ORION

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG

LCD T22-DVDC

SZÍNES TELEVÍZIÓ TÁVSZABÁLYOZÓVAL
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
FARBFERNSEHGERÄT MIT FERNBEDIENUNG

Tartalomjegyzék

Jellemzők ... 3
Tartozékok ... 3
Bevezető ... 4
Előkészítés ... 4
Biztonsági előírások ... 4
Áramforrás ... 4
Hálózati kábel ... 4
Pára és víz ... 4
Tisztítás ... 4
Szellőzés ... 4
Hő és nyílt láng ... 4
Villámlás ... 5
Cserélhető alkatrészek ... 5
Karbantartás ... 5
Hulladék-elhelyezés ... 5
Felhasználói információ az Európai Unió országai számára ... 5
A készülék szétkapcsolása ... 5
Fejhallgató hangerő ... 5
Üzembe helyezés ... 5
LCD-képernyő ... 5
Figyelmeztetés ... 5
A távirányító áttekintése ... 6
LCD TV és a működtető gombok ... 7
A csatlakozók áttekintése-Hátoldali csatlakozók ... 8
A csatlakozók áttekintése-Oldalsó csatlakozók ... 10
Az áramellátás csatlakoztatása ... 11
Antenna csatlakoztaása ... 11
Az LCD TV és a számítógép összekapcsolása ... 12
Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz ... 13
Az oldalsó AV csatlakzók használata ... 14
Egyéb csatlakozók használata ... 15
Egyéb berendezések csatlakoztatása a SCART csatlakozón keresztül ... 16
Elemek behelyezése a távirányítóba ... 17
A távirányító működtetési tartománya ... 17
A TV be-/kikapcsolása ... 17
A TV bekapcsolása ... 17
A TV kikapcsolása ... 17
Elsõ beüzemelés ... 17
Bemenet kiválasztás ... 18
Alapvető működtetés ... 18
A TV gombjainak használata ... 18
Hangerő beállítás ... 18
Program kiválasztása ... 18
A főmenü megjelenítése ... 18
AV üzemmód ... 18
Vezérlés a távirányítóval ... 18
Hangerő beállítás ... 18
Program kiválasztása (Előző vagy következő program) ... 18
Program kiválasztása (közvetlen elérés) ... 19
Navigáció az menürendszerben ... 19
Analóg TV menürendszer ... 19
Kép menü ... 19
Mód ... 19
Fényerõ (Brightness)/Kontraszt (Contrast)/ Szín (Colour)/Élesség (Sharpness)/ Színárnyalat (Hue) ... 19
Színhőmérséklet ... 19
Zajcsökkentés ... 19
Film üzemmód ... 20
Játék mód (opcionális) ... 20
Kép zoom ... 20
Tárolás ... 20
Alapállapot ... 20
Hang menü ... 20
Hangerő ... 20
Ekvalizátor ... 20
Balansz ... 21
Fejhallgató ... 21
Hangerő ... 21
AVL ... 21
SPDIF kimenet ... 21
SRS TruSurr XT (opcionális) ... 21
Dolby Virtual Speaker (opcionális) ... 21
Hangeffektus ... 21
Mentés ... 21
Szolgáltatás menü ... 21
Elalvásidőzítő ... 21
Gyerekzár ... 22
Nyelv ... 22
Alapértelmezett zoomolás ... 22
Kék háttér ... 22
Menü háttér ... 22
Háttérvilágítás ... 22
Kijelzési időhatár ... 22
Teletext nyelve ... 22
Beállító menü ... 22
Program ... 22
Sáv ... 23
Csatorna ... 23
Színrendszer ... 23
Hangrendszer ... 23
Finomhangolás ... 23
Keresés ... 23
Mentés ... 23
Beállító menü AV módokban ... 23
Színrendszer ... 23
Mentés ... 23
Programtábla ... 23
Név ... 24
Áthelyezés ... 24
Törlés ... 24
APS (Automatikus programozási rendszer) ... 24
Ország ... 24
Forrás menü ... 24
A PC üzemmód menürendszere ... 25
PC pozíció menü ... 25

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 1 25.02.2009 15:32:01

Automatikus pozíció 25
Vízsz. helyzet 25
Függ. helyzet 25
Fázis 25
Képpont óra 25
PC kép menü 25
Hang menü 25
Szolgáltatás menü 25
Forrás menü 26
TV információ megjelenítése 26
Némítás funkció 26
Kép mód kiválasztás 26
Képfagyasztás 26
Zoom módok 26
Auto 26
16:9 26
4:3 26
Panoráma 26
14:9 26
Felirat 27
Nagyítás 27
Teletext 27
Tanácsok 28
A képernyő karbantartása 28
Kép utánvilágítás 28
Nincs tápfeszültség 28
Rossz minőségű kép 28
Nincs kép 28
Hang 28
Távirányító 28
Bemeneti források 28
A. függelék: PC bemenet tipikus képernyõmódjai 29
B. függelék: AV és HDMI jelkompatibilitás (Bemeneti jeltípusok) 30
C. függelék: Csatlakozók adatai 31
SCART csatlakozó adatai 31
HDMI csatlakozó adatai 31
Jel bemenet 31
PC RGB csatlakozó (D-sub, 15 érintkezõs) 31
Műszaki adatok 32

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 2 25.02.2009 15:32:02

Jellemzők

- Távirányítóval vezérelhető LCD TV.
- HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is.
- 200 programhely a VHF és UHF csatornák számára.
- OSD menürendszer.
- Scart aljzattal rendelkezik a külső berendezésekhez (mint pl. videomagnó, videojátékok, audió berendezés stb.).
- Sztereó hangrendszer. (German + Nicam).
- Teletext, Fastext, TOP text.
- Fejhallgató csatlakozás.
- Automatikus programozó rendszer.
- Kézi hangolás elore vagy hátra.
- Kikapcsolás időzítő.
- Gyermekzár.
- Automatikus némítás, ha nincs vétel.
- NTSC megjelenítés.
- AVL (Automatikus hangerőkorlátozás).
- Ha nincs jel, a TV 5 perc után automatikusan készenléti állapotra kapcsol.
- PLL (Frekvencia keresés).
- PC bemenet.
- Plug&Play Windows 98, ME, 2000, XP, Vista esetén.
- Hangkimenet
- Játék üzemmód (opcionális).

Tartozékok

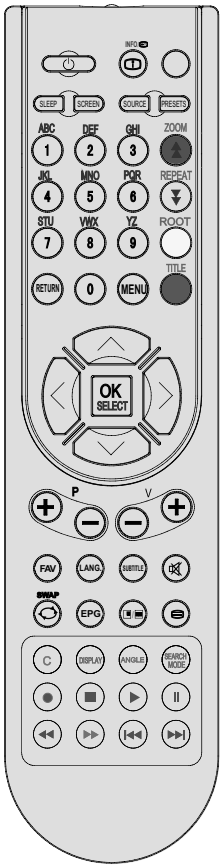

Távirányító

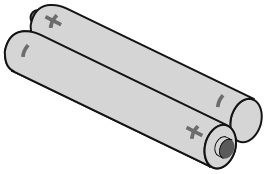

2 db AAA elem

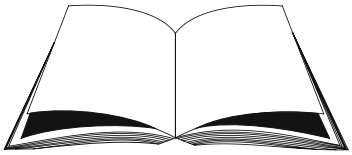

Használati utasítás

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 3 25.02.2009 15:32:02

Bevezető

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Ez a kézikönyv bemutatja a TV helyes kezelését. A TV működtetése előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Tartsa a használati utasítást biztos helyen, hogy a jövőben is használhassa.

Előkészítés

A szellőzés biztosításához hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a készülék körül. A szabálytalan vagy nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre.

A készüléket mérsékelt éghajlatú területen használja.

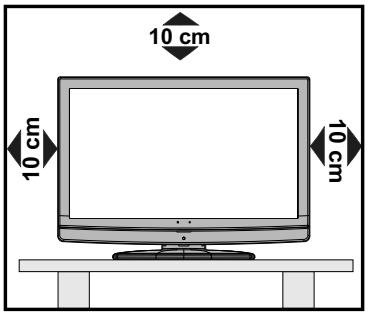

Biztonsági előírások

Kérjük, a következő biztonsági intézkedéseket alaposan olvassa el a biztonsága érdekében.

Áramforrás

A TV-készülék csak 220-240 V, 50 Hz-es váltóáramú konnektorról működtethető. Ellenőrizze, hogy a megfelelő feszültség-beállítást választotta-e.

Hálózati kábel

Ne helyezze a készüléket vagy bútort stb. a tápkábelre (fővezetékre), ne csípje be a kábelt! A hálózati kábelt a dugójánál fogva kezelje. Soha ne húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva, és ne fogja meg a hálózati kábelt vizes kézzel, mert rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Soha ne csomózza össze a kábelt, és ne fűzze össze más kábelekkel. A hálózati kábelt olyan helyre kell helyezni, ahol nem léphetnek rá. A sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a kábel megsérült, és ki kell cserélni, akkor azt csak szakképzett személy végezheti.

Pára és víz

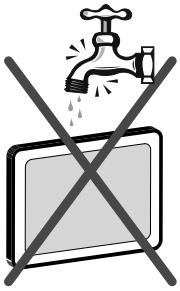

Ne használja a készüléket párás és nyirkos helyen (kerülje a fürdőszobát, konyhában a mosogatót és a mosógép közelségét). Ne tegye ki készüléket esőnek vagy víznek, mivel ez veszélyes lehet, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például virágvázát, a tetejére. Óvja a csepegő és fröcskölő folyadékoktól.

Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a konnektorból, majd ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.

Tisztítás

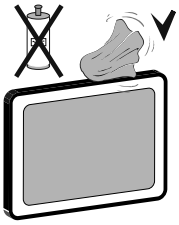

Mielőtt tisztítja, húzza ki a TV-készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítót. Használjon puha és száraz kendőt.

Szellőzés

A TV-készüléken található réseket és nyílásokat a szellőzés miatt tervezték, és ezek biztosítják a megbízható működést. A túlmelegedés elkerülése érdekében ezeket a nyílásokat soha nem szabad elzárni vagy lefedni.

Hő és nyílt láng

A készüléket ne tegye ki nyílt lángnak, valamint magas hőforrásnak, mint pl. elektromos fűtőtest hatásának. Ne helyezzen nyílt láng forrásokat, pl. égő gyertyákat, a TV-készülék tetejére. Az elemeket ne tegye ki magas hőmérsékletnek, például napsütésnek, tűznek, vagy ehhez hasonlónak.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 4 25.02.2009 15:32:03

Villámlás

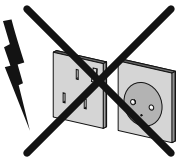

Vihar és villámlás esetén, vagy ha szabadságra megy, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

Cserélhető alkatrészek

Ha cserealkatrészekre van szüksége, győződjön meg arról, hogy a szerviz technikusa által használt cserealkatrészek megfelelnek a gyártó előírásainak vagy az eredetihez hasonló előírásokkal rendelkeznek. Az illetéktelen csere tüzet, áramütést vagy egyéb veszélyt okozhat.

Karbantartás

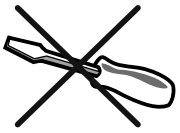

A javítást mindig bízza szakemberre. Ne távolítsa el a fedelet, mert áramütést okozhat.

Hulladék-elhelyezés

Utasítások a hulladék elhelyezéséhez:

- A csomagolás és csomagolási kiegészítők újrafelhasználhatóak és főként újra fel is kell használni őket. A csomagolási anyagokat, mint például a fóliatáskát, a gyerekektől távol kell tartani.
- Az elemet, beleértve a keményfém menteset is, nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Kérjük, a használt elemtől környezetbarát módon szabaduljon meg. Járjon utána az Ön lakhelyén alkalmazott jogi szabályozásoknak.
- A hideg katód fluoreszkáló lámpa az LCD-panelben kis mennyiségben higanyt tartalmaz. Kérjük, kövesse a helyi rendeleteket és korlátozásokat annak leselejtezésekor.

Felhasználói információ az Európai Unió országai számára

Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az elektromos készüléket, ha annak élettartama lejár, ne dobja a háztartási hulladék közé. Az EU-ban független begyűjtő-rendszerek léteznek az újrafeldolgozás számára.

További információkat a helyhatóságoktól, vagy attól a forgalmazótól kaphat, ahol a terméket vásárolta.

A készülék szétkapcsolása

A hálózati dugaszt a TV-készülék az áramforrástól való szétkapcsolására használhatja.

Fejhallgató hangerő

A fül- vagy fejhallgatóból való túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.

Üzembe helyezés

A sérülések elkerülése érdekében a készüléket - ha azt a falra rögzítik - biztonságosan kell a falhoz rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.

LCD-képernyő

Az LCD-panel csúcstechnológiával, milliónyi vékony film tranzisztorral készülő termék, és kitűnő részletes képet nyújt. Alkalmanként megjelenhet néhány nem működő pixel a képernyőn, kék, zöld vagy piros rögzített pontként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja a termék teljesítményét.

Figyelmeztetés

Ne hagyja a TV-t készenléti üzemmódban ill. bekapcsolva, ha elmegy otthonról.

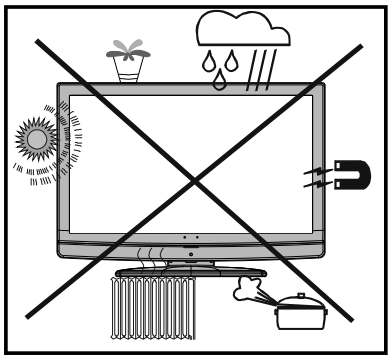

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 5 25.02.2009 15:32:03

A távirányító áttekintése

1. Készenlét
2. Képméret
3. Kikapcsolási időzítő
4. Számgombok
5. TXT-index
6. Kurzor fel / TXT oldal fel
7. Kurzor barla
8. Program léptetése fel
9. Program léptetése le
10. Monó-Sztereó / Dual I-II
11. Csere
12. Nincs funkció
13. Info / TXT megjelenítés
14. Képmód kiválasztás
15. Forrás kiválasztás
16. Piros / Hang
17. Zöld / Kép
18. Sárga (Szolgáltatás menü)
19. Menü
20. Kék / Beüzemelés
21. OK
22. Kurzor jobbra / TXT aloldal
23. Kurzor le / TXT alsó oldal
24. Hangosítás
25. Halkítás
26. Némítás
27. Teletext / kevert
28. TXT felirat
29. Nincs funkció

Megjegyzés: Az ábrán számmal nem jelölt gombok nem mûködnek TV-üzemmódban.

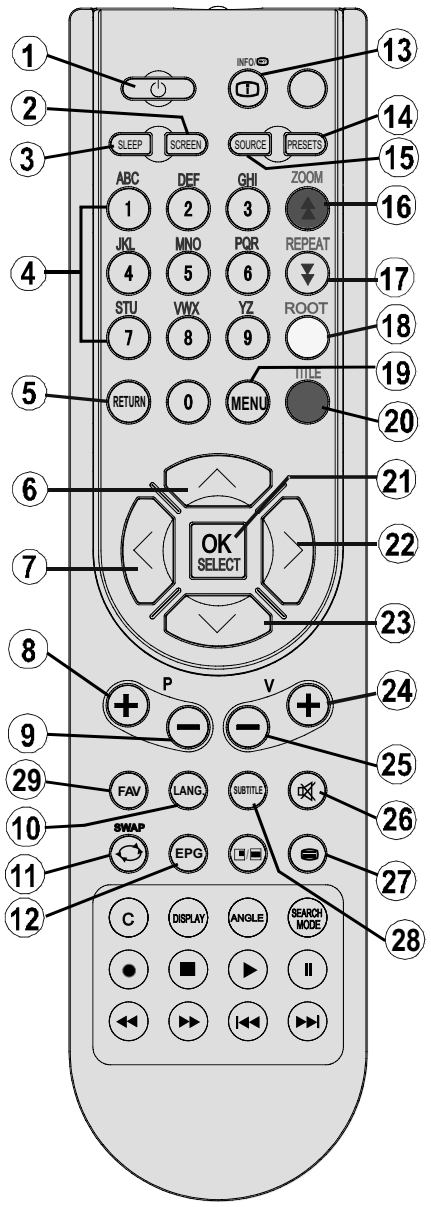

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 6 25.02.2009 15:32:04

LCD TV és a működtető gombok

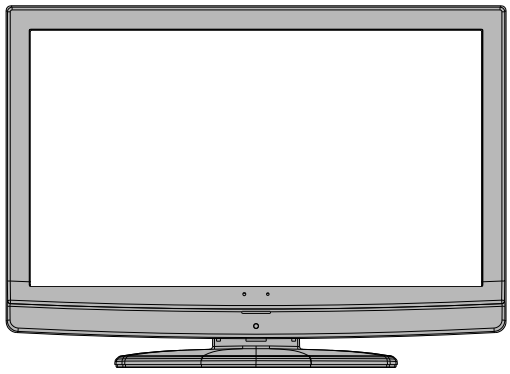

ELÖLNÉZET

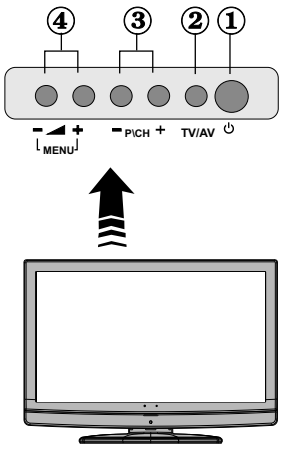

1. Készenlét gomb
2. TV/AV-gomb
3. Program fel/le gombok
4. Hangerõ növelése/ csökkentése gombok

Megjegyzés: A fõ menü megtekintéséhez nyomja meg egyszerre a "+"/ "−" gombokat.

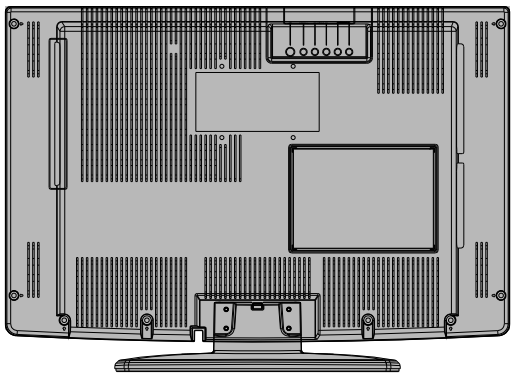

HÁTULNÉZET

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 7 25.02.2009 15:32:05

A csatlakozók áttekintése-Hátoldali csatlakozók

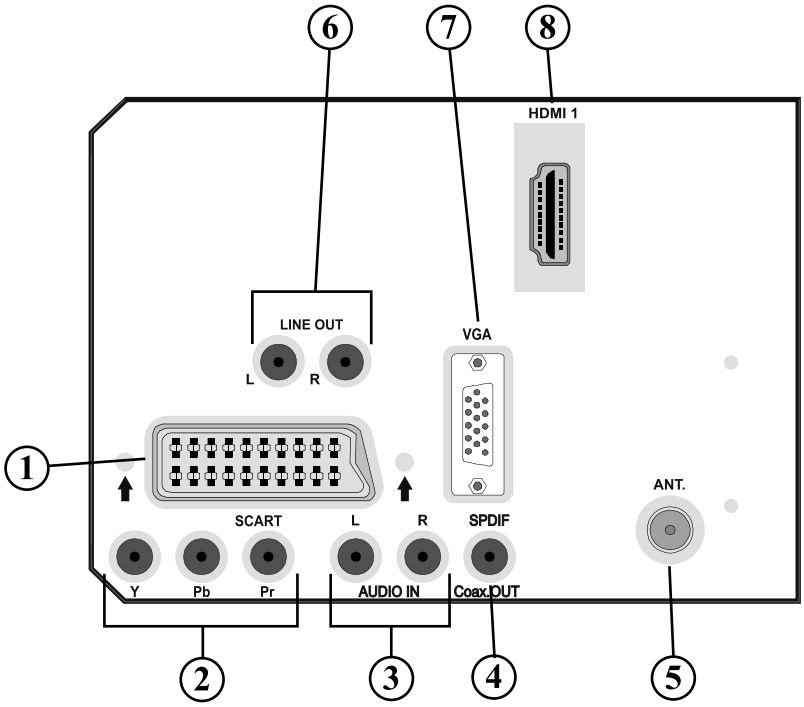

1. A **SCART csatlakozó** a külső eszközök kimeneti és bemeneti csatlakozója. Csatlakoztassa a **SCART** kábelt a TV **SCART** csatlakozója és a külső eszköz (dekóder, videomagnó vagy DVD-lejátszó) **SCART** csatlakozója közé.
   Megjegyzés: Ha egy külsõ berendezést SCART csatlakozón keresztül csatlakoztat, a TV automatikusan AV üzemmódba kapcsol.
2. A **komponens képcsatlakozók (YPbPr)** a komponens kép csatlakoztatására használhatók.
   Összekapcsolhatja a komponens kép- és hangcsatlakozókat egy olyan eszközzel, amely rendelkezik komponens kimenettel. Csatlakoztassa a komponens videokábeleket a TV **KOMPONENS VIDEOBEMENETEI** és az eszköz komponens kimenetei közé. Csatlakoztatás közben figyeljen arra, hogy a TV "**Y**", "**Pb**", "**Pr**" jelölései megegyeznek az eszköz csatlakozóinak jelölésével.
3. A **PC/YPbPr hangbemenetek** használhatók a PC vagy más, az YPbPr bemeneten keresztül a TV-hez kapcsolódó eszköz hangjeleinek csatlakoztatására.
   Csatlakoztassa a PC hangkábelt a TV **HANGKIMENETEINEK** és a PC hangkimenetei közé a PC hang engedélyezéséhez.
   Csatlakoztassa a hangkábelt a TV **HANGKIMENETEINEK** és az eszköz hangkimenetei közé a komponens hang engedélyezéséhez.
4. A **S/PDIF kimeneten** a jelenleg nézett forrás digitális hangjelei jelennek meg.
   Használjon egy **S/PDIF koaxiális kábelt** a hangjelek továbbításához egy olyan készülékre, amely rendelkezik S/PDIF bemenettel *A Hang (Sound) menüben az SPDIF kimenet (SPDIF Out) beállítást állítsa Be (On) állásba*.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 8 25.02.2009 15:32:05

5. Az **RF bemenethez** csatlakozik az antenna vagy a kábeltévé.
   Megjegyzés: ha dekódert vagy médiafelvevõt használ, akkor az antennakábelt a készüléken keresztül csatlakoztassa a televízióhoz egy megfelelõ antennakábellel, ahogy az a következõ oldalon levõ ábrán látható.
6. A **vonali hangkimenet** egy külső eszköz, pl. egy opcionális hangrendszer számára bocsátja ki a hangjeleket.
   Külső hangfalak vagy hasonló eszközök TV-hez való csatlakoztatásához használja a TV **VONALI HANGKIMENETÉT** egy hangkábellel. *Megjegyzés: A vonali kimenet nem használható HDMI-forrás esetén. Ehelyett az SPDIF lehetõséget használhatja.*
7. A **PC bemenet** segítségével személyi számítógépet csatlakoztathat a TV-készülékhez. Csatlakoztassa a PC kábelt a TV **PC bemenete** és a számítógép PC kimenete közé.t
8. **HDMI 1:** HDMI-bemenet
   A **HDMI-bemenetek HDMI**-csatlakozóval rendelkező készülék csatlakoztatására használhatók.
   Az LCD-televízió nagyfelbontású kép vetítésére alkalmas különböző készülékekről, mint pl. nagyfelbontású műholdvevő vagy DVD-lejátszó. Ezeket a készülékeket HDMI-csatlakozóval vagy komponens csatlakozóval kell csatlakoztatni. Ezek az aljzatok a következők fogadására képesek: 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p jelek. Nincs hangcsatlakoztatásra szükség HDMI-HDMI csatlakoztatás estén.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 9 25.02.2009 15:32:06

A csatlakozók áttekintése-Oldalsó csatlakozók

1. A fejhallgató csatlakozóval külső fejhallgatót csatlakoztathat a rendszerhez. Csatlakoztassa a FEJHALLGATÓ csatlakozót, hogy (opcionális) fejhallgatóval hallgassa a TV hangját.

2. A videobemenet a külső készülékek videojeleinek csatlakoztatására szolgál. Csatlakoztassa a videokábelt a TV VIDEO IN bemenetéhez és a készülék VIDEO OUT kimenetéhez.

3. A hangbemenetek a külső eszközök hangjelének átvitelére szolgálnak. Csatlakoztassa a hangkábelt a TV HANGBEMENETEI és a készülék HANGKIMENETE közé. *Megjegyzés: Ha a VIDEOBEMENETEN keresztül csatlakoztat egy eszközt a TV-hez, akkor csatlakoztatnia kell az eszközt egy hangkábellel a TV HANGBEMENETEIHEZ, hogy hallja a hangot*.

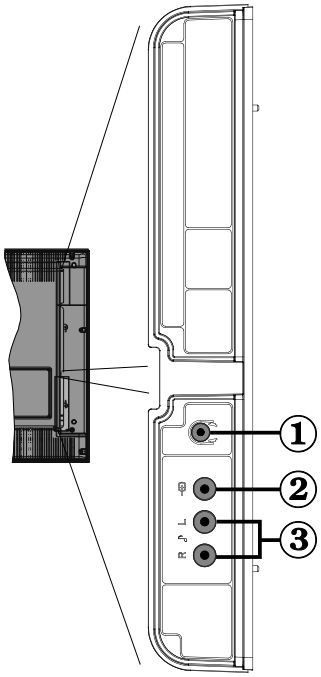

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1061913_50143494.indd 10 25.02.2009 15:32:06

Az áramellátás csatlakoztatása

***FONTOS**: A TV készüléket váltakozó feszültségű 220-240 V, 50 Hz-es hálózatról való működésre tervezték.*

• Kicsomagolás után hagyjon elegendő időt arra, hogy a TV felmelegedhessen a szoba hőmérsékletére, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz.

• Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.

Antenna csatlakoztaása

• Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé csatlakozóját a TV hátsó részén található ANTENNA BEMENETHEZ.

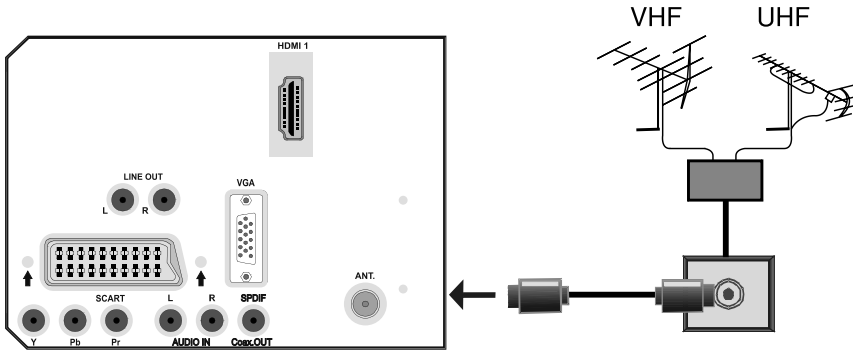

HÁTULNÉZET

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 11 25.02.2009 15:32:07

Az LCD TV és a számítógép összekapcsolása

A számítógép képének az LCD TV-n történő megjelenítéséhez csatlakoztathatja a számítógépet a TV-készülékhez.

• Kapcsolja ki a számítógépet és a TV-t mielőtt bármilyen csatlakoztatást végezne.

• Használja a 15 tűs monitorkábelt a PC LCD TV-hez való csatlakoztatásához.

• A csatlakoztatás után váltson a PC forrásra. Lásd a „Bemenet kiválasztása” fejezetet.

• Állítsa be a kívánt felbontást. A felbontásokról további információt talált a függelékben.

HÁTULNÉZET

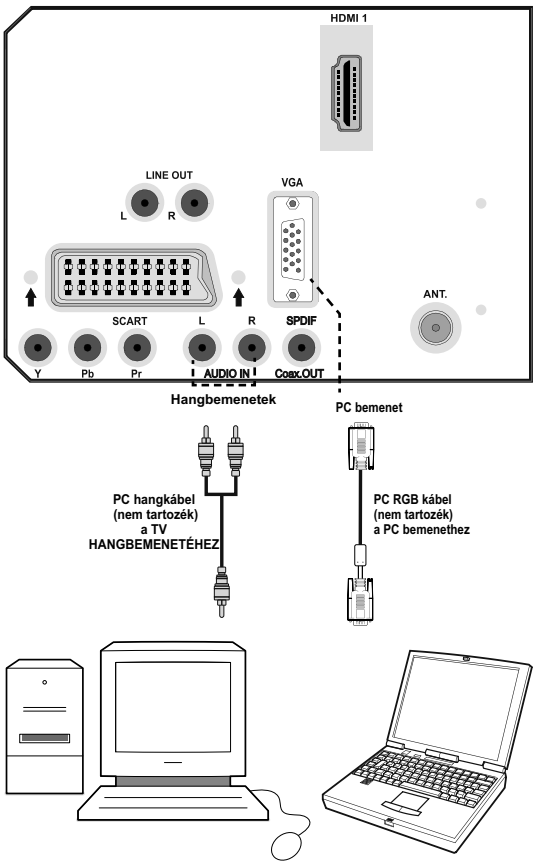

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 12 25.02.2009 15:32:07

Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz

Ha DVD-lejátszót szeretne csatlakoztatni az LCD TV-hez, akkor használhatja a TV-készülék csatlakozóit. A DVD-lejátszóknak különböző csatlakozói lehetnek. Forduljon a DVD-lejátszó használati utasításához a további információkért. Kapcsolja ki a készüléket és a TV-t, mielőtt bármilyen csatlakozást hoz létre.

Megjegyzés: *Az ábrán látható kábelek nem tartozékok.*

- Ha DVD-lejátszó rendelkezik HDMI-csatlakozóval, akkor csatlakoztathat a HDMI-n keresztül. Ha az alábbi ábra szerint csatlakozik a DVD-lejátszóhoz, váltson HDMI-forrásra. Lásd a „Bemenet kiválasztása" fejezetet.
- A legtöbb DVD-lejátszót a KOMPONENS CSATLAKOZÓN keresztül csatlakoztathatja. Használjon komponens videokábelt a videobemenethez való csatlakoztatáshoz. A hanghoz használjon komponens hangkábelt az alábbi ábrán látható módon. A csatlakoztatás után váltson a YPbPr forrásra. Lásd a „Bemenet kiválasztása" fejezetet.
- Csatlakozhat a SCART-csatlakozón keresztül. Használja SCART kábelt az alábbi módon.

Megjegyzés*: A három csatlakoztatási mód ugyanazt a funkciót látja el, de más minőségi szintet biztosít. Nem szükséges mindhárom módon létrehozni a csatlakozást.*

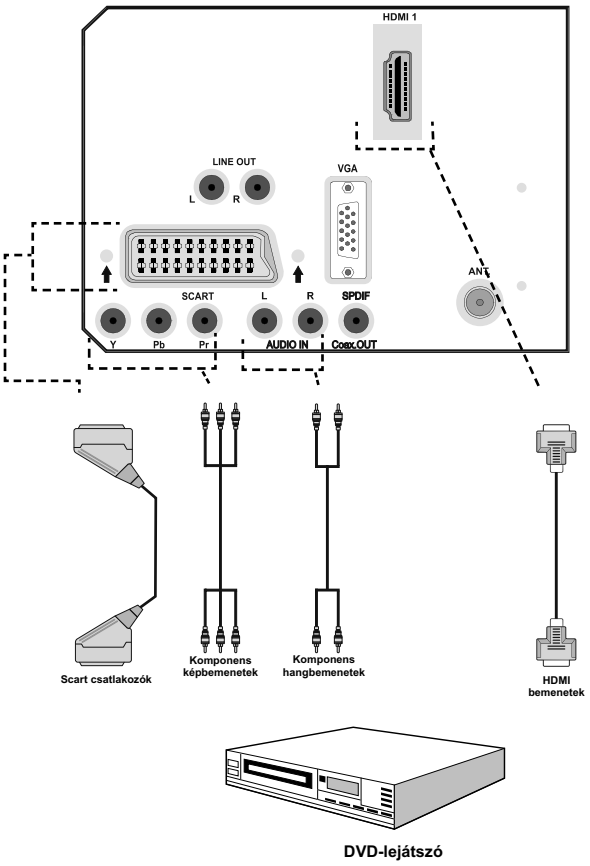

HÁTULNÉZET

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 13 25.02.2009 15:32:08

Az oldalsó AV csatlakzók használata

Opcionális berendezések széles skáláját csatlakoztathatja az LCD TV-hez. A lehetséges csatlakoztatások alább láthatók. Az ábrán látható kábelek nem tartozékok.

- Kamkorder csatlakoztatásához csatlakoztassa az VIDEOBEMENETI és a HANGCSATLAKOZÓKAT. A kapcsolódó forrás kiválasztásához lásd a “Bemenet kiválasztása” fejezetet a következő részben.
- Fejhallgató használatához csatlakoztassa azt a TV FEJHALLGATÓ csatlakozójához.

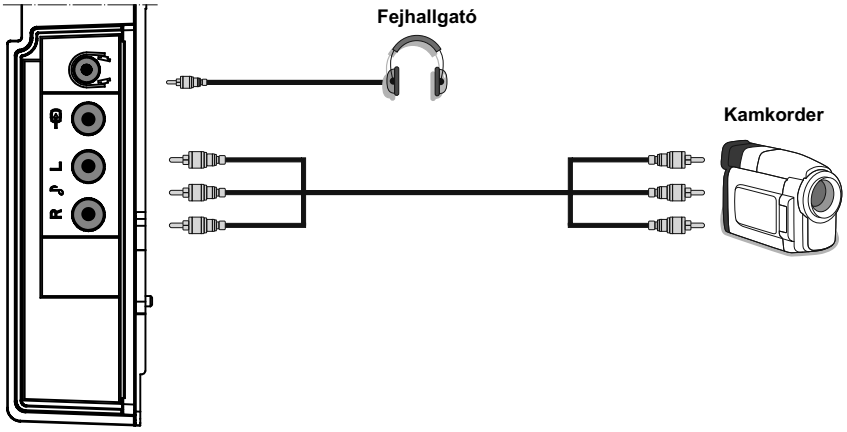

OLDALNÉZET

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001961913_50143494.indd 14 25.02.2009 15:32:08

Egyéb csatlakozók használata

Opcionális berendezések széles skáláját csatlakoztathatja az LCD TV-hez. A lehetséges csatlakoztatások alább láthatók. Az ábrán látható kábelek nem tartozékok.

- Külső hangszórók csatlakoztatásához használjon hangkábelt. Ne cserélje fel a BAL HANG és a JOBB HANG csatlakozókat. Az összes csatlakoztatás elvégzése után kapcsolja be az LCD TV-t és a külső hangszórót. További kérdések esetén forduljon a hangszóró útmutatójához.
- Az SPDIF aljzattal rendelkező készülékhez használjon egy megfelelõ SPDIF kábelt a hangcsatlakozáshoz. A Hang (Sound) menüben az SPDIF kimenet (SPDIF Out) beállítást állítsa Be (On) állásba.

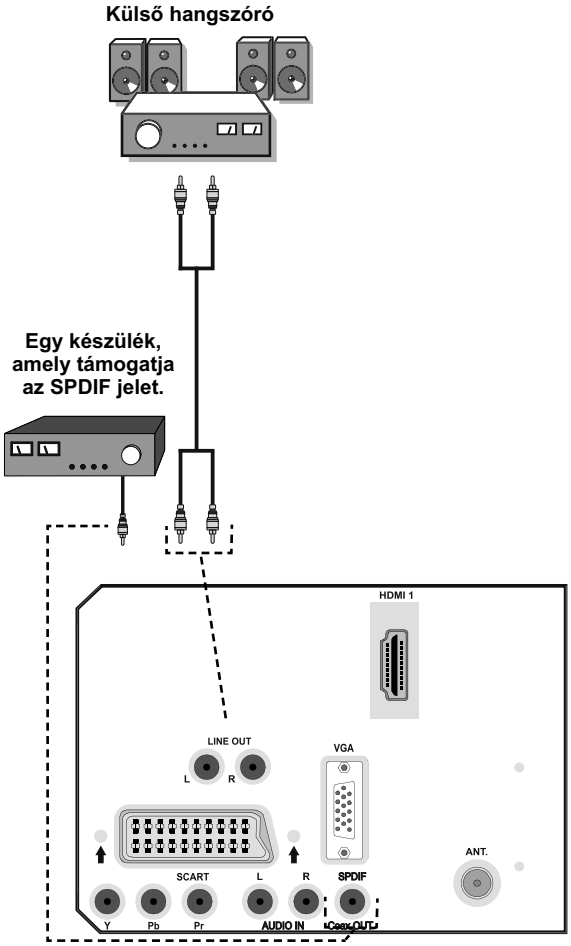

HÁTULNÉZET

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 15 25.02.2009 15:32:09

Egyéb berendezések csatlakoztatása a SCART csatlakozón keresztül

A legtöbb készülék támogatja a SCART csatlakoztatást. Csatlakoztathat DVD-felvevőt, videomagnót vagy egy dekódert az LCD TV-hez a SCART csatlakozók használatával. Az ábrán látható kábelek nem tartozékok.

Kapcsolja ki az eszközt és a TV-t, mielőtt bármilyen csatlakozást hoz létre.

További információkért forduljon a készülék használati utasításához.

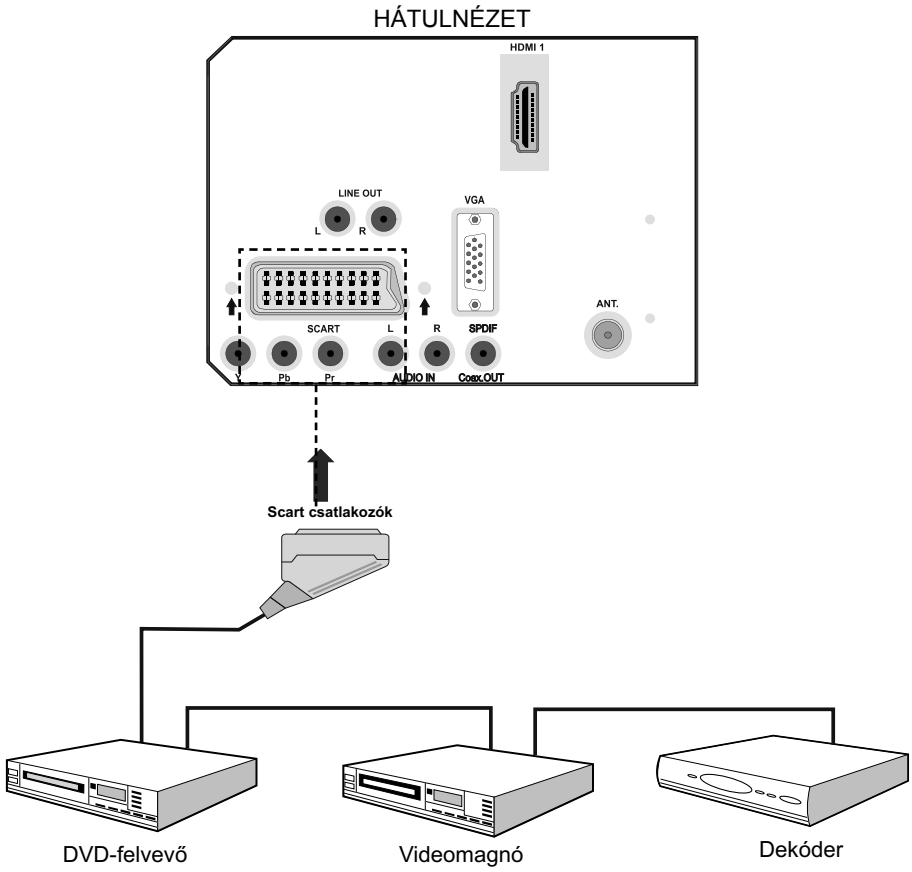

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 16 25.02.2009 15:32:10

Elemek behelyezése a távirányítóba

• Távolítsa el a távirányító hátoldalán az elemtartó fedelét, a fedélnek a jelzett résztől gyengén hátrafelé történő nyomásával.

• Helyezzen be két **AAA/R3** nagyságú vagy ennek megfelelő típusú elemet. Az elemeket megfelelő irányba helyezze be, majd tegye vissza az elemtartó fedelet.

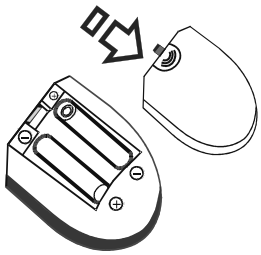

***Megjegyzés**: Távolítsa el az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja azt. Különben, ha az elemek kifolynak, a távirányító tönkre mehet.*

A távirányító működtetési tartománya

• Miközben lenyom egy gombot, irányítsa a távirányító felső részét az LCD TV távirányító érzékelője felé.

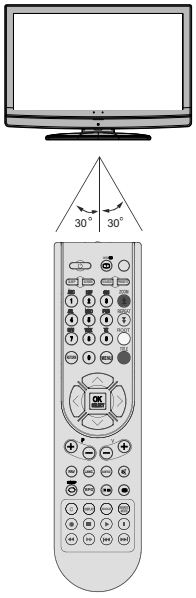

A távirányítási tartomány nagyjából 7 m./23ft.

A TV be-/kikapcsolása

A TV bekapcsolása

• Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240 Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz.

• Nyomja meg a STANDBY gombot. Ekkor a készenléti LED kigyullad.

• A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból:

• Nyomja meg az "⏻" gombot, a **P+** / **P-** vagy egy számgombot a távirányítón.

• Nyomja meg a **-P/CH** vagy a **P/CH+** gombot a TV-n. A TV bekapcsolódik.

***Megjegyzés**: Ha a távirányító vagy a TV PROGRAM LÉPTETÉS FEL/LE gombjával kapcsolja be a TV-t, akkor a legutoljára nézett program lesz kiválasztva.*

A TV bekapcsol, bármelyik módszert is választja.

A TV kikapcsolása

• Nyomja meg a "⏻" gombot a távirányítón vagy a STANDBY gombot a készüléken, hogy a készülék készenléti állapotba kerüljön.

• **A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a készüléket a konnektorból.**

Elsõ beüzemelés

Amikor elõször kapcsolja be a TV-t, a következõ menü jelenik meg a képernyõn:

Válassza ki az országot, nyelvet és Teletext nyelvet a"◀" vagy "▶" és "▼" vagy "▲" gombok használatával. A folytatáshoz nyomja meg az OK vagy a PIROS gombot. A leállításhoz nyomja meg a KÉK gombot.

A következõ képernyõ jelenik meg az automatikus keresés közben:

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 17 25.02.2009 15:32:10



Miután az APS befejezõdött, a programok listája megjelenik a képernyõn. A programlistában a programokhoz kijelölt programszámokat és -neveket fogja látni.

Ha nem fogadja el a programok sorrendjét és/vagy azok neveit, akkor megváltoztathatja azokat a Programtáblázatban.

Az elsõ telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készüléket..

Bemenet kiválasztás

Ha csatlakoztatta a külsõ rendszereket a TV-hez, akkor átválthat a különbözõ bemeneti forrásokra.

• Nyomja meg az "**SOURCE**" gombot a távirányítón a forrás közvetlen váltásához,

vagy,

• Válassza a "**Forrás**" beállítást a főmenüben az "◀" vagy "▶" gombbal. Ezután az "▼" vagy "▲" gombbal jelöljön ki egy bemenetet, és nyomja meg az "▶" gombot a megerősítéshez.

***Megjegyzés**: Bejelölheti a kívánt forrás beállítást az **OK** gomb megnyomásával. Éppen ezért, ha megnyomja az "**SOURCE**" gombot, csak a kijelölt források érhetők el (kivéve a TV-forrást).*

Alapvető működtetés

Működtetheti a TV-t a távirányító és a készüléken található gombok használatával is.

A TV gombjainak használata

Hangerő beállítás

• Nyomja meg a "**−** ◢" gombot a hangerő csökkentéséhez, vagy a ◢ **+** gombot a hangerő növeléséhez, így egy hangerő-szint skála (csúszka) fog megjelenni a képernyõn.

Program kiválasztása

• Nyomja meg a "**P/CH +**" gombot a következőprogram kiválasztásához, vagy a "**P/CH -**" gombot az előző program kiválasztásához.

A főmenü megjelenítése

• Megjegyzés: A fomenü megtekintéséhez nyomja meg egyszerre a "◢ **+**"/ "**−** ◢" gombokat. A főmenüben válasszon almenüt a "**P/CH -**" vagy "**P/CH +**" gombbal, majd lépjen be az almenübe az "**−** ◢" vagy " ◢ **+**" gombbal. A menük használatának megtanulásához forduljon ennek a kezelési utasításnak a Menü rendszer fejezetéhez.

AV üzemmód

• Nyomja meg a "**TV/AV**" gombot a TV-n található vezérlőpanelen, hogy a TV-t AV üzemmódba kapcsolja.

Vezérlés a távirányítóval

• Az Ön TV-készülékének távirányítója alkalmas az Ön által kiválasztott modell minden funkciójának beállításához. Ezeket a funkciókat az Ön TV-készülékének menürendszerével együtt írjuk le.

• A menürendszer funkcióinak leírása a következő fejezetekben található.

Hangerő beállítás

• Nyomja meg a "**V+**" gombot a hangerő növeléséhez. Nyomja meg a "**V-**" gombot a hangerő csökkentéséhez. A hangerő szint skála (csúszka) megjelenik a képernyõn.

Program kiválasztása (Előző vagy következő program)

• Nyomja meg a "**P -**" gombot az elõzõ program kiválasztásához.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1061913_50143494.indd 18 25.02.2009 15:32:11

• Nyomja meg a "**P +**" gombot a következõ program kiválasztásához.

Program kiválasztása (közvetlen elérés)

• Nyomjon meg számjegy gombokat a távirányítón 0 és 9 között a programok kiválasztásához. A TV a választott programra kapcsol. A 10-199 programok kiválasztásához nyomja meg a számgombokat egymás után (pl. a 27-es programhoz eloször a 2-t majd a 7-et). Ha a megnyomási idő a második számgombnál letelt, akkor csak az első gombnak megfelelő program fog megjelenni. A késleltetési idő határideje 3 másodperc.

• Nyomja meg közvetlenül a program számot, ha újra az egyszámjegyű programokat szeretné választani.

Navigáció az menürendszerben

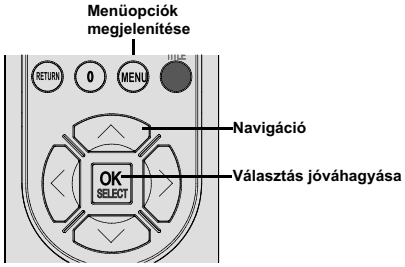

• Nyomja meg az "**MENU**" gombot a menü megjelenítéséhez.

• Nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombot egy ikon kiválasztásához.

• Használja a "▼" vagy "▲" gombokat a kijelöléshez.

• Nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombokat a beállítások megváltoztatásához.

• Nyomja meg a "▶" gombot további opciókhoz.

• Nyomja meg az **OK** gombot a tároláshoz.

• A menüből való kilépéshez vagy az almenüből való visszalépéshez nyomja meg az "**MENU**" gombot.

***Megjegyzés**: Ezeket a magyarázatok érvényesek az menürendszerben is. A következő részekben leírt opciók kiválasztásához lásd "Az menü navigációja" részt.*

Analóg TV menürendszer

Kép menü

Mód

Nézési igényeinek megfelelően beállíthatja a kívánt üzemmódot.

Használja a "▼" vagy "▲" gombokat a **Mód** menüpont kiválasztásához. Az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával válassza ki az alábbi opciók egyikét: **Mozi**, **Dinamikus** és **Természetes**.

Fényerõ (Brightness)/Kontraszt (Contrast)/ Szín (Colour)/Élesség (Sharpness)/ Színárnyalat (Hue)

A "▼" vagy "▲" gombokkal kiválaszthatja a kívánt menüpontot. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a szint beállításához.

***Megjegyzés**: A **Színárnyalat** beállítás csak akkor látható, ha a TV NTSC jelet fog.*

Színhőmérséklet

Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Színhőmérséklet** menüpontot. Az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával válassza ki az alábbi opciók egyikét: Hideg, Normál és Meleg.

Megjegyzés*:*

*• A **Hideg** beállítás a fehér színeknek enyhe kék árnyalatot ad.*

*• A **Meleg** beállítás a fehér színeknek enyhe piros árnyalatot ad.*

*• A normál színekhez válassza a **Normál** beállítást.*

Zajcsökkentés

Ha a műsorszóró jele gyenge és a kép zajos, használja a **Zajcsökkentés** beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 19 25.02.2009 15:32:11

Használja a "▼" vagy "▲" gombot a **Zajcsökkentés** kiválasztásához. Az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával válassza ki az alábbi opciók egyikét: **Alacsony**, **Közepes**, **Magas** vagy **Ki**.

Film üzemmód

A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti képkockaszámmal készülnek.

Használja a "▼" vagy "▲"gombokat a **Film üzemmód** menüpont kiválasztásához.

Az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával ezt a funkciót be- és kikapcsolhatja.

Kapcsolja be ezt a beállítást, ha filmet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.

Játék mód (opcionális)

Válassza ki a **Játék mód** menüpontot az "▼" vagy "▲" gombbal. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a Játék mód **ki-** vagy **bekapcsolásához**. Ha a Játék módot bekapcsolja, akkor betöltődnek a meghatározott játék mód beállítása, melyeket a jobb képminőséghez optimalizáltak.

Valamint ha a Játék mód be van kapcsolva, akkor a Kép mód, Kontraszt, Világosság, Élesség, Szín és Színhőmérséklet beállítások eltűnnek és kikapcsolnak.

***Megjegyzés**:*

-A távirányítón található Kép mód kiválasztó gomb nem működik, ha a Játék mód be van kapcsolva.

Kép zoom

Válassza ki a **Kép zoom** menüpontot a "▼" vagy "▲" gombbal.

A kép zoom-ot **Auto**, **16:9**, **4:3**, **Panoráma**, **14:9**, **Mozi**, **Felirat** vagy **Zoom**. módra állíthatja a "◀" vagy "▶" gombok használatával.

Tárolás

A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a Mentés menüpontot. Nyomja meg az "▶" vagy **OK** gombot a beállítások elmentéséhez. A „**Tárolva**..." felirat jelenik meg a képernyõn.

Alapállapot

Nyomja meg az "▼" vagy "▲" gombot az **Alaphelyzet** menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" vagy az **OK** gombot, hogy a kép módok az eredeti gyári beállításokra álljanak vissza.

Hang menü

Hangerő

A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Hangerő** menüpontot. Nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombot a hangerő szintjének megváltoztatásához.

Ekvalizátor

Használja a "▼" vagy "▲" gombot az **Ekvalizátor** menüpont kiválasztásához. Nyomja meg a "▶" gombot az ekvalizátor menübe való belépéshez.

Nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombokat a beállítások megváltoztatásához. Az Ekvalizátor menüben a módot megváltoztathatja **Zene**, **Film**, **Beszéd**, **Lapos**, **Klasszikus** vagy **Egyéni** módra.

A kívánt frekvenciát az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával választhatja ki, az "◀" vagy " ▶" gombok megnyomásával csökkentheti illetve növelheti a frekvenciát.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 20 25.02.2009 15:32:12

Nyomja meg az "**MENU**" gombot az előző menübe való visszalépéshez.

***Megjegyzés**: Az Ekvalizátor menü beállításai csak akkor változtathatók meg, ha az **Ekvalizátor mód** beállítása **Egyéni**.*

Balansz

Ezzel a beállítással kiegyenlítheti a bal és jobb hangszóró hangerejét.

Használja a "▼" vagy "▲" gombot a **Balansz** kiválasztásához. Nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombot a balansz szintjének megváltoztatásához. A balansz szintjét **-32** és **+ 32** között állíthatja be.

Fejhallgató

A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Fejhallgató** menüpontot. Nyomja meg az "▶" gombot a Fejhallgató menü megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Az SPDIF opció bekapcsolásakor a rendszer kikapcsolja a fejhallgatót.

A fejhallgató almenü beállításai a következők:

Hangerő

A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Hangerő** menüpontot. Nyomja meg a "▶" gombot a fejhallgató hangerõ növeléséhez. Nyomja meg a "◀" gombot a fejhallgató hangerõ csökkentéséhez. A fejhallgató hangerõ szintjét 0 és 63 között állíthatja be.

AVL

Az automatikus hangerő korlátozás (AVL) funkcióval beállíthat egy rögzített hangerőt (például a reklámok hangereje hangosabb, mint a műsorok).

Használja a "▼" vagy "▲" -t az **AVL** menüpont kiválasztásához. Nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombot az AVL **ki-** vagy **bekapcsolásához**.

SPDIF kimenet

A "▼" vagy "▲" gomb használatával válassza ki az **SPDIF kimenet** menüpontot. A "◀" vagy "▶" gomb használatával **ki-** és **bekapcsolhatja** az **SPDIF kimenetet**.

Megjegyzés*: Ha bekapcsolja az SPDIF kimenetet, akkor a fejhallgató elnémul.*

SRS TruSurr XT (opcionális)

A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki az **SRS TruSurr XT** menüpontot. A "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a **SRS TruSurr XT** funkciót.

***Megjegyzés**: Ha bekapcsolja a SRS TruSurr XT funkciót, akkor a Hang menü néhány funkcióját nem lehet beállítani.*

Dolby Virtual Speaker (opcionális)

Ez a tulajdonság azt az érzetet kelti, hogy a hang forrása a nézõ körül a szobában van, nem pedig a hangszórókból jön. Az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával ez a funkció be és kikapcsolható.

Megjegyzés: Ha bekapcsolja a Dolby Virtual Speaker funkciót, akkor a Hang menü néhány funkcióját nem lehet beállítani.

Hangeffektus

Ha egy monó műsort néz, kapcsolja be a Hangeffektus funkciót, így jobban hangzó, sztereó hatású hangot érhet el. Ha az aktuális hangrendszer Sztereó, a hangeffektus bekapcsolásával nagyobb lesz a térhatás.

Nyomja meg az "▼" vagy "▲" gombot a Hanghatás menüpont kiválasztásához. Nyomja meg a "◀" vagy a "▶" gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.

Mentés

A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a Mentés menüpontot. Nyomja meg az "▶" vagy **OK** gombot a beállítások elmentéséhez. A "**Tárolva...**" felirat jelenik meg a képernyőn.

Szolgáltatás menü

Elalvásidőzítő

Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával, válassza ki a **Kikapcsolás időzítő** menüpontot. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" menüpontot. Nyomja meg az **Kikapcsolás időzítő** beállításához:

Az időzítőt **Kikapcsolhatja** programozhatja, valamint legfeljebb **120** percre állíthatja **10** percenkénti léptetéssel.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 21 25.02.2009 15:32:13

Ha bekapcsolta a **Kikapcsolás időzítőt**, a beállított időpont lejártakor a TV-készülék automatikusan készenléti állapotra kapcsol.

Gyerekzár

Nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a **Gyerekzár** kiválasztásához.

Az "◀" vagy "▶" gomb használatával állítsa a Gyerekzár beállítást **Be** vagy **Ki** állásba. Ha a Be beállítást választotta, a TV-készülék kizárólag a távirányítón keresztül irányítható. Ebben az esetben a vezérlõpanel gombok nem mûködnek.

Ha ezen gombok valamelyikét megnyomja, a **Gyermekzár be** felirat jelenik meg a képernyőn, ha a menü képernyő nem látható.

Nyelv

Nyomja meg az "▼" vagy "▲" gombot a **Nyelv** menüpont kiválasztásához. Használja a "◀" vagy "▶" gombot a **Nyelv** kiválasztásához.

Alapértelmezett zoomolás

Ha a zoom mód beállítása AUTO, akkor a TV a zoom módot a műsor jelének megfelelően állítja be. Ha nem található WSS vagy képarány adat, akkor a TV ezt a beállítást fogja alkalmazni. Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki az **Alapértelmezett zoom** menüpontot. Az **Alapértelmezett zoomot** állíthatja Panoráma, **16:9**, **4:3** vagy **14:9** -es zoomra a "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával.

Kék háttér

Ha a jel gyenge vagy egyáltalán nem fogható, akkor a TV automatikusan kék képernyőre vált. Ennek engedélyezéséhez állítsa a **Kék háttér** beállítást **Be** állásra.

Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Kék háttér (Blue Background)** menüpontot. Az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával a **Kék háttér** beállítást **be-** és **kikapcsolhatja**.

Menü háttér

Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Menü háttér** menüpontot. Beállíthatja a menü hátterének szintjét a "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával.

Háttérvilágítás

Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. Válassza ki a **Háttérvilágítás** menüpontot az "▼" vagy "▲" gombbal. A "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával a **Háttérvilágítást Automatikus**, **Közepes**, **Maximális** vagy **Minimális** értékre állíthatja.

Kijelzési időhatár

Ebben a beállításban meghatározhatja a menü kijelzésének idejét.

Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Kijelzési időhatár** menüpontot. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a kijelzési időhatár **15 mp-re**, **30 mp-re** vagy **60 mp-re** való beállításához.

Teletext nyelve

Nyomja meg az "▼" vagy "▲" gombot a **Teletelext nyelv** menüpont kiválasztásához. Az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával válassza ki a **Teletext nyelvet Nyugati, Keleti**, **Cirill, Török/Görög**, **Arab** vagy **Perzsa** nyelvre.

Ext kimenet

A "▼" vagy "▲" gomb használatával válassza ki az Ext kimenet menüpontot. A "◀" vagy "▶" gomb használatával ki- és bekapcsolhatja az Ext kimenetet.

***Megjegyzés**:*

Ha DVD-ról vagy videomagnóról másol, válassza ki a kívánt forrást a forrás menüből, és kapcsolja be az EXT kimenetet a szolgáltatás menüből.

Beállító menü

Program

Nyomja meg az "▼" vagy "▲" gombot a Program menüpont kiválasztásához. Használja a "◀" vagy "▶" gombot a programszám kiválasztásához. Ugyancsak begépelheti a számot a távirányító számbillentyűivel. 200 programtároló áll rendelkezésre 0 és 199 között.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 22 25.02.2009 15:32:14

Sáv

A sáv C vagy S lehet. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a Sáv kiválasztásához.

Csatorna

A Csatorna az "◀" vagy "▶" gombok megnyomásával vagy a számgombokkal változtatható meg.

Színrendszer

Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a Színrendszer menüpontot. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a színrendszer beállításához: PAL, PAL 60, SECAM vagy AUTO.

Hangrendszer

Használja a "▼" vagy "▲" gombokat a Hangrendszer menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a hangrendszer beállításához: BG, DK, I, L vagy L'.

Finomhangolás

Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a Finomhangolás menüpontot. Nyomja meg a "◀" vagy "▶" gombot a hangolás beállításához.

Keresés

Az "▼" vagy "▲" gombbal válassza ki a Keresés menüpontot. A "◀" vagy "▶" gombbal kezdje meg a keresést. Be is írhatja a kívánt frekvencia számát a számgombok használatával, ha a Keresés menüpont ki van jelölve.

Mentés

A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a Mentés menüpontot. Nyomja meg az "▶" vagy **OK** gombot a beállítások elmentéséhez. A "**Tárolva...**" felirat jelenik meg a képernyőn.

Beállító menü AV módokban

Ha a TV AV módban van, a következő képernyő jelenik meg a beállító menüben. Vegye figyelembe, hogy csak korlátozott beállítások állnak rendelkezésre. Váltson TV módra, ha a **Beállító** menü teljes változatát szeretné látni.

Színrendszer

Az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Színrendszer** menüpontot. Nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a színrendszer beállításához: **PAL**, **SECAM**, **PAL60, AUTO, NTSC 4,43, NTSC** vagy **3,58**.

Mentés

A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a **Program tárolása** menüpontot. Nyomja meg az "▶" vagy **OK** gombot a beállítások elmentéséhez. A "**Tárolva...**" felirat jelenik meg a képernyőn.

Programtábla

Válassza ki a **Programtábla** menüpontot a "▼" vagy "▲" gombbal. Nyomja meg a "▶" gombot a programtábla kijelzéséhez:

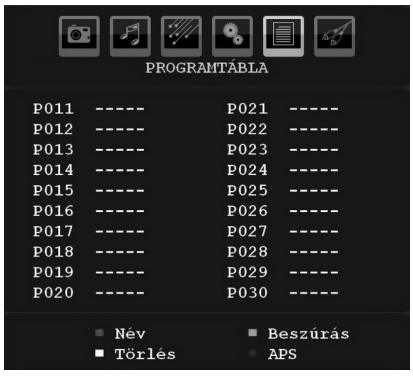

A kurzor 4 irányba való mozgatásával akár 20 programot is elérhet egy oldalon. Az oldalak le vagy felgörgetésével a navigációs gombok segítségével kiválaszthatja mindegyik programot TV módban (az AV módok kivételével). A kurzorművelet eredményeként a programválasztás automatikus lesz.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 23 25.02.2009 15:32:15

Név

Az adott program nevének megváltoztatásához ki kell választani azt, és meg kell nyomni a **PIROS** gombot.

A kiválasztott név első betűje lesz kijelölve. Nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a betű és " ◀" vagy "▶" gombot másik betű kiválasztásához. A **PIROS** gomb megnyomásával rögzítheti a nevet.

Áthelyezés

A navigációs gombokkal válassza ki azt a programot, amelyet át szeretne helyezni. Nyomja meg a **ZÖLD** gombot. A navigációs gombokkal mozgassa a kiválasztott programot a kívánt programhelyre és nyomja meg ismét a **ZÖLD** gombot.

Törlés

A program törléséhez nyomja meg a **SÁRGA** gombot. A **SÁRGA** gomb újbóli megnyomása törli a programot a programlistáról, és az azt követő programok eggyel előrébb ugranak a listán.

APS (Automatikus programozási rendszer)

Ha megnyomja a **KÉK** gombot az automatikus hangolás elindításához, **Automatikus programozási rendszer** menüje jelenik meg a képernyőn:

Ország

Nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot az ország kiválasztásához. Ha ki akar lépni az A.P.S. funkcióból, nyomja meg a **KÉK** gombot.

Ha megnyomja az **OK** vagy a **PIROS** gombot az automatikus hangolás elindításához, ekkor minden tárolt program törlődik, és a TV elkezdi az elérhető csatornák keresését. A keresés közben a következő OSD jelenik meg:



Ha megnyomja a **KÉK** gombot, akkor az APS funkció leáll és a Programtáblázat jelenik meg a képernyőn.

Amíg az APS végére vár, a Programtáblázat megjelenik a talált és telepített programokkal.

Forrás menü

Nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a hatodik ikon kiválasztásához. Majd nyomja meg az "▶" vagy az **OK** gombot. A Forrás menü megjelenik a képernyőn:

A forrás menüben az "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával jelöljön ki egy forrást és kapcsoljon arra a módra az "▶" gomb megnyomásával. A forrás opciók a következők: **TV, DVD/USB, EXT-1, FAV,HDMI, YPbPr** és **PC-VGA**.

***Megjegyzés**: Ha egy opcionális berendezést kapcsolt a TV-hez, akkor ki kell választania a szükséges bemenetet az adott forrás képének megjelenítéséhez.*

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1061913_50143494.indd 24 25.02.2009 15:32:15

A PC üzemmód menürendszere

Lásd az „**LCD TV csatlakoztatása a számítógéphez**” fejezetet a PC a TV-hez való csatlakoztatásához.

A **PC** forrásra váltáshoz nyomja meg az “**FORRÁS**” gombot a távirányítón és válassza a PC bemenetet. Használhatja a “**Forrás**” menüt is a **PC** módra való váltáshoz.

A PC mód menübeállításai csak akkor érhetők el, ha a TV PC forrásra van kapcsolva.

PC pozíció menü

Először válassza ki az első ikont a “◀” vagy “▶” gomb megnyomásával. A **PC pozíció** menü megjelenik a képernyőn:

Automatikus pozíció

Ha a képet vízszintesen vagy függőlegesen nem kívánt pozícióba helyezte, használja ezt az eszközt a kép automatikus megfelelő helyre való helyezéséhez. Ez a beállítás így automatikusan optimalizálja a megjelenítést.

Az “▼” vagy “▲” gombok megnyomásával válassza az Autopozíció menüpontot. Nyomja meg az **OK** vagy “◀”, “▶”gombot.

***Figyelem**: Figyeljen arra, hogy az automatikus beállítást teljes képernyős képnél végezze a legjobb eredmény elérése érdekében.*

Vízsz. helyzet

Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet vízszintesen a képernyő jobb vagy bal oldalára.

Válassza ki a **Vízsz. helyzet** menüpontot a “▼” vagy “▲” gomb lenyomásával. Használja a “◀” vagy “▶” gombot az érték beállításához.

Függ. helyzet

Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képernyő teteje vagy alja felé.

Válassza ki a **Függ. helyzet** menüpontot a “▼” vagy “▲” gomb lenyomásával. Használja a “◀” vagy “▶” gombot az érték beállításához.

Fázis

A felbontástól és a letapogatási frekvenciától függően, amely a TV-készülékbe érkezik, lehet, hogy zajos vagy elmosódott képet lát a képernyőn. Ez esetben próbálgatással használja ezt a menüpontot a tisztább kép érdekében.

A “▼” vagy “▲” gombok megnyomásával válassza a **Fázis** menüpontot. Használja a “◀” vagy “▶” gombot az érték beállításához.

Képpont óra

A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a pontintenzív prezentációknál, mint a táblázatkezelők vagy paragrafusok vagy kis betűs szövegek.

A “▼” vagy “▲” gombok megnyomásával válassza a **Képpont óra** menüpontot. Használja a “◀” vagy “▶” gombot az érték beállításához.

PC kép menü

A PC kép elemeinek beállításához tegye a következőt:

Nyomja meg a “◀” vagy “▶” gombot a második ikon kiválasztásához. A PC kép menü megjelenik a képernyőn.

A **Fényerõsség**, **Kontraszt**. **Szín** és **Színhõmérséklet** beállításai ugyanazok, mint a TV kép menüben az “Analóg TV menürendszer” fejezetben.

***Megjegyzés**: Ha a Színhőmérséklet beállítása Felhasználói, akkor kézzel megadhatja az R, G, B beállításokat.*

Hang menü

Az ebben a menüben található elemek leírása a „**Hang menü**” fejezetben találhatók a “**Menürendszerben**” részben.

Szolgáltatás menü

A szolgáltatás menü beállításai megegyeznek a “**Menürendszer**” részben található “**Szolgáltatás menü**” fejezetben leírtakkal.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 25 25.02.2009 15:32:16

Forrás menü

A Forrás menü beállításai megegyeznek a "**Menürendszer**" részben található "**Forrás menü**" fejezetben leírtakkal.

TV információ megjelenítése

A **Programszám**, **a Program név**, **a Hangjelző** és a **Zoom mód** a képernyőn láthatóak, amikor új programot választ vagy megnyomja az "**INFO**" gombot.

Némítás funkció

Nyomja meg az "🔇" gombot a hang kikapcsolásához. A képernyő felső részén megjelenik a némítás jelző.

A némítás törlésének két módja van; vagy nyomja le a "🔇" gombot vagy növelje a hangerőt.

Kép mód kiválasztás

A **PRESETS** gomb megnyomásával válthat a **Kép mód** beállításai között az igénynek megfelelően. Az elérhető beállítások: Dinamikus, Természetes és Mozi.

Megjegyzés: PC módban a ez funkció nem módosítható.

Képfagyasztás

A távirányítón található "**OK**" gomb megnyomásával kimerevítheti a képernyőn látható képet. Nyomja meg az "**OK**" gombot a kép kimerevítéséhez. Nyomja meg újra, hogy kilépjen a fagyasztás módból.

Zoom módok

Megváltoztathatja a TV képarányát (képméretét) a kép más zoom módban való megtekintéséhez.

Nyomja meg az "**SCREEN**" gombot a zoom mód közvetlen megváltoztatásához.

Az elérhető zoom módok alább olvashatók.

***Megjegyzés**:*

***YPbPr** és **HDMI** módokban, 720p-1080i felbontásban csak a 16:9 mód érheto el.*

PC módban a zoom mód nem módosítható.

Auto

Ha a **WSS (szélesvásznú)** jel, amely jelzi a kép képarányát, a sugárzott adásjelben vagy a külső forrásból származó jelben megtalálható, akkor a TV automatikusan megváltoztatja a **ZOOM** módot a **WSS** jelnek megfelelően.

• Ha az **AUTO** mód nem működik megfelelően a **WSS** jel gyengesége miatt, vagy amikor meg akarja változtatni a **ZOOM** módot, kézzel változtasson egy másik **ZOOM** módra.

16:9

Ez egyaránt megnyújtja a normál kép bal és jobb oldalát (4:3 képarány), hogy betöltse a szélesképernyős TV-t.



• A 16:9-es képarányú képeknél, amelyek egy normál képbe lettek összenyomva (4:3 képarány), használja a **16:9-es** módot a kép eredeti méretének visszaállításához.

4:3

Ez a normál képek (4:3-as képarány) nézésére szolgál, mivel ez az eredeti mérete.



Panoráma

Ez egyaránt megnyújtja a normál kép bal és jobb oldalát (4:3 képarány), hogy betöltse a szélesképernyős TV-t, anélkül, hogy a kép természetellenesnek hatna.



A kép teteje és alja enyhén le lesz vágva.

14:9

Ez felnagyítja a széles képet (14:9 képarány) teljes képernyősre a felső és alsó határok figyelembevételével.



01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1061913_50143494.indd 26 25.02.2009 15:32:16

Mozi

Ez felnagyítja a széles képet (16:9 képarány) teljes képernyősre.



Felirat

Ez felnagyítja a széles képet (16:9 képarány) teljes képernyősre a feliratokkal együtt.



Nagyítás

Ez a funkció felnagyítja a képet.



Megjegyzés: Eltolhatja a képernyõt felfele vagy lefele a "▼" / "▲" gombokkal, ha a kép zoom beállítása Panoráma, 14:9, Mozi vagy Felirat.

Teletext

A teletext rendszer információkat, például híreket, sporthíreket és időjárást közvetít a TV-re. Vegye figyelembe, hogy ha a jel gyengül, például rossz/kedvezőtlen időjárási körülmények között, akkor néhány szöveghiba jelenhet meg vagy a teletext mód megszakadhat.

A teletext funkciógombjai az alábbiak:

"▤" Teletext be-ki

Ha egyszer nyomja meg, aktiválja a teletext üzemmódot. Ha másodszor nyomja meg, akkor bekapcsolja a teletext keverés funkciót. Nyomja meg újra a teletext módból való kilépéshez.

"RETURN" - Tartalomjegyzék

Megjeleníti a teletext tartalomjegyzékét.

"▶" Aloldalak

Ha a teletext aktív, akkor választhat egy aloldalt, ha az elérhetõ.

"INFO" - Felfedés

Megjeleníti a rejtett információkat (játékok megoldását például).

"SCREEN" - Kiterjesztés

Nyomja meg egyszer az oldal felsõ felének kinagyításához, majd nyomja meg ismét a gombot, az oldal alsó részének nagyításához. Nyomja meg újból a normál nézetre való visszatéréshez.

P+ / P- és számok (0-9)

Nyomja meg az oldal kiválasztásához.

***Megjegyzés**: A legtöbb TV-állomás a 100. oldalt használja a tartalomjegyzék számára.*

Színgombok

(PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK)

A TV támogatja a **FASTEXT** és a **TOP text** rendszereket is. Ha ezek a rendszerek elérhetők, akkor az oldalak csoportokba vagy témákba vannak rendezve.

Ha a **FASTEXT** rendszer elérhető, akkor a teletext oldalak szekciói színkódolást kapnak, és az egyik színes gombbal kiválaszthatók. Nyomja meg azt a színes gombot, amelyik oldalt el szeretné érni.

Színes feliratok jelennek meg, amelyek jelzik, melyik színes gombot használja, ha elérhető a **TOP text** adás. A **P -** és **P +** gomb lenyomásával a következő illetve az előző oldalt érheti el.

Teletext felirat

Ha megnyomja a **SUBTITLE** gombot, akkor a teletext felirat információi megjelennek a képernyõ jobb alsó sarkában (ha az elérhető). Kiválaszthatja a kívánt beállítást a "▼" vagy "▲" gombokkal történõ kijelöléssel, majd az OK gomb megnyomásával.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 27 25.02.2009 15:32:17

Tanácsok

A képernyő karbantartása

A képernyőt egy enyhén nedves, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló oldatokat, mert ez megsértheti a TV-készülék képernyőjének bevonatát.

Saját biztonsága érdekében, ha tisztítja a készüléket húzza ki a dugaszt a konnektorból. Ha áthelyezi a TV-t, akkor biztosan fogja meg az alsó részénél fogva.

Kép utánvilágítás

Vegye figyelembe, hogy szellemkép fordulhat elő, ha egy állandó képet jelenít meg. Az LCD TV-k kép utánvilágítása rövid idő után eltűnhet. Próbálja meg egy ideig kikapcsolni a TV-t.

Ennek elkerülésére ne hagyja, hogy a képernyőn hosszú ideig állókép jelenjen meg.

Nincs tápfeszültség

Ha a TV nem kap áramot, ellenőrizze a hálózati kábelt, és a csatlakozást a konnektorhoz.

Rossz minőségű kép

A helyes TV-rendszert választotta? Nincs a TV vagy az antenna le nem földelt audio berendezés vagy neon lámpa közelében?

A hegyek vagy a toronyházak kettős képet vagy szellemképet okozhatnak. Gyakran a képminőség megjavul, ha változtat az antenna irányán.

Felismerhetetlen a kép vagy a teletext? Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát írta-e be. Hangolja újra a csatornákat.

A képminőség leromolhat, ha egyszerre két készüléket csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben az esetben az egyik készüléket távolítsa el.

Nincs kép

Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva? A csatlakozók rendesen be vannak-e dugva az aljzatokba? Nincs-e megsérülve az antenna kábel? Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására? Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg ismét.

Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.

Hang

Egyáltalán nem hallja a hangot. Nem szakította meg véletlenül a hangot az ✕ gomb lenyomásával?

A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd **Hang menü**.

Távirányító

Az Ön TV-készüléke többé nem reagál a távirányítóra. Esetleg az elemek vannak lemerülve. Ha így van, a TV alján található gombokat is tudja használni.

Bemeneti források

Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.

Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 28 25.02.2009 15:32:17

A. függelék: PC bemenet tipikus képernyõmódjai

A kijelzõ maximális felbontása 1600 x 1200 pixel. A következő táblázat néhány tipikus képernyő üzemmódot tartalmaz.

Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást. A rendelkezésre álló felbontások a következők.

Ha a számítógépet egy nem támogatott módba kapcsolja, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.

Sorszám	Felbontás		Frekvencia		Szabvány	Támogatott zoom módok
	Vízsz.	Függ.	Függ. (Hz)	Vízsz. (KHz)		
1	640	480	60	31.5	VESA	16:9, 4:3
2	640	480	72	37.9	VESA	16:9, 4:3
3	640	480	75	37.5	VESA	16:9, 4:3
4	800	600	56	35.2	VESA	16:9, 4:3
5	800	600	60	37.9	VESA	16:9, 4:3
6	800	600	70	43.8		16:9, 4:3
7	800	600	72	48.1	VESA	16:9, 4:3
8	800	600	75	46.9	VESA	16:9, 4:3
9	832	624	75	49.7	MAC	16:9, 4:3
10	1024	768	60	48.4	VESA	16:9, 4:3
11	1024	768	70	56.5	VESA	16:9, 4:3
12	1024	768	72	57.7		16:9, 4:3
13	1024	768	75	60.0		16:9, 4:3
14	1152	864	70	64.2	VESA	16:9, 4:3
15	1152	864	75	67.5	VESA	16:9, 4:3
16	1152	870	75	68.9	MAC	16:9, 4:3
17	1280	768	60	47.7	VESA	16:9, 4:3
18	1360	768	60	47.7		16:9, 4:3
19	1280	960	60	60.0	VESA	16:9, 4:3
20	1280	1024	60	64.0	VESA	16:9
21	1280	1024	75	80.0	VESA	16:9
22	1600	1200	60	75.0	VESA	16:9

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 29 25.02.2009 15:32:17

B. függelék: AV és HDMI jelkompatibilitás (Bemeneti jeltípusok)

Forrás	Támogatott jel		Elérhető
EXT-1 (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
FAV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

***Megjegyzés**: Néhány esetben az LCD TV-n a jel nem megfelelően jelenhet meg. Az oka az lehet, hogy a forrás berendezés (DVD, Set-top box stb.) eltér a szabványoktól. Ha hasonló problémát észlel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és a forrásberendezés gyártójával.*

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 30 25.02.2009 15:32:17

C. függelék: Csatlakozók adatai

SCART csatlakozó adatai

Érintkező	Bemeneti jel	Érintkező	Bemeneti jel
1	HANG KI (JOBB)	12	Nincs felhasználva
2	HANG BE (JOBB)	13	RGB-R FÖLD
3	HANG KI (BAL/MONÓ)	14	FÖLD
4	HANG FÖLD	15	RGB-R / S.VHS KROMINANCIA BE
5	RGB-B FÖLD	16	KIOLTÁSI JEL
6	HANG BE (BAL/MONÓ)	17	KOMPOZIT VIDEO FÖLD
7	RGB-B BE	18	KIOLTÁSI JEL FÖLD
8	HANG / RGB KAPCSOLÓ / 16:9	19	KOMPOZIT VIDEO KI
9	RGB-G FÖLD	20	KOMPOZIT VIDEO / S.VHS LUMINANCIA BE
10	Nincs felhasználva	21	FÖLD / ÁRNYÉKOLÁS (BURKOLAT)
11	RGB-G BE		



HDMI csatlakozó adatai

Érintkező	Bemeneti jel	Érintkező	Bemeneti jel
1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data2 árnyékolás	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Tartalék (nincs bekötve)
5	TMDS Data1 árnyékolás	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CED Ground
8	TMDS Data0 árnyékolás	18	+5V Hálózati
9	TMDS Data0-	19	csatlakoztatás működés közben
10	TMDS Clock+		



Jel bemenet

PC RGB csatlakozó (D-sub, 15 érintkezõs)

Érintkező	Bemeneti jel
1	P
2	Z vagy zöld szinkron
3	K
4	Nincs kapcsolat
5	Nincs kapcsolat
6	P föld
7	Z föld
8	K föld
9	Nincs kapcsolat
10	FÖLD
11	Nincs kapcsolat
12	[SDA]
13	V. szinkron vagy V/F kompozit szinkron
14	F. szinkron [V.CLK]
15	[SCL]



01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 31 25.02.2009 15:32:17

Műszaki adatok

TV ADÁS

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

FOGHATÓ CSATORNÁK

VHF (I/III sáv)

UHF (U sáv)

Hipersáv

BEÁLLÍTHATÓ CSATORNÁK SZÁMA

200

CSATORNA KIJELZŐ

Kijelzés a képernyőn

RF ANTENNABEMENET

75 Ohm (asszimetrikus)

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG

220-240 V váltakozó feszültség, 50 Hz.

HANG

German+Nicam Stereo

AUDIÓ KIMENETI TELJESÍTMÉNY ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 4

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL (W)

70 W (max.)

< 1 W (készenlét)

PANEL

22"-os széles képernyő

MÉRETEK (mm)

MéxSzxMa (talppal): 145 x 531 x 384

Tömeg (kg): 5.40

MéxSzxMa (talp nélkül): 48 x 531 x 354

Tömeg (kg): 5.25

Termékek

Elem

Tájékoztatás a felhasználók számára az elhasznált berendezések és elemek eltávolításáról

[kizárólag az Európai Unióban]

Ezek a jelzések mutatják, hogy az ilyen jelzéssel ellátott eszközöket tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. Amennyiben meg kíván szabadulni az adott terméktől vagy elemtől, akkor vegye figyelembe a megfelelő újrahasznosítás céljából létrehozott begyűjtési rendszereket és létesítményeket.

***Megjegyzés**: Az alábbi Pb jelzés az elemeken azt jelzi, hogy az elem ólmot tartalmaz.*

01_MB25_(SSM) [HU]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 32 25.02.2009 15:32:18

Tartalomjegyzék

Jellemzők ... 34
Általános tulajdonságok ... 34
Az útmutatóról ... 34
Biztonsági információ ... 34
Megjegyzés a lemezekről ... 35
A lemezek kezelése ... 35
Tisztítás ... 35
Licenc értesítés ... 35
DVD megtekintése ... 35
A vezérlőpanel gombjai ... 35
A digitális multimédia csatlakozók használata ... 36
MC-kártya csatlakoztatás ... 36
USB-memória csatlakoztatása ... 36
A távirányító áttekintése ... 37
USB & MC módok bemenet ... 38
DVD-lejátszás ... 38
Alapvető lejátszás ... 38
Tájékoztatásul: ... 39
A lejátszás leállítása ... 39
A lejátszás leállítása és visszatérés a menü képernyőhöz ... 39
Gyors előre (Gyors visszajátszás) ... 39
Előre vagy hátra ugrás a fejezetekhez ... 39
Ugrás előre ... 39
Ugrás hátrafelé ... 39
Kimerevített kép (SZÜNET) ... 39
Képkocka léptetés (ELŐRE LÉPÉS) ... 39
Lassított lejátszás előre ... 39
Jelenetek közvetlen kiválasztása ... 40
Kényelmi funkciók ... 40
Felirat nyelvének megjelenítése / megváltoztatása ... 41
Hangsáv nyelvének megváltoztatása ... 41
Másik nézőpontból történő megtekintés ... 41
A DVD menü használata ... 42
Video CD lejátszás ... 42
Alapvető lejátszás ... 42
Menülejátszás ... 42
A lejátszás leállítása ... 43
Gyors előre / Gyors visszajátszás ... 43
Előre vagy hátra ugrás a fejezetekhez ... 43
Ugrás előre ... 43
Ugrás hátrafelé ... 43
Kimerevített kép (SZÜNET) ... 43
Képkocka léptetés (ELŐRE lépés) ... 43
Lassított lejátszás ... 43
Jelenetek közvetlen kiválasztása ... 43
Jelenetválasztás idő alapján ... 43
Ismételt lejátszás ... 44
Ismételt megtekintés ... 44
CD menü ... 45
Alapvető lejátszás ... 45
MP3/MPEG/DivX fájl ... 45
Szünet ... 45
A lejátszás leállítása ... 45
Gyors előre (Gyors visszajátszás) ... 45
ZOOM ... 45
Ismétlés ... 46
Kijelző funkció ... 46
Beállítás menü ... 46
DVD MENÜ ELEMEK ... 47
VIDEO BEÁLLÍTÁS OLDAL ... 47
TV TÍPUS ... 47
DivX VOD ... 47
NYELV BEÁLLÍTÁSA ... 47
OSD NYELV (OSD LANG) ... 47
AUDIO ... 47
LEMEZ MENÜ (DISC MENU) ... 47
FELIRAT (SUBTITLE) ... 47
BEÁLLÍTÁSOK ... 47
KAMERAÁLLÁS (ANGLE MARK) ... 47
ALAPÉRTÉK (DEFAULT) ... 47
LEKEVERÉS (DOWNMIX) ... 47
JELSZÓ (Jelszó megváltoztatása) (PASSWORD): ... 48
Hibaelhárítás ... 48
A kép minősége rossz (DVD) ... 48
Nem játssza le a lemezt ... 48
Rossz OSD nyelv ... 48
Néhány funkció (Nézőpont, Zoom, stb.) nem működik ... 48
Nincs kép ... 48
Nincs hang ... 48
Torzított hang ... 48
A távirányító nem működik ... 48
Ha semmi sem működik ... 48
Szakkifejezések ... 49
Kameraállás ... 49
Fejezetszám ... 49
DVD ... 49
Lejátszásvezérlés ... 49
Feliratok ... 49
Időszám ... 49
Címszám ... 49
Műsorszám száma ... 49
Video CD ... 49
Dolby Digital ... 49
Dolby Pro Logic ... 49
LPCM ... 49
MPEG ... 49
DivX ... 49
Támogatott fájlformátumok USB & MC üzemmódban ... 50
Támogatott memóriakártya-típusok ... 50
A lejátszóval kompatíbilis lemeztípusok ... 51
Műszaki adatok ... 52

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DIVX-10061913_50143494.indd 1 25.02.2009 10:14:35

Jellemzők

Általános tulajdonságok

- DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX lejátszás.
- USB & MC-bemenet.
- NTSC/PAL lejátszás (a lemez tartalmának megfelelően)
- Felhasználóbarát, többnyelvű OSD menü vezérlés
- DOLBY DIGITAL, LPMC hang koaxiális és optikai digitális hangkimenetek. (opcionális)
- Többféle képméretarány támogatás (16:9 szélesvásznú, 4:3 normál, 4:3 PAN & SCAN)
- Több hangsáv (akár 8) támogatása (A lemez tartalmának megfelelően)
- Több felirat (akár 32) támogatása (A lemez tartalmának megfelelően)
- Több nézőpont (akár 9) támogatása (A lemez tartalmának megfelelően)
- 8 szintű szülői ellenőrzési lehetőség
- 5 sebességű gyors előre és visszatekerés. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
- 4 sebességű lassított lejátszás. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x előre)
- Kockáról kockára léptetett lejátszás.
- Időkereső
- Ismétlés
- A B ismétlés
- Audio CD, MP3 és JPEG program funkció
- Koaxiális és optikai digitális hangkimenet (opcionális)
- A másolt lemezek, lehet hogy inkompitibilisek.

Megjegyzés:

*** Ez a DVD-lejátszó nem támogat néhány MP3 felvételt a felvétel formátuma vagy a lemez típusának eltérése miatt.

*** Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyv MP3 lejátszásáról szóló részét!

*** A CD-R/CD-RW alapú CD-DA lemezeket le lehet játszani. Néhány CD-R/CD-RW lemez inkompatibilis lehet a lézerfej és a lemez kialakítása miatt.

*** Néhány VCD/SVCD inkompatibilis lehet.

*** A DVD-Video formátumú DVD-R/RW lemezeket le lehet játszani. Néhány DVD-R/RW lemez inkompatibilis lehet a lézerfej és a lemez kialakítása miatt.

*** Néhány lemez inkompatibilis lehet a JPEG Nézegető funkcióval az eltérő felvételi formátumtól vagy a lemez állapotától függően.

Az útmutatóról

Biztonsági információ

FIGYELEM

A DVD-lejátszó 1. osztályú lézer termék. Mindazonáltal, a termék látható lézersugarat használ működésekor, amely veszélyes sugárzást okozhat. Mindenképpen tartsa be a működtetéssel kapcsolatos előírásokat.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

- A Dolby Laboratories engedélyével gyártott termék. A “Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegye.
- DTS és a DTS Digital Out a Digital Theater Systems Inc. bejegyzett védjegye.

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!

Az egyenlő oldalú háromszögben látható nyílhegy végű villám hivatott felhívni a felhasználó figyelmét a termék közelében fellépő nem szigetelt „veszélyes feszültségre”, mely elég jelentős lehet ahhoz, hogy emberekre nézve az áramütés veszélye fennálljon.

Az egyenlő oldalú háromszögben levő felkiáltójel célja az, hogy figyelmeztesse a felhasználót a készüléket kísérő irodalomban tartalmazott fontos üzemeltetési és szervizelési utasítások jelenlétére.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 2 25.02.2009 10:14:35

Megjegyzés a lemezekről

A lemezek kezelése

- A lemez tisztán tartása érdekében azt a szélénél fogja meg. Ne érintse meg a felületét!
- Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a lemezre.
- Ha ragasztót találna a lemezen, használat előtt óvatosan távolítsa el a lemezről.



- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak, és ne tegye hőforrások, például fűtőcsövek közelébe, vagy ne hagyja parkoló autóban, ahol közvetlen napsugárzás érheti, mert a hőmérséklet gyors emelkedése tönkre teheti a lemezt.
- Használat után tárolja a lemezt a tokjában.

Tisztítás

- Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy törlőronggyal! A lemezt a belsejétől kifele sugárirányban törölje.

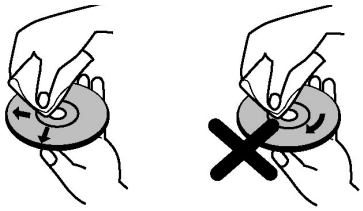

- Ne használjon olyan tisztítószereket, mint benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítókat vagy bakelit lemezekhez készült antisztatikus permetet!

Licenc értesítés

- A termék szerzői jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok birtokolnak, és az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett szabadalom és szerzői jogok védenek. Ennek a szerzői jogvédelmi technológiának használatát a Macrovision Corporation vállalatnak kell engedélyeznie, és csak otthoni és egyéb korlátozott megtekintési felhasználásokra szánták, hacsak a Macrovision Corporation másképpen nem engedélyezi. A visszafejtés és a szétszerelés tilos.

DVD megtekintése

A lemez tálcára helyezésekor a lemez címkézett részének elöl kell lennie.

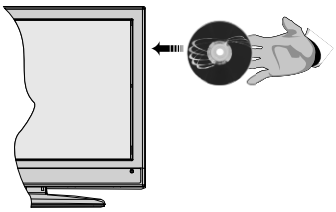

A TV-készülék bekapcsolásaor először kapcsoljon DVD forrásra a távirányító **SOURCE** gombjával. Nyomja meg a lejátszás gombot gombot a távirányítón vagy az előlapon. Ha nincs lemez a készülékben, helyezzen be egy DVD-t, és nyomja meg a lejátszás gombot.

Megjegyzés: A DVD-forrás scart kábelen keresztül is kivihető.

A vezérlőpanel gombjai

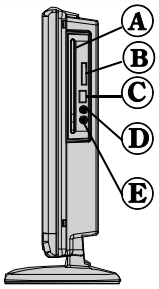

A. Lemeztálca

B. Memóriakártya nyílás

C. USB bemenet

D. Lejátszás/Szünet

Lemez lejátszása/szüneteltetése. Ha a DVD menü (főmenü) aktív, ez a gomb "gomb választóként" funkcionál (kiválasztja a kijelölt elemet a menüben), ha azt a lemez nem tiltja.

E. Stop/Kiadás

Lemez lejátszásának leállítása / A lemez kiadása vagy betöltése Megjegyzés:

- A lemez nem adható ki a távirányító segítségével.
- Fájl lejátszása közben nyomja meg háromszor a STOP gombot a kiadáshoz.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MX-10061913_50143494.indd 3 25.02.2009 10:14:35

A digitális multimédia csatlakozók használata

• A távirányító SWAP gombjával átválthat az USB és a memóriakártya között.

• Csatlakoztathat USB/MC-eszközöket a TV-hez a TV USB- vagy MC-bemenetének használatával. Ezzel a szolgáltatással megjelenítheti/lejátszhatja az USB-eszközön vagy MC-kártyán található fájlokat.

• Lehetséges, hogy bizonyos típusú USB-eszközök (MP3-lejátszók) vagy Multimedia Card illesztőfelületek nem kompatibilisek ezzel a TV-vel.

• Készítsen biztonsági másolatot a fájlokról, mielőtt bármilyen csatlakoztatást végez a TV-készülékhez, hogy elkerülje a lehetséges adatvesztést. Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bárminemű károsodásáért vagy az adatvesztésért.

• Fájl lejátszása közben ne húzza ki az USB-eszközt vagy az MC-kártyát.

VIGYÁZAT*: Az USB-eszközök gyors bedugása és kihúzása nagyon veszélyes művelet. Különösen, ha egymás után gyorsan dugja be és húzza ki a meghajtót. Ez fizikai sérülést okozhat az USB-lejátszóban, és különösen magában az USB-eszközben.*

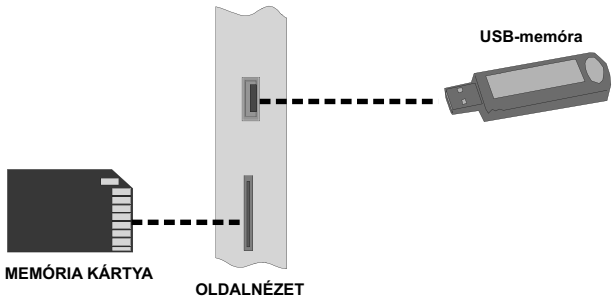

MC-kártya csatlakoztatás

• Helyezze be az MC-kártyát a TV-készülék memóriakártya bemenetébe. Ellenőrizze, hogy az aranyozott csatlakozók felfele néznek-e. A kártya a kialakításának köszönhetően csak egy irányban helyezhető be a rendszerbe. Ne hajlítsa meg a kártyát, és ne erőltesse a nyílásba. Egyszerre csak egy kártyát helyezzen be.

• A kártya kivételéhez ne húzza ki a kártyát. Nyomja be óvatosan a kártyát. Ezt követően a kártya kiugrik az aljzából.

USB-memória csatlakoztatása

• Dugja be az USB-eszközt a TV USB-bemenetébe.

Megjegyzés: Az USB-s merevlemezeket a TV nem támogatja.*

• Ajánlatos az USB-eszközt közvetlenül a TV USB-bemenetébe csatlakoztatni. A kábeles csatlakozás kompatibilitási problémákat okozhat..



Megjegyzés: DVD-üzemmód közben a MEDIA képernyő automatikusan megjelenik USB-eszköz vagy érvényes memóriakártya behelyezésekor.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-BMX-10061913_50143494.indd 4 25.02.2009 10:14:35

A távirányító áttekintése

1. Készenlét
2. Képméret
3. Kikapcsolási időzítő
4. Számgombok
5. Vissza
6. Kurzor fel
7. Kurzor balra
8. Program léptetése fel
9. Program léptetése le
10. Nincs funkció DVD-módban
11. Audio nyelv kiválasztása
12. Csere / DVD-adathordozó kiválasztás
13. Nincs funkció DVD-módban
14. Megjelenítési idő / DVD-menü
15. Törlés
16. Stop
17. Nincs funkció
18. Gyors visszajátszás
19. Gyors lejátszás
20. Infó
21. Nincs funkció
22. Képmód kiválasztás
23. Forrás kiválasztás
24. Zoom
25. Ismétlés
26. Gyökér
27. Menü
28. Cím
29. OK / Kiválasztás
30. Kurzor jobbra
31. Kurzor le
32. Hangosítás
33. Halkítás
34. Felirat
35. Némítás
36. Nincs funkció DVD-módban.
37. Nincs funkció
38. Kameraállás
39. Keresési mód

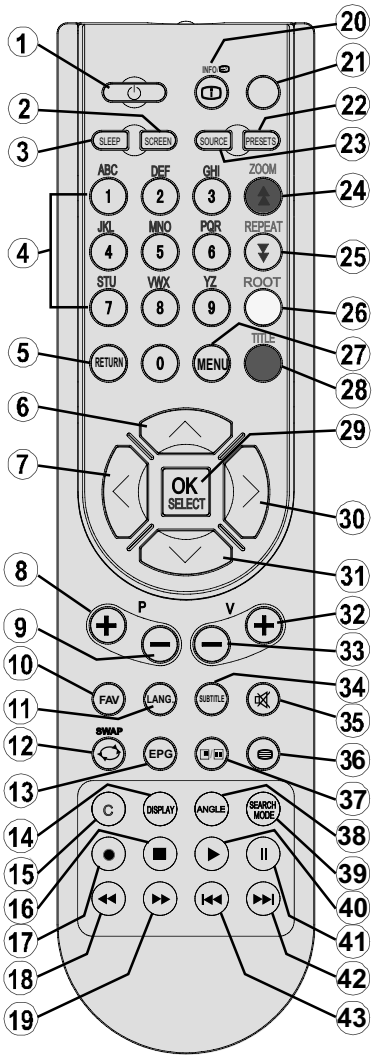

40. Lejátszás
41. Szünet/Lejátszás
42. Következő átugrása
43. Előző átugrása

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 5 25.02.2009 10:14:36

USB & MC módok bemenet

Váltson DVd-forrásra a távirányító **SOURCE** vagy PLAY gombjával

A TV-készülékhez egyszerre USB és MC forrást is csatlakoztathat. Nyomja meg a távirányítón a SWAP gombot. Az elérhető bemenetek megjelennek a menüképernyőn.

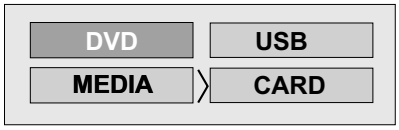

Válassza ki a kívánt bemenetet a kurzorgomb használatával, majd nyomja meg az OK gombot a tartalom megtekintéséhez. Az Ok gomb megnyomását követően egy kis idő után a következő képernyő jelenik meg (az eszköz típusától és tartalmától függően):

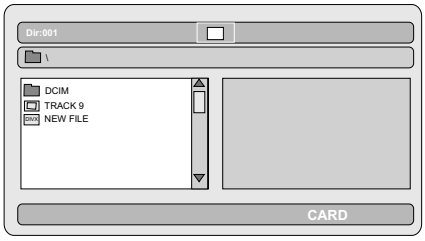

Az eszköz tartalmát megtekintheti vagy lejátszhatja a távirányító kapcsolódó gombjainak használatával. Lásd az adathordozó mód általános gombjait és a videolejászást vezérlő gombokat.

Megjegyzés:

- *A SWAP gomb megnyomásával a rendszer felsorolja az elérhető adathordozó-forrásokat.*
- *Aktív lejátszás esetén az elérhető DMP-bemenetek felsorolásához először nyomja meg a STOP gombot, majd a SWAP gombot.*
- *Ha csak egy forrást csatlakoztatott, akkor a rendszer csak azt az egy elérhető forrást választja ki.*
- *Fájl lejátszása közben ne húzza ki az MC-eszközt.*
- *Lehetséges, hogy bizonyos típusú MC- vagy USB-eszközök nem kompatibilisek ezzel a TV-vel.*

Általános vezérlőgombok a média módhoz

OK / KIVÁLASZTÁS > Enter/Nézet

▼ / ▲ **> Egy elem kiemelése a fel vagy le mozgatással.**

▶ **> Lejátszás**

⏸ **> Szünet**

■ **> Stop**

VISSZA **>Médiaforrás kiválasztása.**

Lejátszáshoz használható vezérlőgombok

◀◀ / ▶▶ > Gyors visszajátszás / gyors lejátszás/ .

KERESÉS > Egy adott időpont keresése.

DISPLAY **>** Megjeleníti az időt.

ZOOM **>** Kinagyítja a képet.

Kép lejátszása

◀◀ / ▶▶ > Előző - következő kép.

◀ / ▶ > Kép elforgatása

REPEAT > Megjeleníti az ismétlési opciókat.

ZOOM > Kinagyítja a képet.

ROOT > Visszatérés a gyökérmappába.

DVD-lejátszás

Alapvető lejátszás

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
2. Helyezzen egy lemezt a betöltőbe.

A lemez automatikusan betöltődik, és a lejátszás elindul, ha a lemezen nincs menü rögzítve.

Néhány pillanat múlva a menü megjelenik a TV képernyőn, vagy a filmet készítő cég bemutatása után azonnal elkezdődik a film. Ez a művelet a lemez tartalmától függ, és ez eltérő lehet.

MEGJEGYZÉS: Az 3. és 4. lépés csak akkor érhető el, ha a lemezen van menü.

3. A kívánt tétel kiválasztásához nyomja meg a " ▼" / "▲" / ◀ / ▶ vagy a számozott gombo(ka)t.
4. Nyomja meg a SELECT gombot.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 6 25.02.2009 10:14:37

A kiválasztott elemek lejátszása elindul. A lejátszandó rész lehet film, állókép vagy egy almenü, ami a lemeztől függ.

Tájékoztatásul:

Ha egy adott gombhoz tartozó művelet nem működik, "⊘" szimbólum jelenik meg.

A lejátszás leállítása

Nyomja meg késztszer a stop (■) gombot (csak videok).

A lejátszás ideiglenes felfüggesztéséhez nyomja meg a STOP (■) gombot kétszer. Amikor először lenyomja a STOP (■) gombot, a képernyőn megjelenik a „PRESS PLAY KEY TO CONTINUE" üzenet, hogy emlékeztesse Önt, amennyiben a lejátszást folytatni kívánja. A lejátszás leállításához nyomja meg még egyszer a STOP (■) gombot vagy ha folytatást választja, akkor a **SELECT** gombot.

A lejátszás leállítása és visszatérés a menü képernyőhöz

(Ha a menü elérhető a lemezen)

Nyomja meg a **MENU** vagy **TITLE** gombokat a lemeztől függően. A lejátszás fel lesz függesztve és a Lemez (Disc) menü jelenik meg.

Gyors előre (Gyors visszajátszás)

Lejátszás közben nyomja meg a SEARCH/ SLOW (▶▶) gombot a távirányítón.

A PLAY/PAUSE (▶/❚❚) vagy SELECT gomb megnyomásával visszatérhet a normál lejátszáshoz.

Az előretekerés sebessége (▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x) és a visszatekerés sebessége (◀◀ 2x, ◀◀ ◀◀4x, ◀◀ 8x, ◀◀ 16x, ◀◀32x) a gomb megnyomására minden alkalommal megváltozik ▶▶ vagy ◀◀ .

Megjegyzés: A gyors előre illetve visszajátszás alatt semmilyen hang sem hallható.

Előre vagy hátra ugrás a fejezetekhez

Ugrás előre

Nyomja meg a távirányító SKIP/ FRAME (▶▶|) gombját lejátszás közben.

A gomb minden egyes megnyomásával egy fejezetet ugrik előre.

Ugrás hátrafelé

Nyomja meg a távirányító SKIP/ FRAME (|◀◀) gombját lejátszás közben.

Amikor a gombot egyszer lenyomja egy fejezet közepén, a lejátszás újraindul az előző fejezet elejéről.

Kimerevített kép (SZÜNET)

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a PAUSE (❚❚) gombot.

A képernyő kimerevedik.

A normál lejátszási mód folytatásához nyomja meg ismét a PLAY (▶) gombot.

Képkocka léptetés (ELŐRE LÉPÉS)

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a PAUSE (❚❚) gombot.

A képernyő kimerevedik.

Nyomja meg a távirányító SKIP/ FRAME (▶▶|) gombját.

A film következő kockája megjelenik.

Megnyomhatja a SKIP/ FRAME (▶▶|) gombot a következő képkocka eléréséhez.

A normál lejátszási mód folytatásához nyomja meg ismét a PLAY (▶) gombot.

MEGJEGYZÉS: A visszaléptetés nem lehetséges.

Lassított lejátszás előre

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a PAUSE (❚❚) gombot.

A képernyő kimerevedik.

Nyomja meg a távirányító SEARCH/SLOW (▶▶) gombját.

A készülék a filmet négy különböző sebességgel tudja lejátszani (❚▶ 1/2, ❚▶ 1/4, ❚▶ 1/8 és ❚▶ 1/16).

A SEARCH/SLOW (◀◀ vagy ▶▶) gombok megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a lassú lejátszás sebességét.

A lassított lejátszás sebessége minden egyes alkalommal megjelenik a képernyőn, amikor megváltoztatja azt.

A normál lejátszási mód folytatásához nyomja meg ismét a PLAY (▶) gombot.

MEGJEGYZÉS: A lassított lejátszás alatt nem hallható hang.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 7 25.02.2009 10:14:37

MEGJEGYZÉS: Lassított lejátszás visszafele nem lehetséges.

Jelenetek közvetlen kiválasztása

Jelenetválasztás fejezet számokkal

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a távirányítón a **SEARCH MODE** gombot.

A fejezet/tétel keresőmező megjelenik a képernyőn. Az aktuálisan lejátszott és az összes fejezet számát láthatja a kijelző jobb oldalán **-- / xx**.

A számgombokkal üsse be a fejezet számát.

A kiválasztott fejezet elkezdődik, miután beütötte a fejezet számát.

Tájékoztatásul:

- Ha 0 és 9 közé esik a beütött szám a lejátszó azonnal az adott fejezetre ugrik.
- Rossz szám beütése esetén a **C** gombbal tudja törölni a mezőt.
- Ha nagyobb számot üt be, mint az összes fejezetek száma, a keresőmező eltűnik a képernyőről és "⊘ Érvénytelen bevitel" (Input Invalid) üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Ha öt másodpercig egy gombot sem nyom meg, a fejezetszám alapján történő jelenetválasztás törlődik.
- A RETURN gomb megnyomásával a címkeresés törölhető.

Jelenetválasztás tétel számokkal

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a távirányítón a SEARCH gombot.

A fejezet/tétel keresőmező megjelenik a képernyőn. Az aktuálisan lejátszott és az összes tétel számát láthatja a kijelző bal oldalán **-- / xx**.

A számgombokkal üsse be a tétel számát.

Miután beütötte a tétel számát, elkezdődik a kiválasztott tétel lejátszása.

Jelenetválasztás idő alapján

A DVD-t bármelyik pontjától kezdve megnézheti.

Lejátszás közben nyomja meg "kétszer" a távirányítón a SEARCH MODE gombot.

Az idő keresőmező jelenik meg a képernyőn: Cím **xx/xx Idő -- : -- : --.**

A számgombokkal írja be az időt.

Miután beírta az időt, a tétel lejátszása a kívánt időponttól elkezdődik. Amennyiben a DVD nem tiltja.

Lejátszás közben nyomja meg a távirányító KERESÉS MÓD-ját „háromszor".

Az idő keresőmező jelenik meg a képernyőn: Fejezet **xx/xx Idő -- : -- : --**.

A számgombokkal írja be az időt.

Miután beütötte az időt, a fejezet lejátszása elkezdődik a kívánt időponttól. Amennyiben a DVD nem tiltja.

Tájékoztatásul:

- Rossz szám beütése esetén a C gombbal tudja törölni a mezőt.
- Ha nagyobb számot üt be, mint az adott tétel összes időtartama, az időkereső mező eltűnik a képernyőről és "⊘ Érvénytelen bevitel" üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Ha öt másodpercig egy gombot sem nyom meg az idő megadásához, az idő alapján történő jelenetválasztás törlődik.
- A RETURN gomb megnyomásával az idő alapján történő keresés megszakítható.

Kényelmi funkciók

Az időinformáció megjelenítése

Lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY gombot.

Néhány információ megjelenik a TV képernyőjén, jelezve a lemez aktuális állapotát. A kijelzőn a következő információs sorokat láthatja:

1. sor: Időszámláló üzemmód

2. sor: Tétel száma, fejezet száma, idő számláló

3. sor: Hangsáv száma, hangsáv formátum, kimeneti csatornák száma és a hangsáv nyelve

4. sor: Felirat száma és feliratnyelv

A számlálási módokat az INFO gomb egymás után történő megnyomásával választhatja ki.

Az idő számláló üzemmódjai sorrendben a következők: ELTELT IDŐ, FENNMARADÓ IDŐ, ELTELT FEJEZET és FENNMARADÓ FEJEZET.

- Ha a „CÍMBŐL ELTELT" felirat jelenik meg a képernyőn, a címből eltelt időt jelzi ki a készülék.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 8 25.02.2009 10:14:37

• Ha a “CÍMBŐL HÁTRALÉVŐ” felirat jelenik meg a képernyőn, a címből hátrlévő időt jelzi ki a készülék.

• Ha a “FEJEZETBŐL ELTELT” felirat jelenik meg a képernyőn, a fejezetből eltelt időt jelzi ki a készülék.

• Ha a “FEJEZETBŐL HÁTRALÉVŐ” felirat jelenik meg a képernyőn, a fejezetből hátra lévő időt jelzi ki a készülék.

A DISPLAY gomb második megnyomása bezárja a kijelzés menüképernyőjét. Ekkor a ”DISPLAY OFF” felirat látható.

Egy jelenet nagyobb és közelebbi bemutatása

A Zoom funkció lehetővé teszi, hogy ráközelítsen a lejátszott jelenetre, ami különösen akkor hasznos, ha éppen sci-fi vagy kaland filmet néz.

Lejátszás közben nyomja meg a ZOOM gombot.

A 2X” felirat megjelenik a képernyőn és a kép nagyobb lesz. A ZOOM többszöri megnyomásával különbözo reach “ 3X”, “ 4X, 1/2x, 1/3x 1/4x” üzemmódokat választhat ki.

MEGJEGYZÉS: A the “◀” (Bal) vagy “▶” (Jobb) / “▼” (Le) / “▲” (Fel) nyíl gombok segítségével mozoghat a képen belül, azaz megváltoztathatja a nagyított területet.

A normál lejátszási mód folytatásához nyomja meg ismét a ZOOM gombot.

Felirat nyelvének megjelenítése / megváltoztatása

Megváltoztathatja az eredetileg beállított feliratnyelvet egy másikra, ha lehetséges.

(Ez a művelet csak olyan lemezzel működik, amelyiken több feliratnyelv található.)

Lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE gombot.

Ha nincs lehetőség feliratozásra, akkor a “ ⊘” szimbólum jelenik meg a képernyőn a kiválasztott nyelv helyett.

Addig nyomja a SUBTITLE gombot, amíg a kívánt nyelvet meg nem találja.

A gomb első megnyomására a lemezen elsőként felvett felirat jelenik meg. A többi felvett felirat a SUBTITLE gomb minden egyes megnyomására egymás után jelenik meg.

MEGJEGYZÉS:

<?> Néhány esetben elofordulhat, hogy a felirat nyelve nem vált át azonnal a kiválasztottra.

Tájékoztatásul:

• Ha a kívánt nyelvet a gomb többszöri megnyomása után sem sikerül kiválasztania, az azt jelenti, hogy az a nyelv nem érhető el a lemezről.

• Ha a lejátszót újraindítja, vagy kicseréli a lemezt, a felirat beállításai automatikusan visszaállnak az eredeti beállításokra.

• Ha kiválasztott egy olyan nyelvet, amelyet a lemez nem támogat, a feliratnyelv automatikusan az a nyelv lesz, amely a lemezen elsődlegesként szerepel.

• Egyfajta körforgás zajlik le, ha egy másik nyelvre vált, azaz törölheti a feliratot ezen gomb többszöri megnyomásával, míg a “Felirat ki” jelenik meg a képernyőn.

Hangsáv nyelvének megváltoztatása

Megváltoztathatja az eredetileg beállított hang nyelvet egy másikra, ha létezik ilyen funkció.

(Ez az eljárás csak olyan lemezek esetében működik, melyek menüjében több hangsáv-nyelv is elérhető, hacsak a DVD le nem tiltja.)

Lejátszás közben nyomja meg a LANG. gombot.

Addig nyomja a LANG. gombot, amíg a kívánt nyelvet meg nem találja.

Tájékoztatásul:

• Ha a kívánt nyelvet a gomb többszöri megnyomása után sem sikerül kiválasztania, az azt jelenti, hogy az a nyelv nem érhető el a lemezről.

• Amikor a készüléket bekapcsolja vagy a lemezt kiveszi, a hallott nyelv a kezdő beállításokban meghatározott lesz. Ha ez a nyelv nincs a lemezen, akkor csak a lemezen elérhető nyelv lesz hallható.

Másik nézőpontból történő megtekintés

Néhány DVD tartalmazhat olyan jeleneteket, amiket egymás után más-más nézőpontból

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MX-10061913_50143494.indd 9 25.02.2009 10:14:38

vettek fel. Ezen lemezek esetében ugyanazt a jelenetet más-más nézőpontból nézhetjük az ANGLE gomb segítségével.

A felvett kameraállások száma a használt lemeztől függ.

Lejátszás közben rövid időre a " y/x " jelenik meg a képernyőn. Ez jelöli, hogy a több nézőpontú jelenet lejátszása elkezdődött. Ettol kezdve az összes nézopont közül az x. jelenik meg, és Ön addig változtathatja a nézopontokat, amíg a több nézopontos jelenet végére nem ér.

• A BEÁLLÍTÁS menüben található egy 'NÉZŐPONT JELÖLÉS' (ANGLE MARK) opció, amely, ha lehetséges, folyamatosan kijelzi a nézőpont jelet a képernyőn, amíg a több nézőpontos jelenet elérhető.

Lejátszás közben nyomja meg az ANGLE gombot.

A jelenlegi beállítási szög megváltozik.

Nyomja meg néhányszor az ANGLE gombot, amíg a készülék kiválasztja a megfelelő nézőpontot.

• Ez a funkció csak azon lemezek esetében működik, amelyeken a különböző kameraállásokat korábban rögzítették.

A DVD menü használata

Néhány DVD-nek egyedi menürendszere van, melyet DVD menünek neveznek. Például az összetett tartalommal rendelkező DVD-k részletes menüvel rendelkeznek, és azok a lemezek, melyeken több nyelvet is rögzítettek hangsáv és feliratnyelv menüvel is rendelkeznek. Bár a DVD menük tartalma és működése lemezenként eltérő, az alábbiak leírják az általános tudnivalókat, ha ezt a funkciót használja.

Nyomja meg a távirányító TITLE gombját.

Ekkor a DVD-n rendelkezésre álló menü megjelenik a képernyőn.

MEGJEGYZÉS:

• Ha a MENU gombot nyomja meg, akkor a DVD főmenüje jelenik meg.

• Ha a TITLE gombot nyomja meg, akkor a jelenlegi tétel menüje jelenik meg.

Nyomja meg "◀" / "▶" / "▼" / "▲" gombot a kívánt elem kiválasztásához.

Nyomja meg a SELECT gombot.

A kiválasztott elemet aktiválja.

Tájékoztatásul:

• A szám gombokat is használhatja a DVD menü elemeinek kiválasztásához. A készülék automatikusan végrehajtja az elemet. Az egynél nagyobb számjegyű részszám betáplálásához nyomja meg a +10 gombot, majd üsse be a részszámot.

MEGJEGYZÉS:

• Néhány DVD nem biztos, hogy tartalmaz fő- és/vagy tétel menüket.

• A lejátszás folytatásához válassza ki a DVD menüben a LEJÁTSZÁS (PLAY) menüpontot.

Video CD lejátszás

Alapvető lejátszás

• Helyezzen egy lemezt a betöltőbe.

• Lejátszásvezérlés nélküli Video CD-k esetén:

A lemez betöltődik és a lejátszás elkezdődik.

• Lejátszásvezérléses Video CD-k esetén:

Néhány pillanat múlva egy menü jelenik meg a képernyőn.

Menülejátszás

• Ez a funkció csak lejátszás-vezérlővel ellátott video CD-nél működik (2.0 verzió). Az interaktív működéshez kövesse a menüképernyőn megjelenő utasításokat.

• A részletek az aktuális lemeztől függnek. Szintén tekintse meg a lemez gyártója által szolgáltatott utasításokat is.

• A kívánt elem kiválasztásához nyomja meg a számozott gombo(ka)t.

A készülék elkezdi a kiválasztott elem lejátszását.

MEGJEGYZÉS:

• Kétszámjegyű szám betáplálásához, használja a +10 gombot.

• Video CD-k esetében a "◀" / "▶" / "▼" / "▲" nyíl gombok nem alkalmasak a menüpontok kiválasztására.

Mi a lejátszás-vezérlő?

Ha egy videó CD-n szerepel a „lejátszás-vezérlő" felirat a lemez borítóján, az azt jelenti, hogy bizonyos jelenetek vagy információk

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MX-10061913_50143494.indd 10 25.02.2009 10:14:38

interaktívan megtekinthetők a TV képernyőn, ha a menüben kiválasztjuk ezt a funkciót.

MEGJEGYZÉS:

- A TITLE gomb a VCD lejátszás közbeni „lejátszás vezérlésre" szolgál. A PBC módot a TITLE gombbal változtathatja.
- Az ismétlés mód használatához ki kell kapcsolnia a PBC módot.
- Ha a keresés módot használja, a PBC automatikusan KI állapotba kapcsol.
- A bekapcsolt PBC az alapbeállítás. Akármikor kiveszi a lemezt, A CD ON (be) állásra vált.

A lejátszás leállítása

- A lejátszás ideiglenes felfüggesztéséhez nyomja meg a STOP (■) gombot kétszer. Amikor először lenyomja a STOP (■) gombot a „Nyomja meg a gombot a folytatáshoz" („Press Play Key to Continue") üzenet jelenik meg a képernyőn, hogy emlékeztesse Önt, amennyiben a lejátszást folytatni kívánja. A lejátszás leállításához nyomja meg még egyszer a STOP (■) gombot vagy ha folytatást választja, akkor a PLAY (▶) gombot.

Gyors előre / Gyors visszajátszás

Lejátszás közben nyomja meg a SEARCH/ SLOW ◀◀ (vagy) ▶▶ gombot a távirányítón.

- A PLAY (▶) vagy SELECT gomb megnyomásával visszatérhet a normál lejátszáshoz.
- Az előretekerés sebessége (▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x) és a visszatekerés sebessége (◀◀ 2x, ◀◀ 4x, ◀◀ 8x, ◀◀ 16x, ◀◀ 32x) az ◀◀ (vagy az) ▶▶ gomb megnyomására minden alkalommal megváltozik.

Megjegyzés: A gyors előre illetve visszajátszás alatt semmilyen hang sem hallható.

Előre vagy hátra ugrás a fejezetekhez

Ugrás előre

Nyomja meg a távirányító SKIP/ FRAME (▶▶|) gombját.

A gomb minden egyes megnyomásával egy sávot ugrik előre.

Ugrás hátrafelé

Nyomja meg a távirányító SKIP/ FRAME (|◀◀) gombját.

Amikor a gombot egyszer lenyomja egy sáv közepén, a lejátszás újraindul az előző sáv elejéről. Újbóli megnyomásával egy sávot ugrik a készülék.

Kimerevített kép (SZÜNET)

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a PAUSE (❚❚) gombot. A képernyő kimerevedik.

A normál lejátszási mód folytatásához nyomja meg ismét a PLAY (▶) gombot.

Képkocka léptetés (ELŐRE lépés)

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a PAUSE (❚❚) gombot. A képernyő kimerevedik.

Nyomja meg a távirányító SKIP/ FRAME (▶▶|) gombját.

A film következő kockája megjelenik.

Megnyomhatja a SKIP/ FRAME (▶▶|) gombot a következő képkocka eléréséhez.

MEGJEGYZÉS: A visszaléptetés nem lehetséges.

Lassított lejátszás

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a PAUSE (❚❚) gombot. A képernyő kimerevedik.

Nyomja meg a távirányító SEARCH/SLOW (▶▶) gombját.

A SEARCH/SLOW (◀◀ (vagy) ▶▶) gombok megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a lassú lejátszás sebességét. 4 lassított mód érhető el: ▶❚ 1/16, ▶❚ 1/8, ▶❚ 1/4, ▶❚ 1/2.

A lassított lejátszás sebessége minden egyes alkalommal megjelenik a képernyőn, amikor megváltoztatja azt.

A normál lejátszási mód folytatásához nyomja meg ismét a PLAY (▶) gombot.

MEGJEGYZÉS: A lassított lejátszás alatt nem hallható hang.

MEGJEGYZÉS: Lassított lejátszás visszafele nem lehetséges.

Jelenetek közvetlen kiválasztása

Jelenetválasztás idő alapján

Megtekintheti a video CD-t bármely kívánt időpillanattól kezdve.

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a távirányítón a SEARCH MODE gombot.

Az időkereső mező jelenik meg a képernyőn: SELECT TRACK:_ _ / xx

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 11 25.02.2009 10:14:38

A lejátszó a lemez megadott sávjára ugrik.

Lejátszás közben nyomja meg kétszer a távirányítón a SEARCH MODE gombot.

Az idő keresőmező megjelenik a képernyőn: DISC GOTO:_: _ _ : _ _

A lejátszó a lemez megadott időpontjára ugrik.

Lejátszás közben nyomja meg háromszor a távirányítón a SEARCH MODE gombot.

Az idő keresőmező megjelenik a képernyőn: TRACK GOTO:_: _ _ : _ _

A lejátszó az aktuális műsorszám megadott időpontjára ugrik.

A számgombokkal írja be az időt.

Miután beírta az időt, a tétel lejátszása a kívánt időponttól elkezdődik.

Tájékoztatásul:

- Ha megpróbál a lemez vagy az aktuális cím teljes idejénél nagyobb számot beütni, akkor a kereső doboz eltűnik és a "⊘ Bemenet érvénytelen" ("Input invalid") üzenet jelenik meg a képernyő bal felső sarkában.
- Ha már nem kívánja az időt beütni, egyszerűen csak nyomja meg a RETURN gombot, és a művelet megszakad.

Sávok elérése a számgombokkal:

Lejátszhatja bármelyik kívánt sávot, ha megnyomja a megfelelő számgombot.

A „9"-nél nagyobb sorszámú sáv lejátszásához használja a +10 gombot. Nyomja meg ezt a gombot egyszer és írja be a két számjegyű számot..

Ha megpróbál a lemezen szereplő zeneszámok teljes számánál nagyobb számot beütni, akkor a "⊘" üzenet jelenik meg a képernyőn.

Ismételt lejátszás

Ismételt megtekintés

Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT gombot.

Ennek a gombnak minden egyes megnyomásával más-más ismétlés mező jelenik meg a képernyőn.

- Ha az "↻ Összes" (All) felirat jelenik meg a képernyőn, akkor a teljes lemezt újrajátssza a készülék.
- Ha a "↻ Cím" (Title) felirat jelenik meg a képernyőn, akkor az aktuális tételt játssza újra a készülék.
- Ha "↻ Fejezet" (Chapter) felirat jelenik meg a képernyőn, az aktuális fejezetet játssza újra a készülék.

Kényelmi funkciók

Az időinformáció megjelenítése

Lejátszás közben nyomja meg az INFO gombot.

Ennek a gombnak minden egyes megnyomásával más-más időinformációs mező jelenik meg a képernyőn.

- Ha az "Eltelt tétel" ("Single elapsed") felirat jelenik meg a képernyőn, az éppen játszott tétel eltelt ideje jelenik meg a képernyőn.
- Ha a "Hátralévő tétel" ("Single remain") felirat jelenik meg a képernyőn, az éppen játszott tétel hátralévő ideje jelenik meg a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Ha a PBC szolgáltatás KI van kapcsolva, akkor két további idő információs üzemmód érhető el: a "Total elapsed/Teljes eltelt idő" és "Total remain/Teljes fennmaradó idő".

- Ha a "Teljes eltelt" ("Total Elapsed") felirat jelenik meg a képernyőn, a lemezből eltelt időt jelzi ki a készülék.
- Ha a „Teljes hátralévő" ("Total remain") felirat jelenik meg a képernyőn, a lemezből hátralévő időt jelzi ki a készülék.

A TIME gomb ismételt megnyomásával a képernyő menü ablaka bezárul. A "DISPLAY OFF" látható.

Egy jelenet nagyobb és közelebbi bemutatása

A Nagyítás funkció lehetővé teszi, hogy ráközelítsen a lejátszott jelenetre. Ami különösen előnyös, ha tudományos-fantasztikus vagy kalandfilmet néz.

Lejátszás közben nyomja meg a ZOOM gombot.

A " 2X" felirat megjelenik a képernyőn és a kép nagyobb lesz. A ZOOM többszöri megnyomásával különbözo " 3X", " 4X" üzemmódokat választhat ki.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 12 25.02.2009 10:14:38

MEGJEGYZÉS: A (bal) / (jobb) / (le) / (fel) nyíl gombok segítségével mozoghat a képen belül, azaz megváltoztathatja a nagyított területet.

A normál lejátszáshoz való visszatérés;

Nyomja meg ismét a ZOOM gombot.

CD menü

A CD menüt az adatlemez könyvtár struktúrájának kijelzésére használják, amely olyan fájlokat tartalmaz, mint pl. JPEG/MPEG/MP3/DivX és kijelzi az audió CD műsorszámait is.

Alapvető lejátszás

1.Helyezzen egy CD-R lemezt a betöltőbe.

"Loading/Töltés" felirat jelenik meg a képernyőn. Kérem, várjon egy pillanatig.

Megjelenik a CD MENÜ. A főkönyvtárban levő könyvtárak és fájlok kilistázódnak. (Audió CD esetén a műsorszámok listázódnak).

2. Nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a fájlok vagy a könyvtárak kiválasztásához.

Leállítás üzemmódban vagy mialatt MP3-t játszik le, navigálni tud az aktuális könyvtárban.

3. Nyomja meg az SELECT, "◀" vagy "▶ " gombokat a könyvtárak és a fájlok közötti váltáshoz.

Ha kiválasztott egy könyvtárat és a SELECT vagy "▶" gombot megnyomta, a kiválasztott könyvtár tartalma megjelenik a képernyőn, miután a könyvtárat olvasta.

Az alkönyvtárból a szülőkönyvtárba lépéshez nyomja meg a SELECT vagy "▶" gombot, amikor a legfelső sor ("...") van kiválasztva a könyvtárban, vagy nyomja meg az ""◀"" gombot.

4. Nyomja meg a SELECT gombot egy fájlon annak lejátszásához.

MP3/MPEG/DivX fájl

A kiválasztott MP3 / MPEG / DivX fájl lejátszása megkezdődik.

Az eltelt és fennmaradó időt kijelezheti a DISPLAY gomb használatával és megváltoztathatja a INFO gombbal.

JPEG fájl:

A kiválasztott JPEG teljes képernyőn jelenik meg, és a diavetítés automatikusan elindul.

A diavetítés közben megváltoztathatja a dia típusát (a hatást) az ANGLE gomb megnyomásával.

Audió CD műsorszám:

Az eltelt és fennmaradó időt kijelezheti a DISPLAY gomb használatával és megváltoztathatja a INFO gombbal.

Szünet

Lejátszás közben nyomja meg egyszer a PAUSE (❚❚) gombot. A kép kimerevedik.

SZÜNET felirat jelenik meg a képernyőn.

A normál lejátszási mód folytatásához nyomja meg ismét a PLAY (▶) gombot.

A lejátszás leállítása

Nyomja meg a STOP (■) gombot.

A lejátszás megáll.

MEGJEGYZÉS: Ha egy JPEG fájl jelenik meg, a MENU gombot megnyomva szintén megállíthatja a lejátszást.

MP3/MPEG/DivX fájl: A CD MENÜ megjelenik.

Gyors előre (Gyors visszajátszás)

MP3/MPEG/DivX CD műsorszám:

Nyomja meg a SEARCH/SLOW (◀◀ vagy ▶▶) gombot a lejátszás alatt, hogy csökkentse/növelje a lejátszási sebességet.

◀◀ 32x, ◀◀ 16x, ◀◀ 8x, ◀◀ 4x, ◀◀ 2x, PLAY, ▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x a választható lejátszási sebesség módok.

Előre vagy hátra ugrás a műsorszámokhoz

Nyomja meg SKIP/ FRAME (⏮ / ⏭) gombot a lejátszás alatt, hogy az előző/következő fájlra ugorjon.

Az aktuális könyvtár következő fájlját játssza le a készülék. Nyomja meg SKIP/ FRAME ((⏮ / ⏭)) gombot a lejátszás alatt, hogy az előző/következő oldalra ugorjon az aktuális könyvtárban.

ZOOM

MPEG:

A nagyítás funkció lehetővé teszi, hogy ráközelítsen a lejátszott jelenetre, ami különösen akkor hasznos, ha éppen sci-fi vagy kaland filmet néz.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DVX-10061913_50143494.indd 13 25.02.2009 10:14:39

Lejátszás közben nyomja meg a ZOOM gombot.

A “ 2X” felirat megjelenik a képernyőn és a kép nagyobb lesz. A ZOOM többszöri megnyomásával különbözo “ 3X”, “ 4X” üzemmódokat választhat ki.

MEGJEGYZÉS: A (◀) / (▶) / (▼) / (▲) nyíl gombok segítségével mozoghat a képen belül, azaz megváltoztathatja a zoomolt területet.

A normál lejátszáshoz való visszatérés;

Nyomja meg ismét a ZOOM gombot.

JPEG :

Nyomja meg a PLAY (▶) gombot a vetítés megkezdéséhez. A diavetítés közben megváltoztathatja a dia típusát (a hatást) az ANGLE gomb megnyomásával.

Mind a ZOOM ki/be, mind a Zoom pásztázás funkció elérhető JPEG képeknél is.

Nyomja meg a ZOOM gombot a funkció ki-/bekapcsolásához.

Ha ez az üzemmód be van kapcsolva, egy üzenet jelenik meg, amely jelzi az aktuális képarányt.

Ha a zoom üzemmód be van kapcsolva,

Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a nagyítás/kicsinyítés vezérléséhez.

Nagyítási arányok: 50% és 75% kicsinyítés, valamint 100%, 125%, 150% és 200% nagyítás. (A sorrend: 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%)(Az eredeti arány 100%)

Ha a ZOOM mód ki van kapcsolva, a kép úgy van méretezve, hogy betöltse a képernyőt.

Megjegyzés: A vetítés nem működk, ha ZOOM üzemmódban van.

Ismétlés

Nyomja meg a REPEAT gombot az aktuális ismétlési mód megváltoztatásához.

A CD MENÜ a képernyő alján jelenik meg.

Elérhető beállítások:

MAPPA (FOLDER): Ebben az üzemmódban az aktuális mappát egyszer játssza le a készülék.

EGYSZERI (SINGLE): Ebben az üzemmódban az aktuális műsorszámot egyszer játssza le a készülék.

EGY ISMÉTLÉSE (REPEAT ONE): Ebben az üzemmódban az aktuális műsorszámot folyamatosan ismétli a készülék.

MAPPA ISMÉTLÉSE (REPEAT FOLDER): Ebben az üzemmódban az aktuális mappát folyamatosan ismétli a készülék.

Kijelző funkció

A kijelzett idő beállítás megváltoztatásához nyomja meg az INFO gombot.

Kétféle beállítás létezik :

• Egyetlen tétel eltelt ideje

• Egyetlen tétel fennmaradó ideje

Az idő megjelenik az MP3,MPEG/DivX és Audió CD műsorszám lejátszása alatt.

Beállítás menü

Amikor a lejátszó nem lejátszás módban van, nyomja meg a távirányítón a DISPLAY gombot.

A beállítás menü főoldala jelenik meg a képernyőn. A beállítások menü bezárásához nyomja meg a DISPLAY gombot.

FŐ OLDAL

A főoldalon az első oldal alapértelmezetten a kiválasztott.

Válasszon ki oldalakat a ◀/▶ nyíl gombokkal.

Ha kiválasztotta, az oldal kijelölődik és a kiválasztott oldal tételei megjelennek.

Nyomja meg a SELECT vagy a ▼ nyíl gombot a kiválasztott oldalra történő belépéshez.

Ha belépett egy oldalra, az oldal első menüpontja van kiválasztva és ezek almenüpontjai megjelennek a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A főoldalra való visszatéréshez nyomja meg a nyíl gombot. A beállítások menü bezárásához nyomja meg a DISPLAY gombot.

AZ OLDALAK HASZNÁLATA

Ha belépett egy oldalra, az oldal első menüpontja van kiválasztva, és ezek almenüpontjai megjelennek a jobb oldalon.

Használja a nyíl gombot az oldalon a kiválasztott tétel megváltoztatásához.

A kiválasztott menüpont alpontjai a jobb oldalon listázódnak ki.

Nyomja meg a SELECT vagy ▶ nyíl gombot a kiválasztott elem alpontjainak kiválasztásához.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 14 25.02.2009 10:14:39

Az alpont a jobb menüben választható ki.

Használja a ▼ / ▲ nyíl gombot a kiválasztott alpont megváltoztatásához.

Nyomja meg a SELECT gombot a jobb menüben kiválasztott alpontok kiválasztásához.

DVD MENÜ ELEMEK

VIDEO BEÁLLÍTÁS OLDAL

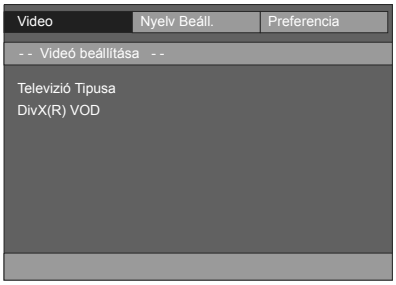

TV TÍPUS

A TV típusa csak „PAL” lehet. A TV-készülék támogatja az NTSC jelet is, azonban a jel ekkor is PAL-ra konvertálódik, amikor megjelenik a képernyőn.

DivX VOD

A DivX VOD letölthető videót kínált jó minőségben és teljesítménnyel.

NYELV BEÁLLÍTÁSA

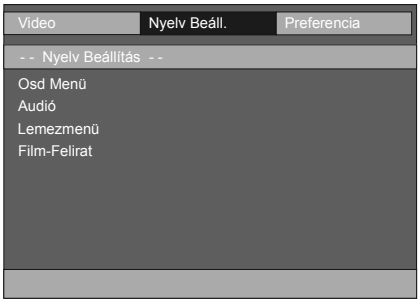

OSD NYELV (OSD LANG)

A lejátszó menüiből kiválaszthatja az alapértelmezett OSD nyelvet.

AUDIO

Kiválaszthatja az alapértelmezett hangsáv nyelvet, ha támogatja a DVD.

LEMEZ MENÜ (DISC MENU)

Kiválaszthatja a DVD menü nyelvét . A lemez menü a kiválasztott nyelven jelenik meg, ha támogatja a DVD.

FELIRAT (SUBTITLE)

Kiválaszthatja az alapértelmezett felirat nyelvet, ha támogatja a DVD.

BEÁLLÍTÁSOK

KAMERAÁLLÁS (ANGLE MARK)

Ezen opció segítségével ki/bekapcsolhatja a nézőpont jelölést a képernyőn, amely akkor jelenik meg, ha egy több nézőpontos jelenet kezdődik. Azt is mutatja, hogy jelenleg melyik nézőpontból történik a lejátszás.

ALAPÉRTÉK (DEFAULT)

Ha a RESET gombot választja és megnyomja a SELECT gombot, a gyári beállítások betöltődnek. A gyermekzár lejátszás-korlátozási szintje és a gyermekzár-jelszó nem változik.

LEKEVERÉS (DOWNMIX)

Ez a mód akkor választható ki, ha a TV digitális audio kimenete használja.

TÉRHANGZÁS (SURROUND): Surround hangkimenet.

SZTEREÓ (STEREO): Két csatornás sztereó.

GYERMEKZÁR (Lejátszás-korlátozási szint)

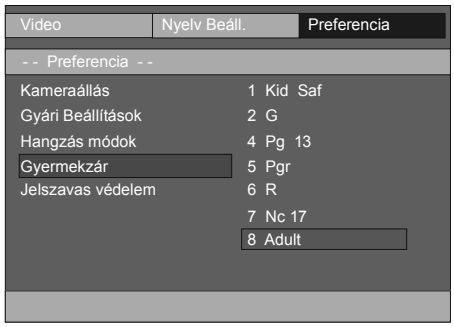

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 15 25.02.2009 10:14:39

Egyes DVD-k lejátszása korlátozható a felhasználók életkorának megfelelően. A „Korhatár” (Parental Control) funkció korlátozott lejátszási szint meghatározását teszi lehetővé a szülők számára.

A gyermekzár lejátszás-korlátozása nyolc szinten állítható be. A “8 ADULT” szint valamennyi DVD cím megtekintését engedélyezi függetlenül a DVD lemez lejátszás-korlátozási szintjétől. Csak azokat a DVD-ket nézheti, melyek korlátozási szintje megegyezik a lejátszó korlátozási szintjével vagy alacsonyabb annál.

JELSZÓ (Jelszó megváltoztatása) (PASSWORD):

Itt tudja megváltoztatni a jelenlegi jelszót.

A jelszó megváltoztatásához be kell írnia a régi jelszót. Miután beírta a régi jelszót, beírhatja az új 4 számjegyű jelszót.

A C gomb használatával törölheti a helytelen beírást.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása ‘’0000” Minden alkalommal, amikor meg akarja változtatni a lejátszás-korlátozás szintjét, be kell ütnie az XXXX digitális jelszót. Ha elfelejtette a jelszavát kérem lépjen kapcsolatba a műszaki szervizzel.

Hibaelhárítás

A kép minősége rossz (DVD)

- Győződjön meg róla, hogy nem sérült a DVD lemez felülete. (Karcolás, ujjlenyomat stb.)
- Tisztítsa meg a DVD-t és próbálkozzon újra.

A DVD megfelelő megtisztításához nézze meg a “Megjegyzések a lemezekhez” fejezet instrukcióit.

- Győződjön meg róla, hogy a DVD lemez a lemeztartón a címkézett oldalával felfelé helyezkedik el.
- Egy nedves DVD vagy a páralecsapódás hatással lehet a berendezésre. Várjon 1-2 órát készenléti üzemmódban, és hagyja kiszáradni a készüléket.

Nem játssza le a lemezt

- Nincs lemez a gépben.

Helyezze a betöltőbe a lemezt.

- A lemezt nem megfelelően töltötte be.

Győződjön meg róla, hogy a DVD a lemeztartón a címkézett oldalával felfelé helyezkedik el.

- Rossz lemez típus. A készülék nem tud lejátszani pl. CD-ROM-ot stb.
- A DVD régió kódjának meg kell egyeznie a lejátszóéval.

Rossz OSD nyelv

- Válassza ki a nyelvet a beállítások menüben.
- A hang vagy a felirat nyelve a DVD-n nem változtatható meg.
- Nincs többnyelvű hang és/vagy felirat a DVD-n.
- Próbálja megváltoztatni a hangot vagy a feliratot a DVD tételmenüjében. Néhány DVD nem engedélyezi a felhasználó számára a beállítások megváltoztatását, ha nem a lemez menüjét használja.

Néhány funkció (Nézőpont, Zoom, stb.) nem működik

- Ezek a funkciók nem hozzáférhetőek a DVD-n.
- A nézőpontot csak akkor lehet megváltoztatni, amikor a szögbeállítás szimbóluma megjelenik.

Nincs kép

- A helyes gombokat nyomta meg a távirányítón? Próbálja meg ismét.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a hangerő hallható szintre van-e beállítva.
- Győződjön meg róla, hogy a hangot véletlenül nem kapcsolta-e ki.

Torzított hang

- Ellenőrizze le, hogy a megfelelő hallgatási mód beállítása helyes-e.

A távirányító nem működik

- Győződjön meg róla, hogy a távirányító megfelelő módban van-e.
- Ellenőrizze le, hogy az elemek jól vannak-e behelyezve.
- Cserélje ki az elemeket.

Ha semmi sem működik

Ha a fenti lehetőségek közül mindent kipróbált, de egyik sem vezet eredményre, akkor újra kapcsolja ki és be a DVD lejátszót. Ha ez sem segít, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy TV-DVD javító szakemberrel. Soha ne próbálja saját maga megjavítani a hibás TV-DVD-t.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 16 25.02.2009 10:14:39

Szakkifejezések

Kameraállás

Néhány DVD-n találhatók olyan jelenetek, melyeket párhuzamosan több nézőpontból vettek fel (ugyanazt a jelenetet elölről, bal oldalról, jobb oldalról stb. vették fel). Ezen lemezek esetében az ANGLE gomb segítségével tekinthetjük meg a jelenetet különböző nézőpontokból.

Fejezetszám

Ezeket a számokat a DVD-ken rögzítették. Egy-egy tétel több részre van osztva, mindegyiknek van egy száma, és ezen számok segítségével a videóprezentáció meghatározott részeit gyorsabban lehet megtalálni.

DVD

Ez egy olyan nagy sűrűségű optikai lemez, amelyen digitális jelek segítségével kiváló minőségű képek és hang tárolható . Az (MPEG II) videó tömörítő technológia és a nagy sűrűségű rögzítési technológia ötvözete. A DVD lehetővé teszi kiváló esztétikai, kép- és hangtechnikai tulajdonságokkal rendelkező, hosszabb videók rögzítését (például akár egy egész filmet is rögzíteni lehet).

A DVD két 0,6 mm vékony, egymáshoz ragasztott lemezből áll. Mivel minél vékonyabb a lemez annál nagyobb rajta az adatsűrűség, egy DVD-nek nagyobb a kapacitása, mint egy normál 1,2 mm vastag lemeznek. Mivel két vékony lemez tapad egymáshoz, lehetőség van arra, hogy a kétoldalas lemezeknél valamikor a jövőben még nagyobb lejátszási hossz legyen elérhető.

Lejátszásvezérlés

Ez a Video CD-ken (2.0 verzió) érhető el. A jeleneteket és a nézni (vagy hallani) kívánt információkat interaktív módon kiválaszthatja a TV-n, ha megtekinti a TV-n látható menüt.

Feliratok

A képernyő alján nyomtatott betűkkel megjelenő sorok, melyek a dialógus fordítását vagy átírását tartalmazzák. A feliratok a DVD-re vannak rögzítve.

Időszám

Jelzi a lemez vagy a tétel eleje óta eltelt lejátszási időt. Lehetővé teszi egy adott jelenet gyors megkeresését. (Nem minden lemez engedélyezi az idő alapján történő keresést. Annak elérhetősége a lemez gyártójától függ.)

Címszám

Ezeket a számokat a DVD-ken rögzítették. Ha a lemezen kettő vagy több film található, akkor ezek a filmek 1. cím, 2. cím stb. számozással vannak ellátva.

Műsorszám száma

Az Audió CD-n található műsorszámokhoz rendelt számok. Lehetővé teszik az egyes műsorszámok gyors megkeresését.

Video CD

Olyan képeket és hangot tartalmaz, melyek minősége megegyezik a videószalagéval. A lejátszó lejátszásvezérléses Video CD-ket is támogat (2.0 verzió).

Dolby Digital

Számos filmszínház fel van szerelve 5.1 csatornás surround rendszerrel. Ugyanezt a technológiát élvezheti a saját otthonában. Hogy élvezni tudja az 5.1 csatornás térhatású hangzást, csatlakoztassa DVD lejátszóját a digitális kimeneteken keresztül (koaxiális vagy optikai) egy külső Dolby Digital dekóderhez.

Dolby Pro Logic

A Dolby Laboratories által kifejlesztett technológiával a Dolby Surround kódolással kódolt programokat dekódolni lehet. A Dolby Surround programoknak négy audio csatornája van (Bal, Középső, Jobb és Háttér), amely hagyományos kétcsatornás sztereó jellé van alakítva. A hátsó csatorna monó.

LPCM

A LPCM a Pulse Code Modulation rövidítése és digitális audio technológiára épül .

MPEG

A Moving Picture Experts Group rövidítése. A mozgóképek tömörítésének nemzetközi szabványa. Néhány DVD-n a digitális hang is ilyen formátumban lett tömörítve és rögzítve.

DivX

DivX egy digitális videó kompressziós technológia az MPEG-4-en alapszik és a DivX Networks Inc. Fejlesztette ki.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 17 25.02.2009 10:14:39

Támogatott fájlformátumok USB & MC üzemmódban

Média	Fájlkiterjesztés	Formátum		Megjegyzés
		Kép	Hang	(Maximális felbontás/bitsebesség stb.)
Film	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3/WMA	XviD verzió: 1.1.2
		MPEG4	PCM/MP3/WMA	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3/WMA	SP és ASP támogatás
		MJPEG	PCM	30 kép/s VGA felbontáson
Zene	-	-	PCM	Mintasűrűség: 8K ~ 48KHz
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Mintasűrűség: 8K ~ 48KHz, bitsebesség: 32K~320Kbps
	.wma	-	WMA	Mintasűrűség: 8K ~ 48KHz, bitsebesség: 5K ~ 192Kbps
Fotó	.jpg	Normál JPEG		SzxM = 14592x12288, max. 179 megapixel Támogatott formátumok: 444/ 440/ 422/ 420/ Szürkeskálás
		Progresszív JPEG		Max. 4 megapixel Támogatott formátumok: 444/ 440/ 422/ 420/ Szürkeskálás
Külső feliratok	.ssa			Támogatja a szövegfájlformátumot, de nem támogatja a képfájl formátumot
	.ass			
	.srt			
	.smi			
	.sub			

Támogatott memóriakártya-típusok

- SD (Secure Digital ™)
- MMC (Multi Media Card ™)
- MS (Memory Stick ™)
- MS PRO (Memory Stick Pro ™)

A “Memory Stick” a Sony Corporation védjegye.
A “Secure Digital” az SD Card Association védjegye.
“MULTIMEDIACARD” a MultiMediCard Association (MMCA) védjegyek.

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-PIX-10061913_50143494.indd 18 25.02.2009 10:14:39

A lejátszóval kompatíbilis lemeztípusok

A lejátszó a következő lemezeket támogatja.

Lemeztípusok és logóik	Felvétel típusa	Lemezméret	Max. lejátszási idõ	Jellemzõk
DVD	Audio + Videó	12 cm	Egyoldalas; 240 perc Duplaoldalas; 480 perc	• A DVD kitûnõ hangot és képet tartalmaz a Dolby Digital és az MPEG-2 rendszernek köszönhetõen. • A különböző képernyõ és audio funkciók könnyedén kiválaszthatók a képernyõmenün keresztül.
		8 cm	Egyoldalas; 80 perc Duplaoldalas; 160 perc	
VIDEO-CD	Audio + Videó	12 cm	74 Perc	• Video CD hanggal, VHS minõség és MPEG-1 tömörítésû technológiával.
		8 cm	20 perc	
AUDIO-CD	Audio	12 cm	74 perc	• Az LP lemezek analóg jellel lettek rögzítve sok torzítással. A zene digitális jelként van a lemezen, ami jobb hangminõséget, kevesebb torzítást és nagyobb idõállóságot biztosít.
		8 cm	20 perc	
MP3-CD	Audio (xxxx.mp3)	12 cm	Az MP3 minõségét õl függ.	• Az MP3 lemezek Digitális jellel lettek rögzítve jobb audió minõséggel, kevesebb torzítással és az idõ multával kisebb a hangminõség romlása.
		8 cm		
PICTURE-CD	Videó (Álló kép)	12 cm	A JPEG minõségét õl függ.	• Digitális jelként felvett JPEG jobb képi minõséggel.
		8 cm		
SVCD	Audio + Videó	12 cm	35 perc	• SVCD a "Super Video CD"-t jelöli. Az SVCD nagyon hasonlít a VCD-hez. A SVCD MPEG-2 kódolású, és jobb képminõséggel jellemezhetõ, mint a VCD.
		8 cm	10 perc	
DivX®	Audio + Videó	12 cm	A DivX minõségétõl függ.	• Video és Audio MPEG-4 sajtolási technológiával.
		8 cm		

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DVX-10061913_50143494.indd 19 25.02.2009 10:14:39

Műszaki adatok

DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX -lejátszó,

Lemezek típusa Támogatott	**DVD**: SS/SL 4.7” (DVD-5) SS/DL 4.7” (DVD-9) DS/SL 4.7” (DVD-10) DS/DL 4.7” (DVD-18) **VCD/SVCD** **CD-DA** **CD-R** **CD-RW** **MP-3/JPEG**
Képtípus	MPEG-2 videó szabványú dekódolás (MPEG-1 támogatás) Teljes képenyõs képmegjelenítés 720 x 576 (PAL) és 720 x 480 (NTSC) pixel 50 és 60 Hz-es képfrissítés (PAL & NTSC) Digitális bit áramlási ráta 108 Mbit/sec-ig Sorfelbontás: több mint 500 sor
Hangtípus	Dolby Digital dekóder MPEG többcsatornás dekódolás LPCM
Hangkimenet	**Digitális hangkimenet:** IEC 958 TOSLINK **Analóg kimenetek:** 24 bit /48, 44,1 kHz lekonvertáló DAC

01_MB25_(SSM) [HU]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DIVX-10061913_50143494.indd 20 25.02.2009 10:14:40

Contents

Features 55
Accessories 55
Introduction 56
Preparation 56
Safety Precautions 56
Power Source 56
Power Cord 56
Moisture and Water 56
Cleaning 56
Ventilation 56
Heat and Flames 56
Lightning 56
Replacement Parts 57
Servicing 57
Waste Disposal 57
Information for Users in European Union Countries 57
Disconnecting the Device 57
Headphone Volume 57
Installation 57
LCD Screen 57
Warning 57
Overview of the Remote Control 58
LCD TV and Operating Buttons 59
Viewing the Connections- Back Connectors 60
Viewing the Connections - Side Connectors 62
Power Connection 63
Aerial Connection 63
Connecting the LCD TV to a PC 64
Connecting to a DVD Player 65
Using Side AV Connectors 66
Using Other Connectors 67
Connecting Other Equipment via Scart 68
Inserting Batteries in the Remote Control Handset 69
Operating Range for the Remote Control 69
Switching the TV On/Off 69
To Switch the TV On 69
To Switch the TV Off 69
First Time Installation 69
Input Selection 70
Basic Operations 70
Operation with the Buttons on the TV 70
Volume Setting 70
Programme Selection 70
Viewing Main Menu 70
AV Mode 70
Operation with the Remote Control 70
Volume Setting 70
Programme Selection (Previous or Next Programme) 70
Programme Selection (Direct Access) 71
Navigating the Menu System 71
Menu System 71
Picture Menu 71
Mode 71
Brightness/Contrast/Colour/Sharpness/Hue 71
Colour Temp 71
Noise Reduction 71
Film Mode 72
Game Mode (optional) 72
Picture Zoom 72
Store 72
Reset 72
Sound Menu 72
Volume 72
Equalizer 72
Balance 73
Headphone 73
Volume 73
AVL 73
Spdif Out 73
SRS TruSurr XT (optional) 73
Effect 73
Store 73
Feature Menu 73
Sleep Timer 73
Child Lock 73
Language 74
Default Zoom 74
Blue Background 74
Menu Background 74
Backlight 74
Teletext Language 74
Ext Out 74
Install Menu 74
Program 74
Band 74
Channel 74
Colour System 74
Sound System 74
Fine Tune 74
Search 74
Store 74
Install Menu in AV Modes 75
Colour System 75
Store 75
Program Table 75
Name 75
Move 75
Delete 75
APS (Auto Programming System) 75
Country 75
Source Menu 76
PC Mode Menu System 76
PC Position Menu 76
Autoposition 76
H (Horizontal) Position 76
V (Vertical) Position 76

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 1 25.02.2009 15:33:35

Phase 77
Dot Clock 77
PC Picture Menu 77
Sound Menu 77
Feature Menu 77
Source Menu 77
Displaying TV Information 77
Mute Function 77
Picture Mode Selection 77
Freezing Picture 77
Zoom Modes 77
Auto 77
16:9 78
4:3 78
Panoramic 78
14:9 78
Cinema 78
Subtitle 78
Zoom 78
Teletext 78
Tips 79
Screen Care 79
Image Persistence 79
No Power 79
Poor Picture 79
No Picture 79
Sound 79
Remote Control 79
Input Sources 79
Appendix A: PC Input Typical Display Modes 80
Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility (Input Signal Types) 81
Appendix C: Pin Specifications 82
SCART connector pin specifications 82
HDMI connector pin specifications 82
Signal Input 82
PC RGB Terminal (D-sub 15-pin connector) 82
Specifications 83

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 2 25.02.2009 15:33:36

Features

- Remote controlled colour LCD TV.
- HDMI connectors for digital video and audio. This connection is also designed to accept high definition signals.
- 200 programmes from VHF, UHF.
- OSD menu system.
- Scart socket for external devices (such as video, video games, audio set, etc.).
- Stereo sound system. (German+Nicam)
- Teletext, fastext, TOP text.
- Headphone connection.
- Automatic programming system.
- Forward or backward manual tuning.
- Sleep timer.
- Child lock.
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback.
- AVL (Automatic Volume Limiting).
- When no valid signal is detected, after 5 minutes the TV switches itself automatically to standby mode.
- PLL (Frequency Search).
- PC input.
- Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
- Audio line out.
- Game Mode (optional).

Accessories

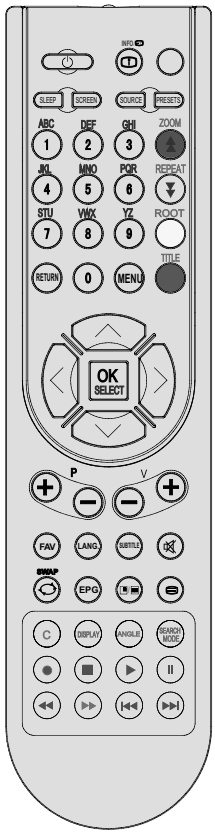

Remote Controller

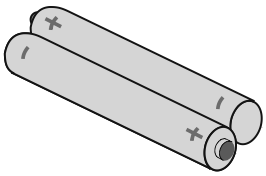

Batteries
2 X AAA

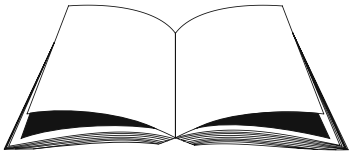

Instruction Book

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 3 25.02.2009 15:33:36

Introduction

Thank you for choosing this product. This manual will guide you for the proper operation of your TV. Before operating the TV, please read this manual thoroughly.

Please do keep this manual in a safe place for future references.

Preparation

For ventilation, leave a free space of at least 10 cm all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set.

Use this device in moderate climates.

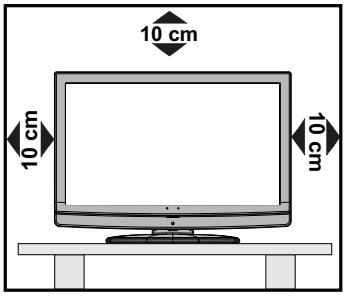

Safety Precautions

Please read the following recommended safety precautions carefully for your safety.

Power Source

The TV set should be operated only from a 220-240 V AC, 50 Hz outlet. Ensure that you select the correct voltage setting for your convenience.

Power Cord

Do not place the set, a piece of furniture, etc. on the power cord (mains lead) or pinch the cord. Handle the power cord by the plug. Do not unplug the appliance by pulling from the power cord and never touch the power cord with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be placed in such a way that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause fire or give you an electric shock. When it is damaged and needs to be replaced, it should be done by qualified personnel.

Moisture and Water

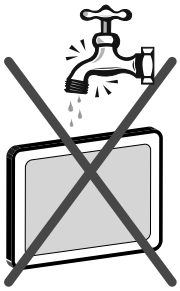

Do not use this device in a humid and damp place (avoid the bathroom, the sink in the kitchen, and near the washing machine). Do not expose this device to rain or water, as this may be dangerous and do not place objects filled with liquids, such as flower vases, on top. Avoid from dripping or splashing.

If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug the TV and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

Cleaning

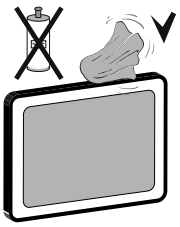

Before cleaning, unplug the TV set from the wall outlet. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use soft and dry cloth.

Ventilation

The slots and openings on the TV set are intended for ventilation and to ensure reliable operation. To prevent overheating, these openings must not be blocked or covered in anyway.

Heat and Flames

The set should not be placed near to open flames and sources of intense heat such as an electric heater. Ensure that no open flame sources, such as lighted candles, are placed on top of the TV. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Lightning

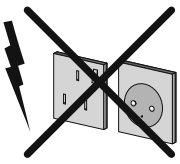

In case of storm and lightning or when going on holiday, disconnect the power cord from the wall outlet.

Replacement Parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician has used

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 4 25.02.2009 15:33:37

replacement parts, which are specified by the manufacturer or have the same specifications as the original one. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock or other hazards.

Servicing

Please refer all servicing to qualified personnel. Do not remove the cover yourself as this may result in an electric shock.

Waste Disposal

Instructions for waste disposal:

- Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials, such as foil bag, must be kept away from children.
- Batteries, including those which are heavy metal-free, should not be disposed of with household waste. Please dispose of used battery in an environment friendly manner. Find out about the legal regulations which apply in your area.
- Cold cathode fluorescent lamp in LCD PANEL contains a small amount of mercury; please follow the local laws or regulations for disposal.

Information for Users in European Union Countries

This symbol on the product or on its packaging means that your electrical and electronic device should be disposed at the end of its service life separately from your household wastes. There are separate collection systems for recycling in EU.

For more information, please contact the local authority or the dealer where you purchased the product.

Disconnecting the Device

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable.

Headphone Volume

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Installation

To prevent injury, this device must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions when mounted to the wall (if the option is available).

LCD Screen

The LCD panel is a very high technology product with about a million thin film transistors, giving you fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product.

Warning

Do not leave your TV in standby or operating mode when you leave your house.

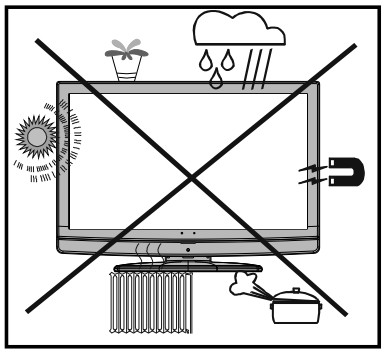

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[redacted]1913_50143494.indd 5 25.02.2009 15:33:37

Overview of the Remote Control

1. Standby
2. Image size
3. Sleep timer
4. Numeric buttons
5. TXT Index
6. Cursor up / TXT up page
7. Cursor left
8. Programme up
9. Programme down
10. Mono-Stereo / Dual I-II
11. Swap
12. No function
13. Info / TXT reveal
14. Picture mode selection
15. Source selection
16. Red / Sound
17. Green / Picture
18. Yellow / Feature
19. Menu
20. Blue / Install
21. OK
22. Cursor righ / TXT Subpage
23. Cursor down / TXT Downpage
24. Volume up
25. Volume down
26. Mute
27. Teletext / Mix
28. TXT Subtitle
29. No function

Note: Buttons that are not indicated with a number on the remote control illustration are not functional in TV mode.

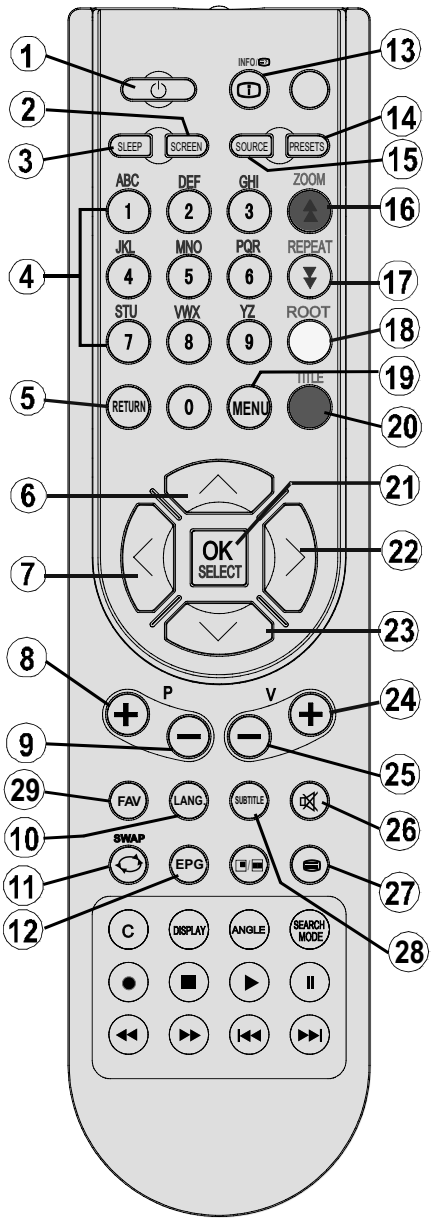

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 6 25.02.2009 15:33:37

LCD TV and Operating Buttons

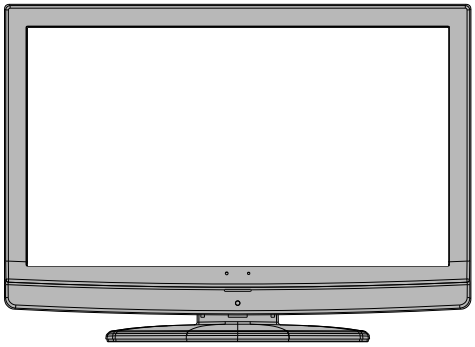

FRONT VIEW

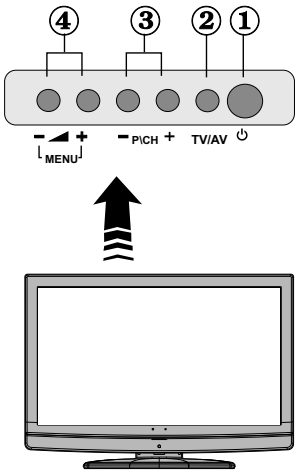

1. Standby button
2. TV/AV button
3. Programme Up/Down buttons
4. Volume Up/Down buttons

Note: Press "+" /"−" buttons at the same time to view main menu.

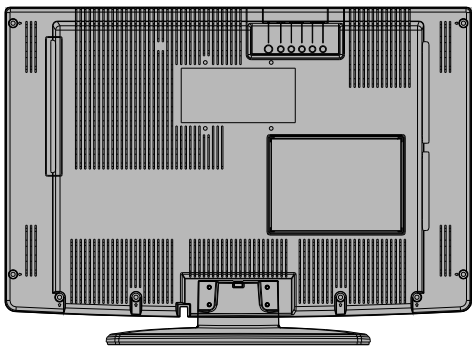

REAR VIEW

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1_1061913_50143494.indd 7 25.02.2009 15:33:38

Viewing the Connections- Back Connectors

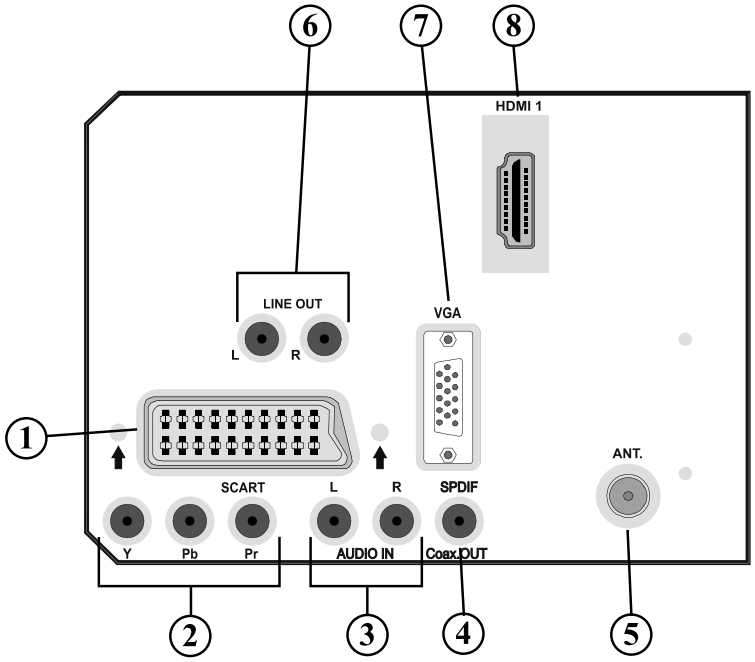

1. **SCART socket** inputs or outputs for external devices.
   Connect the **SCART** cable between **SCART** socket on TV and **SCART** socket on your external device (such as a decoder, a VCR or a DVD player).
   Note: If an external device is connected via the **SCART** socket, the TV will automatically switch to AV mode.
2. **Component Video Inputs (YPbPr)** are used for connecting component video.
   You can connect the component video and audio sockets with a device that has component output. Connect the component video cables between the **COMPONENT VIDEO INPUTS** on on the TV and the component video outputs of your device. While connecting, be sure that the letters on your TV, "**Y**", "**Pb**", "**Pr**" correspond with your device's connectors.
3. **PC/YPbPr Audio Inputs** are used for connecting audio signals of a PC or a device that connects to the TV via YPbPr.
   Connect the PC audio cable between the **AUDIO INPUTS** on the TV and audio output of your PC to enable PC audio.
   Connect the audio cable between **AUDIO INPUTS** on the TV and audio outputs of your device to enable component audio.
4. **S/PDIF Out** outputs digital audio signals of the currently watched source.
   Use an **S/PDIF coaxial cable** to transfer audio signals to a device that has S/PDIF input.
   You should also set SPDIF Out option in the Sound Menu as On.
5. **RF Input** connects to an antenna or a cable.
   Note that if you use a decoder or a media recorder, you should connect the aerial cable through the device to the television with an appropriate antenna cable, as shown in the illustrationin the following pages.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 8 25.02.2009 15:33:39

6. **Audio Line Outs** output audio signals to an external device such as an optional sound system.
   To connect the external speakers to your TV, use **AUDIO LINE OUTS** of the TV with an audio cable. *Note: Line out feature cannot be used while in HDMI source. You can use SPDIF instead.*
7. **PC Input** is for connecting a personal computer to the TV set.
   Connect the PC cable between the **PC INPUT** on the TV and the PC output on your PC.
8. **HDMI 1:** HDMI input
   HDMI Inputs are for connecting a device that has an **HDMI** socket.
   Your LCD Television is capable of displaying High Definition pictures from devices such as a High Definition Satellite Receiver or DVD Player. These devices must be connected via the HDMI sockets or Component Socket. These sockets can accept either 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p signals. No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 9 25.02.2009 15:33:39

Viewing the Connections - Side Connectors

1. Headphone jack is used for connecting an external headphone to the system. Connect to the HEADPHONE jack to listen to the TV from headphones (optional).
2. Video Input is used for connecting video signals of external devices.Connect the video cable between the VIDEO IN socket on the TV and the VIDEO OUT jack on your device.
3. Audio Inputs are used for connecting audio signals of external devices. Connect the audio cable between the AUDIO INPUTS on the TV and the AUDIO OUTPUT jacks on your device.
   Note: If you connect a device to the TV via the VIDEO INPUT, you should also connect your device with an audio cable to the AUDIO INPUTS of the TV to enable audio.

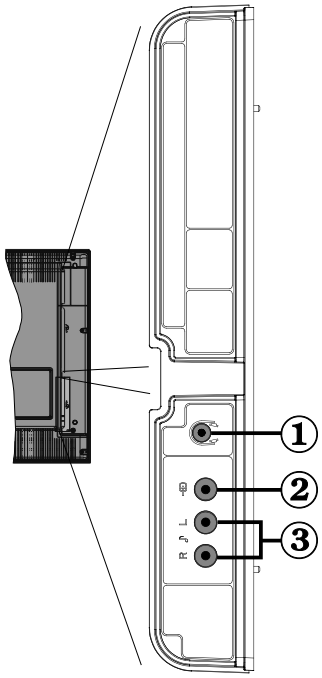

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 10 25.02.2009 15:33:39

Power Connection

***IMPORTANT**: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz.*

- After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.
- Plug the power cable to the mains socket outlet.

Aerial Connection

- Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT socket located at the rear of the TV.

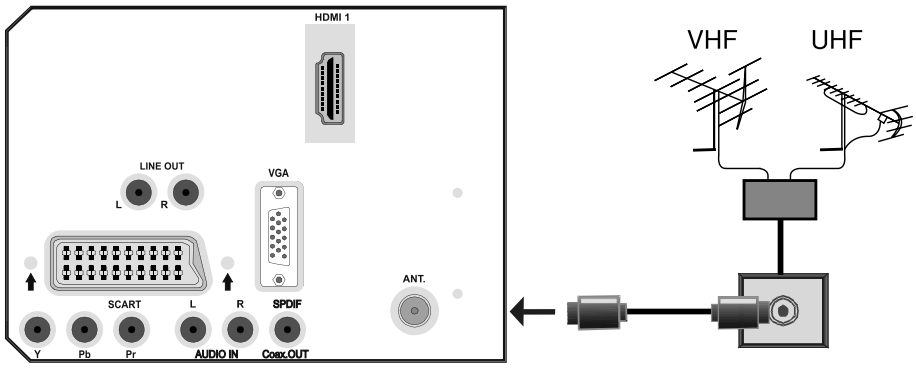

REAR VIEW

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 11 25.02.2009 15:33:40

Connecting the LCD TV to a PC

For displaying your computer's screen image on your LCD TV, you can connect your computer to the TV set.

- Power off both computer and display before making any connections.
- Use 15-pin D-sub display cable to connect a PC to the LCD TV.
- When the connection is made, switch to PC source. See "Input selection" section.
- Set the resolution that suits your viewing requirements. Resolution information can be found in the appendix parts.

REAR VIEW

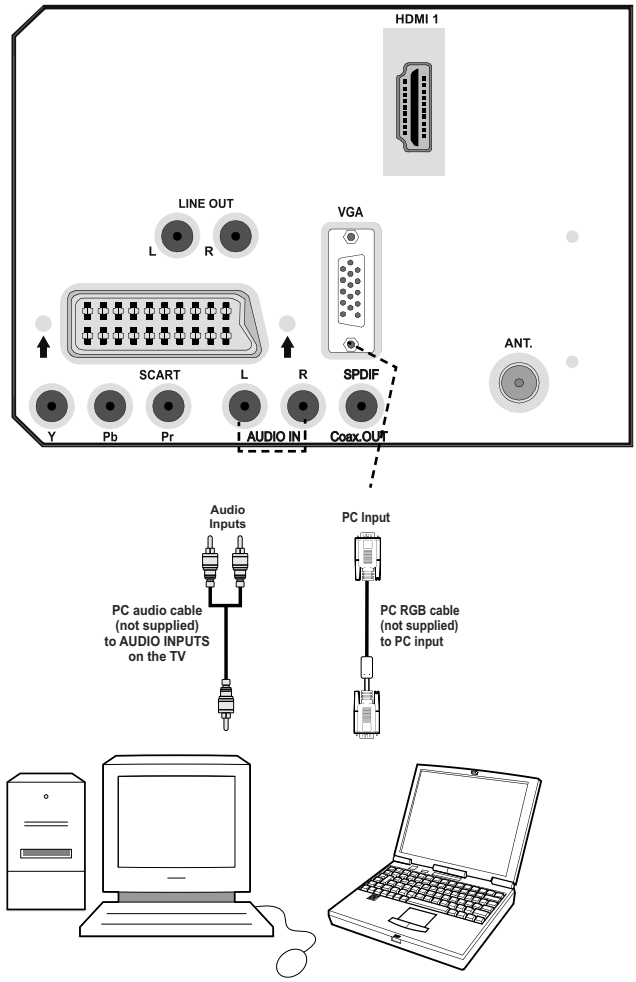

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 12 25.02.2009 15:33:40

Connecting to a DVD Player

If you want to connect a DVD player to your LCD TV, you can use connectors of the TV set. DVD players may have different connectors. Please refer to your DVD player's instruction book for additional information. Power off both the TV and the device before making any connections.

***Note**: Cables shown in the illustration are not supplied.*

- If your DVD player has an HDMI socket, you can connect via HDMI. When you connect to DVD player as illustrated below, switch to HDMI source. See, "Input Selection" section.
- Most DVD players are connected through COMPONENT SOCKETS. Use a component video cable to connect video input. For enabling audio, use a component audio cable as illustrated below. When the connection is made, switch to YPbPr source. See, "Input selection" section.
- You may also connect through the SCART socket. Use a SCART cable as shown below.

Note: *These three methods of connection perform the same function but in different levels of quality. It is not necessary to connect by all three methods.*

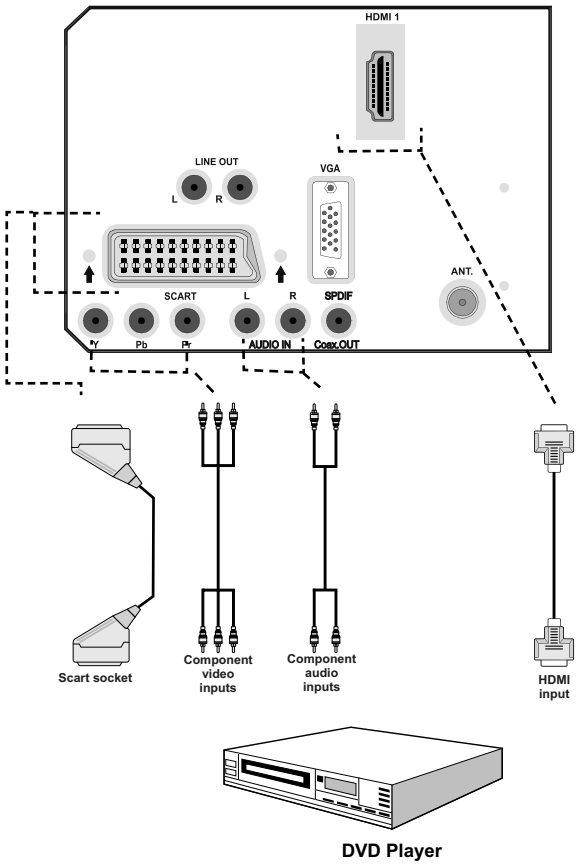

REAR VIEW

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 13 25.02.2009 15:33:41

Using Side AV Connectors

You can connect a range of optional equipment to your LCD TV. Possible connections are shown below. Note that cables shown in the illustration are not supplied.

- For connecting a camcorder, connect to the VIDEO IN socket and the AUDIO SOCKETS.For selecting the related source, see the section “Input selection” in the following parts.
- To listen the TV sound from headphones, connect to the HEADPHONE jack of theTV.

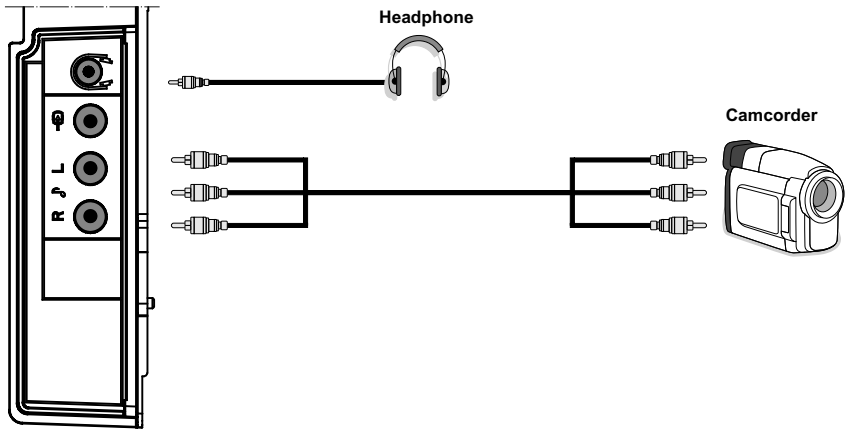

SIDE VIEW

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 14 25.02.2009 15:33:41

Using Other Connectors

You can connect a range of optional equipment to your LCD TV. Possible connections are shown below. Note that cables shown in the illustration are not supplied.

- To connect external speakers, use an audio cable. Do not reverse the AUDIO LEFT and AUDIO RIGHT jacks. Turn on the LCD TV and external speaker set after all connections are made. Refer to your speaker set's manual for further queries.
- For connecting a to a device that has SPDIF support, use an appropriate SPDIF cable to enable sound connection. You should also set SPDIF Out option in the Sound menu as On.

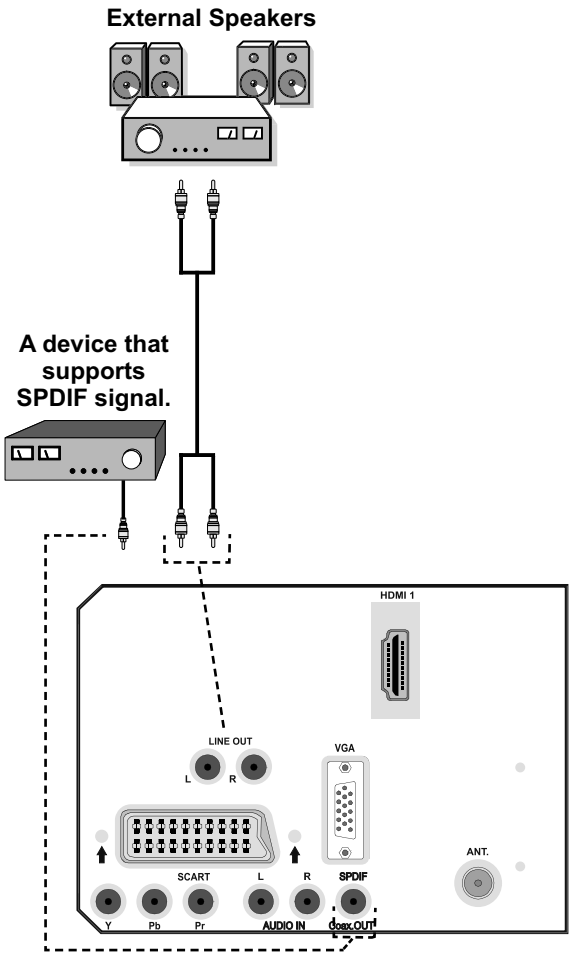

REAR VIEW

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 15 25.02.2009 15:33:42

Connecting Other Equipment via Scart

Most devices support SCART connection. You can connect a; DVD recorder, a VCR or a decoder to your LCD TV by using the SCART socket. Note that cables shown in the illustration are not supplied.

Power off both the TV and the devices before making any connections.

For more information, refer to your device's own instruction book.

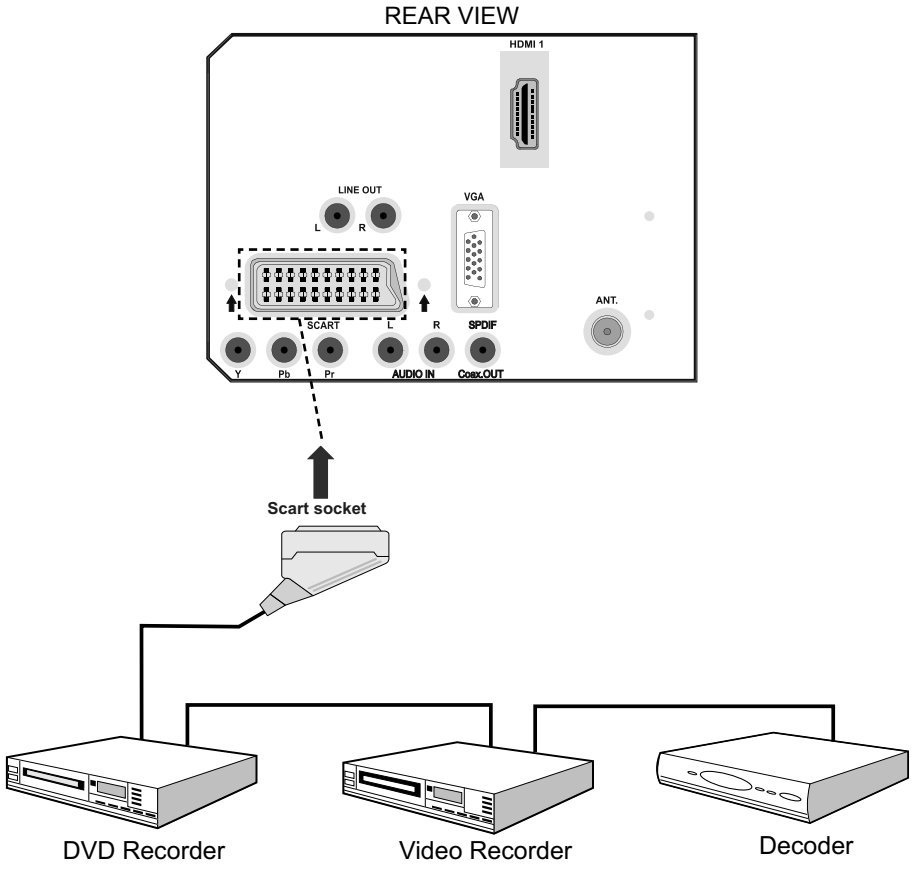

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 16 25.02.2009 15:33:43

Inserting Batteries in the Remote Control Handset

- Remove the battery cover located on the back of the handset by gently pulling backwards from the indicated part.
- Insert two **AAA/R3** or equivalent type batteries inside. Place the batteries in the right directions and replace the battery cover.

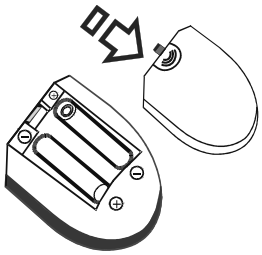

***Note**: Remove the battery from remote control handset when it is not to be used for a long period. Otherwise it can be damaged due to any leakage of batteries.*

Operating Range for the Remote Control

- Point the top of the remote control toward the LCD TV's remote sensor LED while pressing a button.

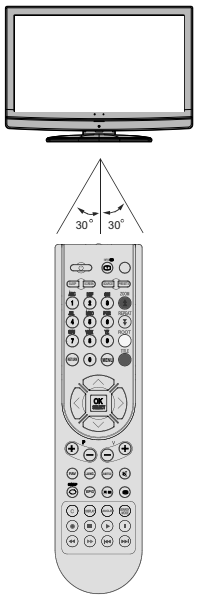

Remote range is approximately 7m/23ft.

Switching the TV On/Off

To Switch the TV On

- Connect the power cord to the 220-240V AC 50 Hz.
- Press STANDBY switch. Then the standby LED lights up.
- To switch on the TV from standby mode either:
- Press the "⏻" button, **P+** / **P-** or a numeric button on the remote control.
- Press the **-P/CH** or **P/CH+** button on the TV. The TV will then switch on.

***Note**: If you switch on your TV via PROGRAMME UP/DOWN buttons on the remote control or on the TV set, the programme that you were watching last will be reselected.*

By either method the TV will switch on.

To Switch the TV Off

- Press the "⏻" button on the remote control or press the STANDBY switch, so the TV will switch to standby mode.
- **To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.**

First Time Installation

When the TV set is operated for the first time, the following menu screen will be displayed:

Select your Country, Language and Text language by using "◀" or "▶" and "▼" or "▲" buttons. Press OK or RED button to continue. To cancel, press the BLUE button.

The following menu will be displayed during the automatic tuning:

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 17 25.02.2009 15:33:43

After APS is finalized, the programme table will appear on the screen. In the programme table you will see the programme numbers and names assigned to the programmes.

If you do not accept the locations and/or the programme names, you can change them via the program table.

Do not turn off the TV while initializing firs time installation

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources.

• Press **SOURCE** button on your remote control for directly changing sources.

or,

• Select "**Source**" option from the main menu by using "◀" or "▶" button. Use then "▼" or "▲" button to highlight an input and press "▶ " button to select.

***Note**: You can mark desired source options by pressing the **OK** button. Therefore, when* **SOURCE** *button is pressed, only the marked source options will be available (except for the TV source).*

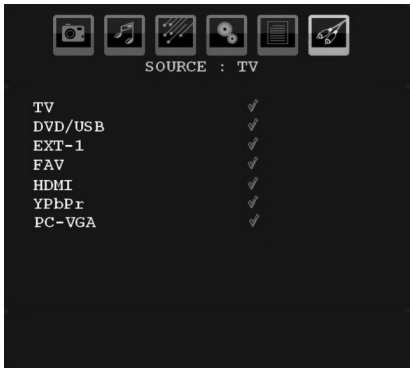

Basic Operations

You can operate your TV using both the remote control and onset buttons.

Operation with the Buttons on the TV

Volume Setting

• Press "−◢" button to decrease volume or ◢+ button to increase volume, so a volume level scale (slider) will be displayed on the screen.

Programme Selection

• Press "**P/CH +**" button to select the next programme or "**P/CH -**" button to select the previous programme.

Viewing Main Menu

• Note: Press "◢+" /"−◢" buttons at the same time to view main menu. In the Main menu select sub-menu using "**P/CH -**" or "**P/CH +**" buttons and enter the sub-menu using "−◢" or "◢+" buttons. To learn the usage of the menus, refer to the menu system sections.

AV Mode

• Press the "**TV/AV**" button in the control panel on the TV to switch between AV modes.

Operation with the Remote Control

• The remote control of your TV is designed to control all the functions of the model you selected. The functions will be described in accordance with the menu system of your TV.

• Functions of the menu system are described in the following sections.

Volume Setting

• Press **V+** button to increase the volume. Press **V-** button to decrease the volume. A volume level scale (slider) will be displayed on the screen.

Programme Selection (Previous or Next Programme)

• Press "**P -**" button to select the previous programme.

• Press "**P +**" button to select the next programme.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 18 25.02.2009 15:33:44

Programme Selection (Direct Access)

- Press numeric buttons on the remote control to select programmes between 0 and 9. The TV will switch to the selected programme. To select programmes between 10-199, press the numeric buttons consecutively (e.g. for programme 27, first press 2 and then 7). When the pressing time is due for the second numeric button, only the first digit programme will be displayed. The limit of the delay time is 3 seconds.
- Press directly the programme number to reselect single digit programmes.

Navigating the Menu System

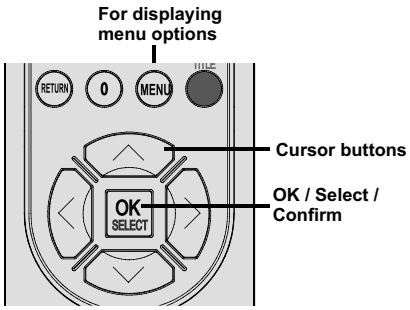

- Press "**MENU**" to display the main menu.
- Press "◄" or "►" button to select an icon.
- Use "▼" or "▲" button to highlight.
- Press "◄" or "►" buttons to change the settings.
- Press "►" for more options.
- Press **OK** to store.
- To exit the menu or return from sub-menu screen, press "**MENU**".

***Note**: These explanations are valid for the navigation of the menu system. To select options that are explained in the following parts, refer to "Navigating the Menu System".*

Menu System

Picture Menu

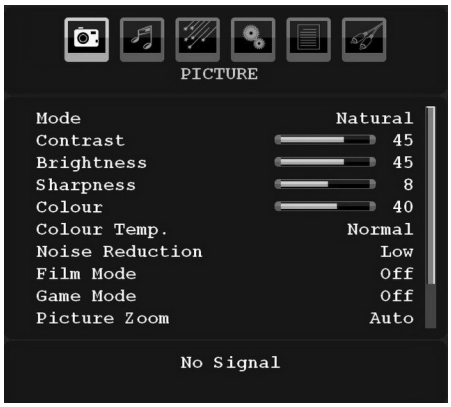

Mode

For your viewing requirements, you can set the related mode option.

Press "▼" or "▲" button to select **Mode**. Press "◄" or "►" button to choose from one of these options: **Cinema**, **Dynamic** and **Natural**.

Brightness/Contrast/Colour/Sharpness/ Hue

Press "▼" or "▲" button to select the desired option. Press "◄" or "►" button to set the level.

***Note**: **Hue** option can only be visible when the TV receives an NTSC signal.*

Colour Temp

Press "▼" or "▲" button to select **Colour Temp**. Press "◄" or "►" to choose from one of these options: Cool, Normal and Warm.

Note*:*

*• Setting **Cool** option gives white colours a slight blue stress.*

*• Setting **Warm** option gives white colours a slight red stress.*

*• For normal colours, select **Normal** option.*

Noise Reduction

If the broadcast signal is weak and the picture is noisy, use **Noise Reduction** setting to reduce the noise amount.

Press "▼" or "▲" button to select **Noise Reduction.** Press "◄" or "►" to choose from one of these options: **Low**, **Medium**, **High** or **Off**.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 19 25.02.2009 15:33:44

Film Mode

Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes.

Press "▼" or "▲" button to select **Film Mode**.

Press "◀" or "▶" button to set this feature On or Off.

Turn this feature on when you are watching.

films to see the fast motion scenes clearly.

Game Mode (optional)

Select **Game Mode** by pressing "▼" or "▲" button. Use "◀" or "▶" button to set Game Mode as **On** or **Off**. When Game Mode is set to On, specific game mode settings, which are optimized for better video quality, will be loaded.

Also; Picture Mode, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour and Colour Temp settings will be invisible and disabled while Game Mode is on.

***Note**:*

Picture mode selection button on the remote control will have no function while Game Mode is on.

Picture Zoom

Select **Picture Zoom** by pressing "▼" or "▲" button.

Use "◀" or "▶" buttons, to change picture zoom to **Auto**, **16:9**, **4:3**, **Panoramic**, **14:9**, **Cinema**, **Subtitle** or **Zoom**.

Store

Press "▼" or "▲" button to select Store. Press "▶" or **OK** button to store the settings. "**Stored...**" will be displayed on the screen.

Reset

Press "▼" or "▲" button to select **Reset**. Press "◀" or "▶" or **OK** button to reset the picture modes to factory default settings.

Sound Menu

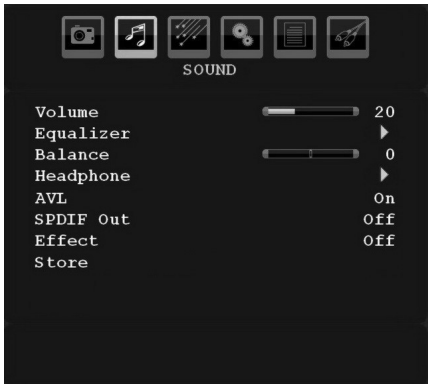

Volume

Press "▼" or "▲" button to select **Volume**. Press "◀" or "▶" button to change the level of the Volume.

Equalizer

Press "▼" or "▲" button to select **Equalizer**. Press "▶" button to view equalizer menu.

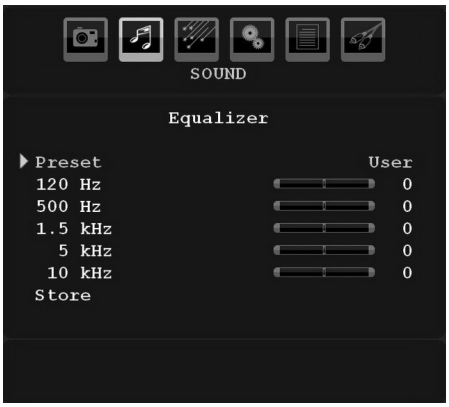

Press "◀" or "▶" button to change the preset. In equalizer menu, the preset can be changed to **Music**, **Movie**, **Speech**, **Flat**, **Classic** and **User**.

Select the desired frequency by pressing "▼" or "▲" button and increase or decrease the frequency gain by pressing "◀" or "▶" button.

Press the "**MENU**" button to return to the previous menu.

***Note**: Equalizer menu settings can be changed only when the **Equalizer Mode** is in **User**.*

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 20 25.02.2009 15:33:45

Balance

This setting is used for emphasizing left or right speaker balance.

Press "▼" or "▲" button to select **Balance**. Press "◀" or "▶" button to change the level of the balance. Balance level can be adjusted between **-32** and **+ 32**.

Headphone

Press "▼" or "▲" button to select **Headphone**. Press "▶" button to view the headphone menu.

Note: Headphone will be disabled when SPDIF option is set to on.

Headphone sub-menu options are described below:

Volume

Press "▼" or "▲" button to select **Volume**. Press "▶" button to increase headphone volume level. Press "◀" button to decrease headphone volume level. Headphone volume level can be adjusted between 0 and 63.

AVL

Automatic Volume Limiting (AVL) function adjusts the sound to obtain fixed output level between programmes (For instance, volume level of advertisements tend to be louder than programmes).

Press "▼" or "▲" button to select **AVL**. Press "◀" or "▶" button to set the AVL as **On** or **Off**.

Spdif Out

Press "▼" or "▲" button to select **Spdif Out**. Press "◀" or "▶" button to set the **Spdif Out**. as **On** or **Off**.

Note*: If Spdif Out is set to On, headphone will be disabled.*

SRS TruSurr XT (optional)

By pressing "▼" or "▲" select **SRS TruSurr XT**. Press "◀" or "▶" button to set **SRS TruSurr XT** as on or off.

Note: If you set SRS TruSurr XT as On, some features in the Sound menu can be unavailable to be set.

Dolby Virtual Speaker (optional)

This feature is used to create the impression that sound is coming from around the room instead of the set speakers. Pressing the "◀" or "▶" buttons will turn the feature on or off.

Note: If you set Dolby Virtual Speaker as On, some features in the Sound menu can be unavailable to be set.

Effect

If you are watching a mono broadcast, set Effect on to obtain a better sound effect which will be more stereo-like. If the current sound system is stereo, switching this effect on will give a more spatial effect.

Press "▼" or "▲" button to select Effect. Press "◀" or "▶" button to set as On or Off .

Store

Press "▼" or "▲" button to select Store. Press "▶" or **OK** button to store the settings. "**Stored...**" will be displayed on the screen.

Feature Menu

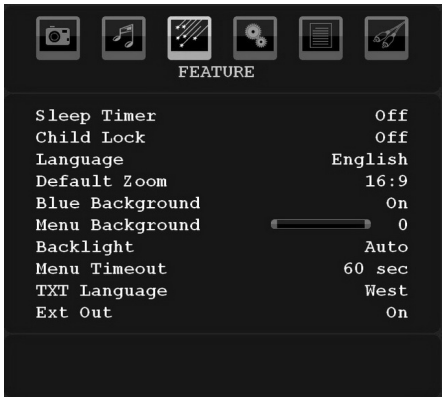

Sleep Timer

Press "▼" or "▲" button to select **Sleep Timer**. Use "◀" or "▶" button to set the **Sleep Timer**.

The timer can be programmed between **Off** and **120** minutes in steps of **10** minutes.

If **Sleep Timer** is activated, at the end of the selected time, the TV goes automatically to standby mode.

Child Lock

Press "▼" or "▲" button to select **Child Lock**.

Use "◀" or "▶" button to set the Child Lock **On** or **Off**. When On is selected, the TV can only be controlled by the remote control handset. In this case the control panel buttons will not work.

Hence, if one of those buttons is pressed, **Child Lock On** will be displayed on the screen when the menu screen is not visible.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 21 25.02.2009 15:33:46

Language

Press "▼" or "▲" button to select **Language**. Use "◀" or "▶" button to select the **Language**.

Default Zoom

While zoom mode is set as AUTO, the TV will set the zoom mode in accordance with the signal of the broadcast. If there is no WSS or aspect ratio information, the TV will then use this setting to adopt. Press "▼" or "▲" button to select **Default Zoom**. You can set **Default Zoom** to **Panoramic**, **16:9**, **4:3** or **14:9** by pressing "◀" or "▶" button.

Blue Background

If the signal is weak or absent, the TV will automatically change to a blue screen. To enable this, set **Blue Background** to **On**.

By pressing "▼" or "▲" button, select **Blue Background**. Press "◀" or "▶" button to set **Blue Background** as **On** or **Off**.

Menu Background

Press "▼" or "▲" button to select **Menu Background**. You can set menu background level by pressing "◀" or "▶" button.

Backlight

This setting controls the backlight level. Select **Backlight** by pressing "▼" or "▲" button. Press"◀" or "▶" button to set **Backlight** to **Auto, Medium**, **Maximum** or **Minimum**.

Menu Timeout

To set a specific display timeout for menu screens, set a value for this option.

Press "▼" or "▲" button to select **Menu Timeout**. Use "◀" or "▶" button to change menu timeout to **15 sec**, **30 sec** or **60 sec**.

Teletext Language

Press "▼" or "▲" button to select **Teletext Language**. Use "◀" or "▶" button to change **Teletext Language** to **West, East**, **Turk/Gre**, **Cyrillic, Arabic** or **Persian**.

Ext Out

Press "▼" or "▲" button to select Ext Out. Use "◀" or "▶" button to set the Ext Out as On or Off.

***Note**:*

For copying from a DVD or VCR device, you should choose desired source from source menu and turn "On" to EXT Out from feature menu.

Install Menu

Program

Press "▼" or "▲" button to select Program. Use "◀" or "▶" button to select the program number. You can also enter a number using the numeric buttons on the remote control. There are 200 programme storage between 0 and 199.

Band

Band can be selected either C or S. Press "◀" or "▶" button to set Band.

Channel

Channel can be changed by "◀" or "▶" button or numeric buttons.

Colour System

Press "▼" or "▲" button to select Colour System. Use "◀" or "▶" button to change the colour system to PAL, PAL 60, SECAM or AUTO.

Sound System

Press "▼" or "▲" button to select Sound System. Press "◀" or "▶" button to change the sound system to BG,DK, I, L or L'.

Fine Tune

Press "▼" or "▲" button to select Fine Tune. Press "◀" or "▶" button to adjust the tuning.

Search

Press "▼" or "▲" button to select Search. Use "◀" or "▶" button to start programme searching. You can also enter the desired frequency using the numeric buttons while Search item is highlighted.

Store

Press "▼" or "▲" button to select Store. Press "▶" or **OK** button to store the settings. "**Stored...**" will be displayed on the screen.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 22 25.02.2009 15:33:47

Install Menu in AV Modes

The following screen appears in the install menu when the TV is in AV modes. Note that limited options will be available. Switch to TV mode for viewing complete version of the **Install** menu.

Colour System

Press "▼" or "▲" button to select **Colour System**. Use "◀" or "▶" button to change the colour system to **PAL, SECAM, PAL60, AUTO, NTSC 4,43** or **NTSC 3,58.**

Store

Press "▼" or "▲" button to select **Store Program**. Press "▶" or **OK** button to store the settings. "**Stored...**" will be displayed on the screen.

Program Table

Select **Program Table** by pressing "▼" or "▲" button. Press "▶" to display Program Table:

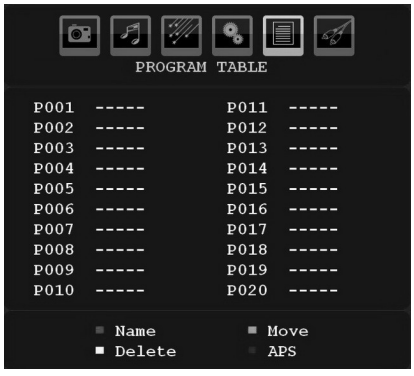

By moving the cursor in four directions you can reach 20 programmes in the same page. You can scroll the pages up or down by pressing the navigation buttons to see all the programmes in TV mode (except for the AV modes). By cursor action, programme selection is done automatically.

Name

To change the name of a programme, select the programme and press the **RED** button.

The first letter of the selected name will be highlighted. Press "▼" or "▲" button to change that letter and "◀" or "▶" button to select the other letters. By pressing the **RED** button, you can store the name.

Move

Select the programme which you want to move by navigation buttons. Press the **GREEN** button. By navigation buttons move the selected programme to the decided programme space and press the **GREEN** button again.

Delete

To delete a programme, press the **YELLOW** button. Pressing the **YELLOW** button again erases the selected programme from the programme list, and the following programmes shift one line up.

APS (Auto Programming System)

When you press the **BLUE** button for starting automatic tuning, **Auto Programming System** menu will appear on the screen:

Country

Press "▼" or "▲" button to select your country. If you want to exit from A.P.S. function, press the **BLUE** button.

When you press **OK** or **RED** button for starting automatic tuning, all stored programmes will be erased and the TV will search for available channels. During the search, the following OSD will be displayed:

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 23 25.02.2009 15:33:48

Whenever you press the **BLUE** button, APS function stops and Program Table appears on the screen.

If you wait until the end of APS, Program Table will be displayed with the programmes found and located.

Source Menu

Press "▼" or "▲" button and select the sixth icon. Then press "▶" or **OK** button. Source menu appears on the screen:

In source menu, highlight a source by pressing "▼" or "▲" button and switch to that mode by pressing "▶" button. Source options are; **TV, DVD/USB, EXT-1, FAV, HDMI, YPbPr and PC-VGA.**

***Note**: Once you have connected optional equipment systems to your TV, you should select the required input to view pictures from that source.*

PC Mode Menu System

See "**Connecting the LCD TV to a PC**" section for connecting a PC to the TV set.

For switching to **PC** source, press "**SOURCE**" button on your remote control and select PC input. You can also use "**Source**" menu to switch to **PC** mode.

Note that PC mode menu settings are available only while the TV is in PC source.

PC Position Menu

Select the first icon by pressing "◀" or "▶" button. **PC Position** menu appears on the screen:

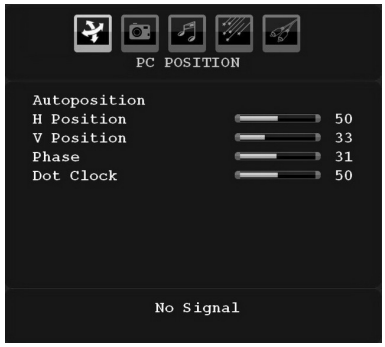

Autoposition

If you shift the picture horizontally or vertically to an unwanted position, use this item to put the picture into correct place automatically. This setting therefore automatically optimizes the display.

Select Autoposition item by using "▼" or "▲" buttons. Press **OK** or "◀", "▶" button.

***Warning**: Please ensure auto adjustment is performed with a full screen image to ensure best results.*

H (Horizontal) Position

This item shifts the image horizontally to right hand side or left hand side of the screen.

Select **H Position** item by using "▼" or "▲" button. Use "◀" or "▶" button to adjust the value.

V (Vertical) Position

This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 24 25.02.2009 15:33:48

Select **V Position** item by using "▼" or "▲" button. Use "◀" or "▶" button to adjust the value.

Phase

Depending on the resolution and scan frequency that you input to the TV set, you may see a hazy or noisy picture on the screen. In such a case you can use this item to get a clear picture by trial and error method.

Select **Phase** item by using "▼" or "▲" buttons. Use "◀" or "▶" button to adjust the value.

Dot Clock

Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.

Select **Dot Clock** item by using "▼" or "▲" buttons. Use "◀" or "▶" button to adjust the value.

PC Picture Menu

For adjusting PC picture items, do the following:

Press "◀" or "▶" button to select the second icon. PC Picture menu appears on the screen.

Brightness, **Contrast, Colour** and **Colour Temperature** settings in this menu are identical to settings defined in TV picture menu under "Analogue TV Menu System".

***Note**: If you set Colour Temp as User, you can define R, G, B settings manually.*

Sound Menu

The items in this menu are described at "**Sound Menu**" section explained in "**Menu System**".

Feature Menu

Feature menu settings are identical to the settings explained in "**Feature Menu**" section in "**Menu System**".

Source Menu

Source menu settings are identical to the settings explained in "**Source Menu**" section in "**Menu System**".

Displaying TV Information

Programme Number, **Programme Name**, **Sound Indicator** and **Zoom Mode** information is displayed on the screen when a new programme is entered or "**INFO**" button is pressed.

Mute Function

Press "🔇" button to disable sound. Mute indicator will be displayed in the upper side of the screen.

To cancel mute, there are two alternatives; the first one is pressing the "🔇" button and the second one is increasing the volume level.

Picture Mode Selection

By pressing **PRESETS** button, you can change **Picture Mode** settings in accordance with your viewing requirements. Available options are Dynamic, Natural and Cinema.

Note: This feature cannot be set while in PC mode.

Freezing Picture

You can freeze the picture on the screen by pressing the "**OK**" button on the remote control. Press the "**OK**" button to freeze picture. Press again to quit freeze mode.

Zoom Modes

You can change the aspect ratio (image size) of the TV for viewing the picture in different zoom modes.

Press **SCREEN** button to directly change the zoom mode.

Available zoom modes are listed below.

***Note**:*

*In **YPbPr** and **HDMI** modes, while in 720p-1080i resolutions, only 16:9 mode is available.*

Zoom mode cannot be changed while in PC mode.

Auto

When a **WSS (Wide Screen Signalling)** signal, which shows the aspect ratio of the picture, is included in the broadcast signal or the signal from an external device, the TV automatically changes the **ZOOM** mode according to the **WSS** signal.

- When the **AUTO** mode does not function correctly due to poor **WSS** signal quality or when you want to change the **ZOOM** mode, change to another **ZOOM** mode manually.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 25 25.02.2009 15:33:49

16:9

This uniformly stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the wide TV screen.



• For 16:9 aspect ratio pictures that have been squeezed into a normal picture (4:3 aspect ratio), use the **16:9** mode to restore the picture to its original shape.

4:3

Use to view a normal picture (4:3 aspect ratio) as this is its original size.



Panoramic

This stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the screen, without making the picture appear unnatural.



The top and bottom of the picture are slightly cut off.

14:9

This zooms up the wide picture (14:9 aspect ratio) to the upper and lower limits of the screen.



Cinema

This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) to the full screen.



Subtitle

This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) with subtitles to the full screen.



Zoom

This option zooms to the picture.



Note: You can shift to screen up or down by pressing "▼" / "▲" buttons while picture zoom is selected as panaromic, 14:9, Cinema or Subtitle.

Teletext

Teletext system transmits information such as news, sports and weather on your TV. Note that is the signal degrades, for example in poor/adverse weather conditions, some text errors may occur or the teletext mode may be aborted.

Teletext function buttons are listed below:

"▤" Teletext On-Off

Activates teletext mode when pressed once. Pressing the button for the second time, activates teletext mix feature. Pressing again will quit the teletext mode.

"RETURN" - Index

Selects the teletext index page.

"▶" Subcode Pages

Selects subcode pages if available when the teletext is activated.

"INFO" - Reveal

Shows hidden information (e.g. solutions of games).

"SCREEN" - Expand

Press once to enlarge top half of the page, press again to enlarge the bottom half of the page. Press again to revert back to normal size.

P+ / P- and numbers (0-9)

Press to select a page.

***Note**: Most TV stations use code 100 for their index pages.*

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[0]61913_50143494.indd 26 25.02.2009 15:33:49

Coloured Buttons

(RED/GREEN/YELLOW/BLUE)

Your TV supports both **FASTEXT** and **TOP text** systems. When these systems are available, the pages are divided into groups or topics.

When **FASTEXT** system is available, sections in a teletext page will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press a coloured button that corresponds to with your needs.

The coloured writings will appear, showing you which coloured buttons to use when **TOP text** transmission is present. Pressing **P -** or **P +** commands will request the next or previous page respectively.

Teletext Subtitle

If you press **SUBTITLE** button, teletext subtitle information will be displayed on the bottom right part of the screen (if available). You can set the desired option by highlighting it using "▼" or "▲" button and then by pressing OK button.

Tips

Screen Care

Clean the screen with a slightly damp, soft cloth. Do not use abrasive solvents as they may damage the coating layer of the TV screen.

For your safety, unplug the mains plug when cleaning the set. When moving the TV, hold it properly from the bottom part.

Image Persistence

Please note that ghosting may occur while displaying a persistent image. LCD TVs' image persistence may disappear after a short time. Try turning off the TV for a while.

To avoid this, do not leave the screen in still picture for extended periods.

No Power

If your TV system has no power, please check the main power cable and connection to the mains socket outlet.

Poor Picture

Have you selected the correct TV system? Is your TV set or house aerial located too close to a non-earthed audio equipment or neon lights, etc.?

Mountains or high buildings can cause double pictures or ghost images. Sometimes you can improve the picture quality by changing the direction of the aerial.

Is the picture or teletext unrecognisable? Check if you have entered the correct frequency. Please retune the channels.

The picture quality may degrade when two peripherals are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the peripherals.

No Picture

Is the aerial connected properly? Are the plugs connected tightly to the aerial socket? Is the aerial cable damaged? Are suitable plugs used to connect the aerial? If you are in doubt, consult your dealer.

No Picture means that your TV is not receiving a transmission. Have you selected the correct button on the remote control? Try once more.

Also make sure the correct input source has been selected.

Sound

You can not hear any sound. Did you perhaps interrupt the sound, pressing the 🔇 button?

Sound is coming from only one of the speakers. Is the balance set to one extreme? See **Sound Menu**.

Remote Control

Your TV no longer responds to the remote control. Perhaps the batteries are exhausted. If so you can still use the local buttons at the bottom of the TV.

Input Sources

If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected.

Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device.

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 27 25.02.2009 15:33:49

Appendix A: PC Input Typical Display Modes

The display has a maximum resolution of 1600 X 1200. The following table is an illustration of some of the typical video display modes.

Your TV may not support different resolutions. Supported resolution modes are listed below.

If you switch your PC to an unsupported mode, a warning OSD will appear on the screen.

Index	Resolution		Frequency		Standard	Supported Zoom Modes
	Hor	Ver	Ver (Hz)	Hor (KHz)		
1	640	480	60	31.5	VESA	16:9, 4:3
2	640	480	72	37.9	VESA	16:9, 4:3
3	640	480	75	37.5	VESA	16:9, 4:3
4	800	600	56	35.2	VESA	16:9, 4:3
5	800	600	60	37.9	VESA	16:9, 4:3
6	800	600	70	43.8		16:9, 4:3
7	800	600	72	48.1	VESA	16:9, 4:3
8	800	600	75	46.9	VESA	16:9, 4:3
9	832	624	75	49.7	MAC	16:9, 4:3
10	1024	768	60	48.4	VESA	16:9, 4:3
11	1024	768	70	56.5	VESA	16:9, 4:3
12	1024	768	72	57.7		16:9, 4:3
13	1024	768	75	60.0		16:9, 4:3
14	1152	864	70	64.2	VESA	16:9, 4:3
15	1152	864	75	67.5	VESA	16:9, 4:3
16	1152	870	75	68.9	MAC	16:9, 4:3
17	1280	768	60	47.7	VESA	16:9, 4:3
18	1360	768	60	47.7		16:9, 4:3
19	1280	960	60	60.0	VESA	16:9, 4:3
20	1280	1024	60	64.0	VESA	16:9
21	1280	1024	75	80.0	VESA	16:9
22	1600	1200	60	75.0	VESA	16:9

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 28 25.02.2009 15:33:50

Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility (Input Signal Types)

Source	Supported Signals		Available
EXT-1 (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
FAV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Not Available, O: Available)

***Note**: In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do expereince such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.*

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 29 25.02.2009 15:33:50

Appendix C: Pin Specifications

SCART connector pin specifications

Pin	Input signal	Pin	Input signal
1	AUDIO OUT (RIGHT)	12	Not used
2	AUDIO IN (RIGHT)	13	RGB-R GND
3	AUDIO OUT (LEFT/MONO)	14	GND
4	AUDIO GND	15	RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
5	RGB-B GND	16	BLANKING SIGNAL
6	AUDIO IN (LEFT/MONO)	17	COMPOSITE VIDEO GND
7	RGB-B IN	18	BLANKING SIGNAL GND
8	AUDIO / RGB SWITCH / 16:9	19	COMPOSITE VIDEO OUT
9	RGB-G GND	20	COMPOSITE VIDEO / S.VHS LUMINANCE IN
10	Not used	21	GND / SHIELD (CHASSIS)
11	RGB-G IN		



HDMI connector pin specifications

Pin	Input signal	Pin	Input signal
1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data2 Shield	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Reserved (N.C. on device)
5	TMDS Data1 Shield	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CED Ground
8	TMDS Data0 Shield	18	+5V Power
9	TMDS Data0-	19	Hot Plug Detect
10	TMDS Clock+		



Signal Input

PC RGB Terminal (D-sub 15-pin connector)

Pin	Input signal
1	R
2	G or sync on green
3	B
4	No connection
5	No connection
6	R.GND
7	G.GND
8	B.GND
9	No connection
10	GND
11	No connection
12	[SDA]
13	H.sync or H/V composite sync
14	V.sync. [V.CLK]
15	[SCL]



02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-10061913_50143494.indd 30 25.02.2009 15:33:50

Specifications

TV BROADCASTING

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

RECEIVING CHANNELS

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

NUMBER OF PRESET CHANNELS

200

CHANNEL INDICATOR

On Screen Display

RF AERIAL INPUT

75 Ohm (unbalanced)

OPERATING VOLTAGE

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German+Nicam Stereo

AUDIO OUTPUT POWER ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 4

POWER CONSUMPTION (W)

70 W (max)

< 1 W (Standby)

PANEL

22" Wide Display

DIMENSIONS (mm)

DxLxH (With foot): 145 x 531 x 384

Weight (Kg): 5.40

DxLxH (Without foot): 48 x 531 x 354

Weight (Kg): 5.25

Products

Battery

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

[European Union only]

These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, please consider the collection systems or facilities for appropriate recycling.

***Notice**: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.*

02_MB25_(SSM) [GB]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1_1961913_50143494.indd 31 25.02.2009 15:33:50

Contents

Features ... 85
General Properties ... 85
About this Manual ... 85
Safety Information ... 85
Notes on Discs ... 86
On handling discs ... 86
On cleaning ... 86
Licence Notification ... 86
How to Watch a DVD ... 86
DVD Control Panel Buttons ... 86
Using Digital Multimedia Connectors ... 87
MC Card Connection ... 87
USB Memory Connection ... 87
Overview of the Remote Control ... 88
USB & MC Modes Playback ... 89
DVD Playback ... 89
Basic Play ... 89
For your reference: ... 89
Stopping Play ... 90
Stopping Play and Returning To The Menu Screen ... 90
Rapid Advance (Rapid Reverse) ... 90
Skipping Ahead or Back to Chapters ... 90
Skipping ahead ... 90
Skipping back ... 90
Still Picture (PAUSE) ... 90
Frame Advance (STEP FORWARD) ... 90
Slow - motion Play Forward ... 90
Direct Selection of Scenes ... 90
Selecting Scenes by Chapter Number ... 90
Selecting Scenes by Title Number ... 91
Selecting Scenes by Time ... 91
Convenient Functions ... 91
Displaying / Changing Subtitle Language ... 92
Changing Audio Soundtrack Language ... 92
Viewing From Another Angle ... 92
Using a DVD Menu ... 93
Video CD Playback ... 93
Basic Play ... 93
Menu Play ... 93
Stopping play ... 93
Rapid Advance / Rapid Reverse ... 93
Skipping Ahead or Back to Chapters ... 94
Skipping ahead ... 94
Skipping back ... 94
Still Picture (PAUSE) ... 94
Frame Advance (STEP Forward) ... 94
Slow- motion Play ... 94
Direct Selection of Scenes ... 94
Selecting Scenes by Time ... 94
Repeat Play ... 95
Repeat Viewing ... 95
CD Menu ... 95
Basic Play ... 95
MP3/MPEG/DivX File ... 95
PAUSE ... 96
Stopping Play ... 96
Rapid Advance (Rapid Reverse) ... 96
ZOOM ... 96
Repeat ... 96
Display Function ... 96
Setup Menu ... 97
VIDEO SETUP PAGE ... 97
TV Type ... 97
DivX VOD ... 97
LANGUAGE SETUP ... 97
OSD LANG ... 97
AUDIO ... 97
DISC MENU ... 97
SUBTITLE ... 97
PREFERENCES ... 98
ANGLE MARK ... 98
DEFAULT ... 98
DOWNMIX ... 98
PASSWORD (Change Password): ... 98
The picture quality is poor (DVD) ... 99
Disc does not play ... 99
Wrong OSD language ... 99
Some functions (Angle, Zoom etc) do not work ... 99
No picture ... 99
No sound ... 99
Distorted sound ... 99
No response from remote control ... 99
If nothing works ... 99
Definition of Terms ... 99
Angle ... 99
Chapter Number ... 99
DVD ... 99
Playback Control ... 100
Subtitles ... 100
Time Number ... 100
Title Number ... 100
Track Number ... 100
Video CD ... 100
Dolby Digital ... 100
Dolby Pro Logic ... 100
LPCM ... 100
MPEG ... 100
DivX ... 100
Supported File Formats for USB & MC Modes ... 101
Supported Memory Card Types ... 101
Disc Types Compatible with This Unit ... 102
Specifications ... 103

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DVX-10061913_50143494.indd 1 25.02.2009 10:15:19

Features

General Properties

- DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX playback.
- USB & MC inputs.
- NTSC/PAL playback (according to disc content).
- User-friendly multilanguage OSD menu control.
- DOLBY DIGITAL, LPCM audio via coaxial and optical digital audio outputs. (optional)
- Multiple Aspect Ratio support (16:9 Widescreen, 4:3 Letterbox, 4:3 PAN & SCAN)
- Multi-Audio (up to 8) support (According to disc content)
- Multi-Subtitle (up to 32) support (According to disc content)
- Multi-Angle (up to 9) support (According to disc content)
- 8 level parental control
- Fast forward and rewind in 5 different speeds. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
- Slow motion playback in 4 different speeds. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x forward)
- Frame by frame forward playback.
- Time Search
- Repeat
- A B repeat
- Program function for Audio CD, MP3 and JPEG.
- Coaxial & Optical digital audio outputs (optional)
- Copied disks may be incompatible.

Note:

*** This DVD player may not support some MP3 recordings due to differences in recording formats or disc type.

*** Please read the owner's manual about MP3 playback.

*** CD-R/CD-RW discs recorded by CD-DA method can be played. Some CD-R/CD-RW discs may be incompatible due to laser pick-up and disc design.

*** Some VCD/SVCD discs may be incompatible.

*** DVD-R/RW discs recorded by DVD-Video method can be played . Some DVD-R/RW discs may be incompatible due to laser pick-up and disc design.

*** Some discs may be incompatible with JPEG Viewer function due to different recording format or condition of the discs.

About this Manual

Safety Information

CAUTION

DVD Player is a class 1 laser product. However this product uses a visible laser beam which could cause hazardous radiation exposure. Be sure to operate the player correctly as instructed.

CLASS 1
LASER PRODUCT

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- DTS and DTS Digital Out are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DIVX-10061913_50143494.indd 2 25.02.2009 10:15:20

Notes on Discs

On handling discs

- To keep the disc clean, handle the disc by its edge. Do not touch the surface.
- Do not stick paper or tape on the disc.
- If the disc is contaminated with any substance like glue remove before using it.



- Do not expose the disc to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, or leave it in a car parked in direct sunlight as the temperature can rise quickly and damage the disc.
- After playing, store the disc in its case.

On cleaning

- Before playing, clean the disc with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center out.

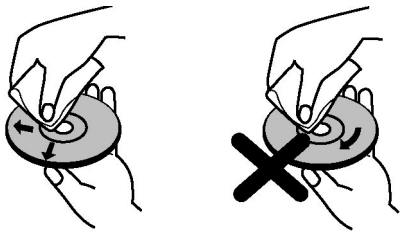

- Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or anti-static spray intended for vinyl LPs.

Licence Notification

- This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

How to Watch a DVD

When placing a disc into the loader, labeled side of the disc should be on the front:

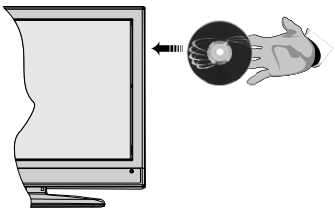

When TV set is turned on, first switch to DVD source by using the **SOURCE** button on the remote control. Press play on the remote control, or directly press play button at the front panel. If there is no disc inside the loader, place a DVD first and press play.

Note: You can get DVD source output via scart socket.

DVD Control Panel Buttons

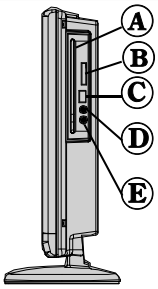

A. Disc loader

B. Memory card slot

C. USB input

D. Play / Pause

Plays/pauses the disc. When DVD menu (root menu) is active, this button functions as “button select” (selects the highlighted item in menu) if this is not prohibited by the disc.

E. Stop / Eject

Stop playing disc / Eject or Load the disc Note:

- You cannot eject the disc via the remote control.
- While playing a file, you should press STOP button three times to eject.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MX-10061913_50143494.indd 3 25.02.2009 10:15:20

Using Digital Multimedia Connectors

- Use SWAP button on the remote control to switch between USB and memory card.
- You can connect USB/MC devices to your TV by using USB or MC input of the TV. This feature allows you to display/play files stored on a USB device or a MC card.
- It is possible that certain types of USB devices (MP3 Players) or Multimedia Card interfaces may not be compatible with this TV.
- You may back up your files before making any connections to the TV set in order to avoid any possible data loss. Note that manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss.
- Do not pull out USB module or MC card while playing a file.

CAUTION*: Quickly plugging and unplugging USB devices, is a very hazardous operation. Especially, do not repeatedly quickly plug and unplug the drive. This may cause physical damage to the USB player and especially the USB device itself.*

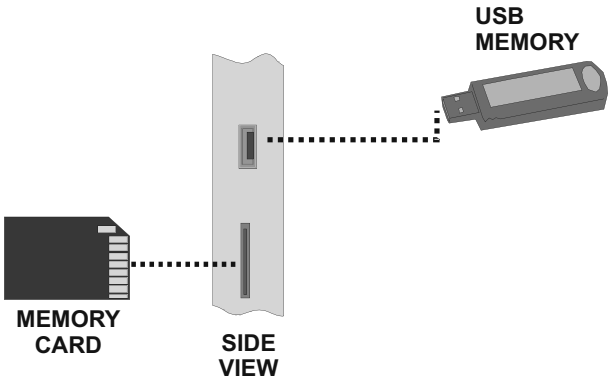

MC Card Connection

- Insert the MC card into the Memory Card Input of the TV. Make sure the gold contact area faces up. The card is designed to fit easily into the system one way only. Do not bend the card or force it into the slot. Insert only one card at a time.
- When you want to eject the card, do not grab the card all at once. Push to the card gently. Then it will pop out.

USB Memory Connection

- Plug your USB device to the USB input of the TV.

Note: USB hard drives are not supported.*

- It is recommended that you connect your USB device directly to the USB input of the TV. Some compatibility problems may occur if you use a separate cable connection..



Note: While in DVD mode, MEDIA screen will be displayed automatically when you plug USB or insert a valid memory card.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-PIX-10061913_50143494.indd 4 25.02.2009 10:15:20

Overview of the Remote Control

1. Standby
2. Image size
3. Sleep timer
4. Numeric buttons
5. Return
6. Cursor up
7. Cursor left
8. Programme up
9. Programme down
10. No function in DVD mode
11. Audio-Language selection
12. Swap / DVD media selection
13. No function in DVD mode
14. Display time / DVD menu
15. Clear
16. Stop
17. No function
18. Rapid Reverse
19. Rapid advance
20. Info
21. No function
22. Picture mode selection
23. Source selection
24. Zoom
25. Repeat
26. Root
27. Menu
28. Title
29. OK / Select
30. Cursor right
31. Cursor down
32. Volume up
33. Volume down
34. Subtitle
35. Mute
36. No function in DVD mode.
37. No function
38. Angle
39. Search mode

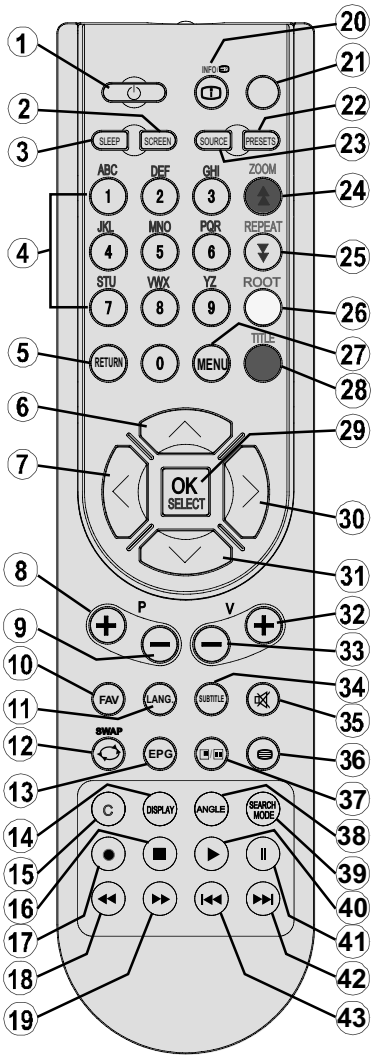

40. Play
41. Pause / Play
42. Skip next
43. Skip previous

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-BMX-10061913_50143494.indd 5 25.02.2009 10:15:20

USB & MC Modes Playback

Switch to DVD source by using the **SOURCE** or PLAY button on the remote control.

You can connect both USB and MC sources to your TV at the same time. Press SWAP button on the remote control to list, available inputs are listed on a menu screen.

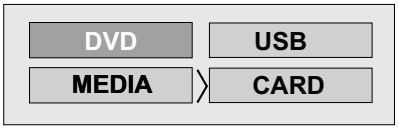

Select the desired input by using the cursor button and then press **OK** button to view contents. After OK button is pressed, the following screen (depending on the make and contents of the device) will appear after a short while:

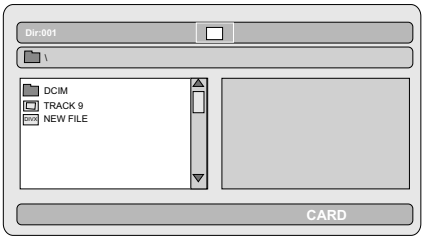

You can view or play contents of your device by using the related remote control buttons. See, General Control Buttons for Media Mode and Control Buttons for Video Playback.

Note:

- *Whenever you press the SWAP key, available media sources will be listed.*
- *If there is an active playback, you have to press STOP button first and then SWAP key to list available DMP inputs.*
- *If you have plugged only one source, then only that source will be available to be selected.*
- *Do not pull out the MC module while playing a file.*
- *It is possible that certain types of MC or USB devices may not be compatible with this TV.*

General Control Buttons for Media Mode

OK / SELECT > Enter/View

▼ / ▲ > Highlight an item by moving up or down.

▶ > Play

❚❚ > Pause

■ > Stop

RETURN > Media source selection.

Control Buttons for Playback

◀◀ / ▶▶ > Rapid reverse / rapid advance/ .

SEARCH > Search for a specific time.

DISPLAY > Displays time.

ZOOM > Zooms picture.

Picture Playback

◀◀ / ▶▶ > Previous - next picture.

◀ / ▶ > Rotate picture

REPEAT > Displays repeat options.

ZOOM > Zooms picture.

ROOT > Go back to root folder.

DVD Playback

Basic Play

1. Press on the power button

2. Please insert a disc to the loader.

The disc will be automatically loaded and play commences if the disc does not have any menus recorded on it.

A menu may appear on the TV screen after a few moments or the film may start immediately after the introduction of the Film Company. This behaviour depends on the disc content and may change.

NOTE: Step 3 and 4 is available only when a menu is recorded on the disc.

3. Press "▼" / "▲" / ◀ / ▶ or the number button (s) to select the preferred title.

4. Press SELECT.

Play of the selected items now starts.The played item may be a motion picture, a still picture or another submenu depending on the disc.

For your reference:

If an action corresponding to a button is prohibited the "⊘" symbol appears.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-PIX-10061913_50143494.indd 6 25.02.2009 10:15:21

Stopping Play

Press stop (■) twice (only for videos).

To stop the play permanently, press STOP (■) twice. When the STOP(■) button is pressed for the first time, a message “PRESS PLAY KEY TO CONTINUE” will appear on the screen to remind you if you want to continue the play. To stop the play, press the STOP (■) button again or you can press **SELECT** to continue.

Stopping Play and Returning To The Menu Screen

(When a menu is available on the disc)

Press **MENU** or **TITLE** button depending on the disc. Play is suspended, and the Disc menu screen is displayed.

Rapid Advance (Rapid Reverse)

Press SEARCH/SLOW (▶▶) on the remote control during play.

Normal play is resumed when the SELECT button or PLAY/PAUSE (▶/❚❚) button is pressed.

The speed of advance (▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x) or reverse (◀◀ 2x, ◀◀ ◀◀ 4x, ◀◀ 8x, ◀◀ 16x, ◀◀32x) changes for every press of the ▶▶ or ◀◀ button.

Note: No sound will be heard during Rapid advance or Rapid reverse.

Skipping Ahead or Back to Chapters

Skipping ahead

Press SKIP/ FRAME (▶▶|) on the remote control during play.

A chapter is skipped forward each time the button is pressed.

Skipping back

Press SKIP/ FRAME (|◀◀) on the remote control during play.

When the button is pressed once midway through a chapter, play returns to the previous chapter.

Still Picture (PAUSE)

Press PAUSE (❚❚) once during play.

The screen freezes.

To return to normal play press PLAY (▶).

Frame Advance (STEP FORWARD)

Press PAUSE (❚❚) once during play.

The screen freezes.

Press SKIP/ FRAME (▶▶|) on the remote control.

The next frame of the movie is displayed.

You can press SKIP/ FRAME (▶▶|) for the following frames.

To return to normal play press PLAY (▶).

NOTE: Reverse stepping is not available.

Slow - motion Play Forward

Press PAUSE (❚❚) once during play.

The screen freezes.

Press SEARCH/SLOW (▶▶) on the remote control.

The unit starts playing the movie at four different speeds (▶ 1/2, ▶ 1/4, ▶ 1/8 and ▶ 1/16).

You can increase or decrease the speed of the slow-motion play by pressing SEARCH/SLOW (◀◀ or ▶▶).

The speed of slow motion play is displayed on the screen each time you change it.

To return to normal play, press PLAY (▶).

NOTE: No sound will be heard during Slow motion play.

NOTE: Reverse slow motion play is not available.

Direct Selection of Scenes

Selecting Scenes by Chapter Number

Press **SEARCH MODE** on the remote control once during playback.

The chapter/title search box is displayed on the screen. You can see the currently playing and total number of chapters in right hand side of the display bar as **-- / xx**.

Enter the number of the chapter using number buttons.

The selected chapter is played just after you enter the chapter number.

For your convenience:

- If the chapter number you entered is between 0 and 9, player will automatically jump to the related chapter.
- You can clear the field by pressing the **C** button if you enter a wrong number.
- If you attempt to enter a number greater than the total number of chapters on the current

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 7 25.02.2009 10:15:21

title, the search box disappears and " Input Invalid" message is displayed on screen.

- If you wait five seconds without pressing any key for selecting scenes by chapter number, the operation is cancelled.
- You can press RETURN key to cancel title search.

Selecting Scenes by Title Number

Press SEARCH on the remote control once during playback.

The chapter/title search box is displayed on the screen. You can see the currently playing and total number of titles in left hand side of the display bar as **-- / xx**.

Enter the number of the title using the numeric buttons.

The selected title is played just after you enter the title number.

Selecting Scenes by Time

You can view the DVD starting from any time point you want.

Press SEARCH MODE on the remote control "twice" during playback.

The time search box is displayed on the screen as Title **xx/xx Time -- : -- : --.**

Enter the time using number buttons.

The title is played beginning from the desired time just after you enter the time. If not prohibited by the DVD.

Press SEARCH MODE on the remote control "three times" during playback.

The time search box is displayed on the screen as Chapter **xx/xx Time -- : -- : --**.

Enter the time using number buttons.

The Chapter is played beginning from the desired time just after you enter the time. If not prohibited by the DVD.

For your convenience:

- You can clear the fields by pressing the C button if you enter wrong numbers.
- If you attempt to enter a number greater than the total time of the current title, the time search box disappears, " Input Invalid" message is displayed on screen.
- If you wait five seconds without pressing any key to enter time, selecting scenes by time option is cancelled.
- You can press RETURN key to cancel time search.

Convenient Functions

Displaying the time information

Press DISPLAY during play.

Some information is displayed on TV screen to indicate the current status of the disc. On the display screen you can find the following information lines:

Line 1: Time Counter Mode

Line 2: Title Number, Chapter Number, Time Counter

Line 3: Audio Number, Audio Format, Number of Output Channels, Audio Language

Line 4: Subtitle Number & Subtitle Language

Time counter modes can be selected by pressing INFO key consecutively.

The sequence for time counter modes is as ollows: TITLE ELAPSED, TITLE REMAIN, CHAPTER ELAPSED and CHAPTER REMAIN.

- If "TITLE ELAPSED" is displayed, the elapsed time for the title is being displayed.
- If "TITLE REMAIN" is displayed the remaining time for the title is being displayed.
- If "CHAPTER ELAPSED" is displayed, the elapsed time for the chapter is being displayed.
- If "CHAPTER REMAIN" is displayed, the remaining time for the chapter is being displayed.

Pressing the DISPLAY key for the second time closes display menu screen. "DISPLAY OFF" is displayed.

Displaying a scene with a larger and closer view

The 'zoom in' function enables you to take a closer look at the scene you are viewing that is especially an impressive function when you are seeing science fiction or adventure film.

Press ZOOM during play.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 8 25.02.2009 10:15:22

2X" is displayed on the screen and the picture is now larger. By pressing ZOOM key consecutively you can reach " 3X", " 4X, 1/2x, 1/3x 1/4x" modes.

NOTE: You can move in the picture, i.e. change the zoomed location, by using the "◀" (Left) or "▶" (Right) / "▼" (Down) / "▲" (Up) arrow keys.

To return to normal play

Press ZOOM again.

Displaying / Changing Subtitle Language

It is possible to change the subtitle language from the one selected at the initial settings to a different language, if available.

(This operation works only with discs on which multiple subtitle languages are recorded.)

Press SUBTITLE during play.

When no subtitles are recorded "⊘" will be displayed instead of the selected language.

Press SUBTITLE a number of times until the preferred language is selected.

When this button is pressed once, the first subtitle recorded on the disc will display. The rest of the subtitles recorded will display in sequence for every press of the SUBTITLE button

NOTE:

<?> In some cases, the subtitle language is not changed immediately to the selected one.

For your convenience:

- When the preferred language is not selected even after pressing the button several times, it means that the language is not available on the disc.
- When the player is restarted or the disc is changed, the subtitle selection is automatically changed back to the initial settings.
- If a language is selected, which is not supported by the disc, the subtitle language will automatically be set to the disc's priority language.
- Usually a circulation will happen while switching to another language, that is you can cancel the subtitle by pressing this button a number of times until "Subtitle Off" appears on the screen.

Changing Audio Soundtrack Language

It is possible to change the audio language from the one selected at the initial settings to a different language, if available.

(This operation works only with discs on which multiple audio soundtrack languages are recorded, if not prohibited by the DVD.)

Press LANG. during play.

Press LANG. a number of times until the preferred language is selected.

For your convenience:

- When the preferred language is not selected even after pressing the button several times, it means that the language is not available on the disc.
- When the power is turned on or the disc is removed, the language heard is the one selected at the initial settings. If this language is not recorded on the disc, only the available language on the disc will be heard.

Viewing From Another Angle

Some DVD discs may contain scenes, which have been shot simultaneously from a number of different angles. For these discs, the same scenes can be viewed from each of these different angles using the ANGLE button.

The number of recorded angles differs depending on the disc used.

" y/x " is displayed shortly on the screen during playback. This indicates that the multi-angle scene has just started. From that moment on, the yth angle of total x angles is played and you can change the viewing angle until the end of the multi-angle scene.

- In SETUP menu, an 'ANGLE MARK' option exists, which, if enabled, will display a continuous angle mark on the screen as long as multi-angle scene is available.

Press ANGLE during play.

The current angle is changed.

Press ANGLE a number of times until the preferred viewing angle is selected.

- This function will only work on discs where different angles have been recorded.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 9 25.02.2009 10:15:22

Using a DVD Menu

Some DVD discs have unique menu structures called DVD menus. For example, DVDs programmed with complex contents provide guide menus, and those recorded with various languages provide menus for audio and subtitle language. Although the DVD menus' contents and operation differ from disc to disc, the following explains basic operation when this feature is used.

Press TITLE on the remote control.

The DVD menu available on the disc is now displayed.

NOTE:

- If you press MENU, the root menu of DVD is displayed.
- If you press TITLE, the menu of the current title is displayed.

Press "◀" / "▶" / "▼" / "▲" to select the preferred item.

Press SELECT.

The selected item is now executed.

For your convenience:

- You can also use number keys to select a DVD menu item. The player will automatically execute the item. To enter an item number which is more than 1 digit, press +10 key and then enter the item number.

NOTE:

- Some DVDs may not contain root and/or title menus.
- To resume the playback, select PLAY item in DVD menu.

Video CD Playback

Basic Play

- Please insert a disc to the loader.
- For Video CDs without playback control:

The disc loaded and play commences.

- For Video CDs provided with playback control:

A menu screen will appear on the screen after a few moments.

Menu Play

- This function works only with video CDs with playback control (version 2.0). Follow the instructions on the menu screen for interactive operations.
- The details differ depending on the disc concerned. Also refer to the instructions accompanying the disc.
- Press the number button(s) to select the preferred item.

The player now starts to play the selected item.

NOTE:

- Use +10 button to enter two-digit-numbers.
- "◀" / "▶" / "▼" / "▲" arrow buttons are not used for selecting items for video CDs.

What is playback control?

If a video CD has "playback control" written on the jacket of disc, it means that particular scenes or information can be selected for viewing interactive with TV screen using the menu screen.

NOTE:

- TITLE button is dedicated to PBC "playback control" during VCD playback. You can change PBC mode with TITLE button.
- For using Repeat Modes you need to switch off PBC manually.
- If you use Search mode, PBC automatically switches to OFF.
- PBC ON is default. Whenever you eject the CD it will be ON.

Stopping play

- To stop the play permanently, press STOP (■) twice. When the STOP (■) button is pressed for the first time, a message "Press Play Key To Continue" will appear on the screen to remind you if you want to continue the play. To stop the play, press the STOP (■) button again or you can press PLAY (▶) to continue.

Rapid Advance / Rapid Reverse

Press SEARCH/SLOW ◀◀ (or) ▶▶ on the remote control during play.

- Normal play is resumed when the SELECT button or PLAY (▶) button is pressed.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-PIX-10061913_50143494.indd 10 25.02.2009 10:15:22

• The speed of advance (▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x) or reverse (◀◀ 2x, ◀◀ 4x, ◀◀ 8x, ◀◀ 16x, ◀◀ 32x) changes for every press of the ◀◀ (or) ▶▶ button.

Note: No sound will be heard during Rapid advance or Rapid reverse.

Skipping Ahead or Back to Chapters

Skipping ahead

Press SKIP/ FRAME (▶▶|) on the remote control during play.

A track is skipped each time the button is pressed.

Skipping back

Press SKIP/ FRAME (|◀◀) on the remote control during play.

When the button is pressed once midway through a track, play returns to the start of previous track. When it is pressed again, a track is skipped.

Still Picture (PAUSE)

Press PAUSE (❚❚) once during play. The screen freezes.

To return to normal play press PLAY (▶) again.

Frame Advance (STEP Forward)

Press PAUSE (❚❚) once during play. The screen freezes.

Press SKIP/ FRAME (▶▶|) on the remote control.

The next frame of the movie is displayed.

You can press SKIP/ FRAME (▶▶|) for the following frames.

NOTE: Reverse stepping is not available.

Slow- motion Play

Press PAUSE (❚❚) once during play. The screen freezes.

Press SEARCH/SLOW (▶▶) on the remote control.

You can increase or decrease the speed of the slow-motion play by pressing SEARCH/SLOW (◀◀ (or) ▶▶). There are 4 slow motion modes as ▮▶ 1/16, ▮▶ 1/8, ▮▶ 1/4, ▮▶ 1/2.

The speed of slow motion play is displayed on the screen each time you change it.

To return to normal play press PLAY (▶) again.

NOTE: No sound will be heard during Slow motion play.

NOTE: Reverse slow motion play is not available.

Direct Selection of Scenes

Selecting Scenes by Time

You can view the video CD, starting from any time point you want.

Press SEARCH MODE on the remote control once time during playback.

The time search box is displayed on the screen as SELECT TRACK :_ _ / xx

Player goes to entered track of the disc.

Press SEARCH MODE on the remote control two times during playback.

The time search box is displayed on the screen as DISC GOTO:_: _ _ : _ _

Player goes to entered time of the disc.

Press SEARCH MODE on the remote control three times during playback.

The time search box is displayed on the screen as TRACK GOTO:_: _ _ : _ _

Player goes to entered time of the current track.

Enter the time using number buttons.

The title is played beginning from the desired time just after you enter the time.

For your convenience:

• If you attempt to enter a number greater than the total time of the current title, the time search box disappears and "⊘ Input Invalid" message appears on up-left corner of screen.

• If you give up entering the time simply press RETURN button, and the operation is cancelled.

Accessing tracks using number buttons:

You can play any track you want, just by pressing the corresponding number button.

For the track numbers which are greater than "9" use +10 button. Press this button once and then type the two digit track number.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-PIX-10061913_50143494.indd 11 25.02.2009 10:15:22

If you attempt to enter a number greater than the total number of tracks on disc, "⊘" message is displayed on the screen.

Repeat Play

Repeat Viewing

Press REPEAT during play.

Each time this button is pressed, a different repeat box is displayed on the screen.

- If "All" is displayed, the whole disc will be played again.
- If "Title" is displayed, the current title will be played again.
- If "Chapter" is displayed, the current Chapter will be played again.

Convenient Functions

Displaying the time information

Press INFO during play.

Each time this button is pressed, a different time information box is displayed on the screen.

- If "Single elapsed" is displayed, the elapsed time for the title which is being played will be displayed.
- If "Single remain" is displayed, the remaining time for the title which is being played will be displayed.

NOTE: If PBC feature is set to OFF then two other time information modes are also available which are "Total elapsed" and "Total remain".

- If "Total Elapsed" is displayed, the elapsed time for the disc is being displayed.
- If "Total remain" is displayed, the remaining time for the disc is being displayed.

Pressing the TIME key again closes display menu screen. "DISPLAY OFF" is diplayed.

Displaying a scene with a larger and closer view

This 'zoom-in' function enables you to take a closer look at the scene you are viewing. This is especially an impressive function when you are watching science fiction or adventure film.

Press ZOOM during play.

" 2X" is displayed on the screen and the picture is now larger. By pressing ZOOM key consecutively you can reach " 3X", " 4X" modes.

NOTE: You can move in the picture, i.e. change the zoomed location, by using the (Left) / (Right) / (Down) / (Up) arrow keys.

To return to normal play;

Press ZOOM again.

CD Menu

CD Menu is used to display the directory structure of data discs which would contain files such as JPEG/MPEG/MP3/DivX and to display the tracks of Audio CDs.

Basic Play

1.Please insert a CD-R disc to the loader.

"Loading" message appears on screen. Please wait for a moment.

CD MENU appears. Directories and the files in the root directory are listed. (For Audio CD, the tracks are listed.)

2. Press "▼" or "▲" to select files or directories.

In the stop mode or while playing MP3 the user can navigate in the current directory.

3. Press SELECT, "◀" or "▶" to switch between directories & files.

If a directory is selected and SELECT or "▶" key is pressed then the selected directory content is displayed after reading directory.

To switch from a sub directory to an upper directory, press SELECT or "▶" key while the top-most option in the directory ("...") is selected or press "◀".

4. Press SELECT on a file to play.

MP3/MPEG/DivX File

Selected MP3 / MPEG / DivX starts to play.

Elapsed or Remaining Time can be displayed using DISPLAY key and can be changed using INFO key.

JPEG File :

Selected JPEG is displayed in full screen and Slide Show starts automatically.

During slideshow, you may change slide type (effect) by pressing ANGLE button.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DVX-10061913_50143494.indd 12 25.02.2009 10:15:23

Audio CD Track:

Elapsed or Remaining Time can be displayed using DISPLAY key and can be changed using INFO key.

PAUSE

Press PAUSE (⏸) once during play. The play freezes.

PAUSE message appears on screen.

To return to normal play press PLAY (▶) again.

Stopping Play

Press STOP (■).

The play is stopped.

NOTE: If a JPEG file is displayed, pressing MENU also stops the play.

MP3/MPEG/DivX File: CD MENU is displayed.

Rapid Advance (Rapid Reverse)

MP3/MPEG/DivX CD Track:

Press SEARCH/SLOW (◀◀ or ▶▶) during play to decrease/increase play speed.

◀◀ 32x, ◀◀ 16x, ◀◀ 8x, ◀◀ 4x, ◀◀ 2x, PLAY, ▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x are the play speed modes.

Skipping Ahead or Back to Tracks

Press SKIP/ FRAME (⏮ / ⏭) during play to jump to the previous/next file.

Next file in the current directory will be played. Press SKIP/ FRAME ((⏮ / ⏭)) during stop mode to jump to the previous/next page of the current directory.

ZOOM

MPEG:

This “zoom in” function enables you to take a closer look at the scene you are viewing that is especially an impressive function when you are seeing science fiction or adventure film.

Press ZOOM during play.

“ 2X” is displayed on the screen and the picture is now larger. By pressing ZOOM key consecutively you can reach “ 3X”, “ 4X” modes.

NOTE: You can move in the picture, i.e. change the zoomed location, by using the (◀) / (▶) / (▼) / (▲) arrow keys.

To return to normal play;

Press ZOOM again.

JPEG :

Press PLAY (▶) to start slide show. During slideshow, you may change slide type (effect) by pressing ANGLE button.

It is provided both ZOOM in/out and Zoom pan functions for JPEG pictures.

Press ZOOM to turn on/off this function.

When this mode is on, a message will indicate the current ratio on screen.

If zoom mode is on,

Press ◀◀ / ▶▶ to control the ratio of zoom in/ out.

The zoom ratios are %50 and %75 for zoom out and %100, %125, %150 and %200 for zoom in. (The order is: %50, %75, %100, %125, %150, %200)(The initial ratio is %100)

With ZOOM mode off, a picture is scaled to fit the whole screen.

Note: Slide Show is disabled when the ZOOM mode is on.

Repeat

Press REPEAT to change current repeat mode.

In CD MENU it is displayed at the bottom.

The options available are:

FOLDER: When this mode is selected, the current folder will be played once.

SINGLE: When this mode is selected, the current track will be played once.

REPEAT ONE: When this mode is selected, the current track will be repeated continuously.

REPEAT FOLDER: When this mode is selected, the current folder will be repeated continuously.

Display Function

Press INFO to change displayed time mode.

There are two time modes :

• Single Elapsed

• Single Remain

Time is displayed during MP3,MPEG/DivX and Audio CD track playback.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DVX-10061913_50143494.indd 13 25.02.2009 10:15:23

Setup Menu

Press DISPLAY key on the remote control when the player is not in playback mode.

The setup menu-main page appears. To close the setup menu, press DISPLAY key.

MAIN PAGE

In the main page, the first page is selected by default.

Select pages using ◀/▶ arrow buttons.

When selected, the page will be highlighted and the items of the selected page will be displayed.

Press SELECT or ▼ arrow button to enter selected page.

When entered a page, the first item of the page is selected and the sub-items of that item are listed on the right.

NOTE: To return to main page, press arrow button. To close the setup menu, press DISPLAY key.

USING PAGES

When entered a page, the first item of the page is selected by default and the sub-items of the selected item are listed on the right.

Use arrow buttons to change the selected item in the page.

The sub-items of the selected item are listed on the right.

Press SELECT or ▶ arrow button to select the sub-items of the selected item.

The sub-item is selected on the right menu.

Use ▼/▲ arrow buttons to change the selected sub-item.

Press SELECT to choose the selected sub-item on the right menu.

DVD MENU ITEMS

VIDEO SETUP PAGE

TV Type

TV Type is only available as 'PAL'. The TV set also supports NTSC signal; however, the signal will be converted to PAL when it appears on the screen.

DivX VOD

DivX VOD provides the convenience of streaming video in terms of quality and performance.

LANGUAGE SETUP

OSD LANG

You can select the default OSD language of the player menus

AUDIO

You can select the default audio language if supported by the DVD disc.

DISC MENU

You can select the DVD's disc menu language among these languages. Disc menu appears in the selected language, if supported by the DVD disc.

SUBTITLE

You can select the default subtitle language if supported by the DVD disc.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DVX-10061913_50143494.indd 14 25.02.2009 10:15:23

PREFERENCES

ANGLE MARK

This option allows you to turn on /off the angle mark on the screen, which is displayed to indicate that a multi angle scene has started. It also shows which angle you are currently watching.

DEFAULT

If you choose RESET and press SELECT, the factory-presets are loaded. Parental level and parental password does not change.

DOWNMIX

This mode can be selected when the digital audio output of the TV is used.

SURROUND: Surround sound output.

STEREO: Two channels stereo.

PARENTAL (Parental Level)

Playing some DVDs can be limited depending on the age of users. The “Parental Control” function allows playback limitation level to be set by the parent.

Parental Level can be adjusted to one of the eight levels. Level “8 ADULT” adjustment let you watch all of the DVD titles ignoring the DVD disc’s parental level. You can watch the DVD discs, which has the same or lower parental level than the player’s level only.

PASSWORD (Change Password):

Using this item you can change the current password.

To change the password you will be prompted to enter your old password. After you have entered your old password, you can now enter the new 4-digit password.

You can use C key to delete the incorrect entry.

Note: Factory preset of the password is “0000”. You have to enter XXXX digital password every time you want to change the parental level. If you forget your password please contact technical service.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-4MX-10061913_50143494.indd 15 25.02.2009 10:15:23

Troubleshooting

The picture quality is poor (DVD)

• Make sure the DVD disc surface is not damaged. (Scratch, fingerprint etc.)

• Clean the DVD disc and try again.

See instructions described in "Notes on Discs" to clean your disc properly.

• Ensure that the DVD disc is in the drawer with the label uppermost.

• A damp DVD disc or condensation may effect the equipment. Wait for 1 to 2 hours in Stand-by to dry the equipment.

Disc does not play

• No disc in the machine.

Place a disc into the loader.

• Disc incorrectly loaded.

Ensure that the DVD disc is in the drawer with the label uppermost.

• Wrong type of disc. The machine cannot play CD-ROMS etc.

• The region code of the DVD must match the player.

Wrong OSD language

• Select the language in the set-up menu.

• The language for the sound or subtitles on a DVD cannot be changed.

• Multilingual sound and/or subtitles not recorded on the DVD.

• Try to change the sound or subtitles using DVD's title menu. Some DVD's do not allow the user to change these settings without using the disc's menu

Some functions (Angle, Zoom etc) do not work

• These functions are not available on the DVD.

• Angle can only be changed when the angle symbol is displayed.

No picture

• Have you pressed the correct buttons on the remote control? Try once more.

No sound

• Check the volume is set to an audible level.

• Make sure you have not switched the sound off accidentally.

Distorted sound

• Check that the appropriate listening mode setting is correct.

No response from remote control

• Make sure the remote control is in the correct mode.

• Check batteries are fitted correctly.

• Change the batteries.

If nothing works

If you have tried the above solutions and none seem to work, try switching your TV-DVD off and on again. If this does not work, contact your supplier or TV-DVD repair technician. Never attempt to repair a defective TV-DVD yourself.

Definition of Terms

Angle

Recorded onto some DVD discs are scenes, which have been simultaneously shot from a number of different angles (the same scene is shot from the front, from the left side, from the right side, etc.). With such discs, the ANGLE button can be used to view the scene from different angles.

Chapter Number

These numbers are recorded on DVD discs. A title is subdivided into many sections, each of which are numbered, and specific parts of video presentations can be searched quickly using these numbers.

DVD

This refers to a high-density optical disc on which high-quality pictures and sound have been recorded by means of digital signals. Incorporating a new video compression technology (MPEG II) and high-density recording technology. DVD enables aesthetically pleasing full-motion video to be recorded over long periods of time (for instance, a whole movie can be recorded).

DVD has a structure consisting of two 0.6-mm thin discs, which are adhered to each other. Since the thinner the disc, the higher the density at which the information can be recorded, a DVD disc has a greater capacity than a single 1.2 mm

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-PIX-10061913_50143494.indd 16 25.02.2009 10:15:24

thick disc. Since the two thin discs are adhered to each other, there is the potential to achieve double-sided play sometime in the future for even longer duration play.

Playback Control

This is recorded on a Video CD (Version 2.0). The scenes or information to be viewed (or listened to) can be selected interactively with the TV monitor by looking at the menu shown on the TV monitor.

Subtitles

These are printed lines appearing at the bottom of the screen, which translate or transcribe the dialogue. They are recorded on the DVD discs.

Time Number

This indicates the playtime, which has elapsed from the start of a disc or a title. It can be used to find a specific scene quickly. (Not all discs permit the time search feature to be used. Availability is determined by the disc's manufacturer.)

Title Number

These numbers are recorded on DVD discs. When a disc contains two or more movies, these movies are numbered as title 1, title 2, etc.

Track Number

These numbers are assigned to the tracks, which are recorded on AudioCDs. They enable specific tracks to be located quickly.

Video CD

This contains recordings of pictures and sound whose quality is on a par with that of videotape. This player also supports Video CDs with playback control (Version 2.0).

Dolby Digital

Many movie theatres are equipped with 5.1 channel surround systems. This same type of technology is available to you in your home. To enjoy full 5.1-channel surround, your DVD player must be connected to an external Dolby Digital decoder via the digital outputs (either coaxial or optical).

Dolby Pro Logic

This is Dolby Laboratories' technology to decode Dolby Surround encoded programs actively. Dolby Surround programs have four channels of audio (Left, Center, Right and Surround) encoded into a standard 2-channel stereo signal. The rear channel is monaural.

LPCM

LPCM stands for Pulse Code Modulation and is digital audio.

MPEG

Short for Moving Picture Experts Group. This is an international standard for compression of moving images. On some DVDs digital audio has been compressed and recorded in this format.

DivX

DivX is a digital video compression technology based on MPEG-4 and developed by DivX Networks Inc.

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DIVX-10061913_50143494.indd 17 25.02.2009 10:15:24

Supported File Formats for USB & MC Modes

Media	File Extension	Format		Remarks
		Video	Audio	(Maximum resolution/Bit rate etc.)
Movie	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3/WMA	XviD Verson up to: 1.1.2
		MPEG4	PCM/MP3/WMA	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3/WMA	Support SP and ASP
		MJPEG	PCM	30fps@VGA
Music	-	-	PCM	Sample Rate: 8K ~ 48KHz
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 32K~320Kbps
	.wma	-	WMA	Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 5K ~ 192Kbps
Photo	.jpg	Baseline JPEG		WxH = 14592x12288, Up to 179 Mega-pixel Support format: 444/ 440/ 422/ 420/ Grayscale
		Progressive JPEG		Up to 4 Mega-pixel Support format: 444/ 440/ 422/ 420/ Grayscale
External Subtitles	.ssa			Support Text File Format, but do not support Picture File Format
	.ass			
	.srt			
	.smi			
	.sub			

Supported Memory Card Types

•SD (Secure Digital ™)
•MMC (Multi Media Card ™)
•MS (Memory Stick ™)
• MS PRO (Memory Stick Pro ™)

"Memory Stick" is a trademark of Sony Corporation.
"Secure Digital" is a trademark of SD Card Association.
"MULTIMEDIACARD" is a trademark of MultiMediCard Association (MMCA).

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-PIX-10061913_50143494.indd 18 25.02.2009 10:15:24

Disc Types Compatible with This Unit

This player can play the following discs.

Disc Types (Logos)	Recording Types	Disc Size	Max. Playing Time	Characteristics
DVD	Audio + Video	12 cm	Single - sided; 240 min. Double - sided; 480 min.	• DVD contains excellent sound and video due to Dolby Digital and MPEG-2 System. • Various screen and audio functions can be easily selected through the on screen menu.
		8 cm	Single - sided; 80 min. Double - sided; 160 min.	
VIDEO-CD	Audio + Video	12 cm	74 min.	• Video with CD sound, VHS quality & MPEG-1 compression technology.
		8 cm	20 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 cm	74 min.	• An LP is recorded as an analog signal with more distortion. CD is recorded as a Digital Signal with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio quality over time.
		8 cm	20 min.	
MP3-CD	Audio (xxxx.mp3)	12 cm	It depends on MP3 quality.	• MP3 is recorded as a Digital Signal with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio quality over time.
		8 cm		
PICTURE-CD	Video (still picture)	12 cm	It depends on JPEG quality.	• JPEG is recorded as a Digital Signal with better picture quality over time.
		8 cm		
SVCD	Audio + Video	12 cm	35 min.	• SVCD stands for "Super Video CD". A SVCD is very similiar to a VCD. It is encoded by MPEG-2 and it has higher video quality than VCD.
		8 cm	10 min.	
DivX®	Audio + Video	12 cm	It depends on DivX quality	• Video & Audio with MPEG-4 Compression technology.
		8 cm		

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MX-10061913_50143494.indd 19 25.02.2009 10:15:24

Specifications

DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX player,

Types of Discs Supported	**DVD**: SS/SL 4.7” (DVD-5) SS/DL 4.7” (DVD-9) DS/SL 4.7” (DVD-10) DS/DL 4.7” (DVD-18) **VCD/SVCD** **CD-DA** **CD-R** **CD-RW** **MP-3/JPEG**
Video Type	MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 supported) Full-Screen Video Display of 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 and 60 Hz frame refresh rates (PAL & NTSC) Digital bit-stream processing rate up to 108Mbits/sec Line resolution more than 500 lines
Audio Type	Dolby Digital Decoding MPEG Multichannel Decoding LPCM
Audio Output	**Digital Audio Outputs:** IEC 958 TOSLINK **Analog Outputs:** 24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC

02_MB25_(SSM) [GB]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DVX-10061913_50143494.indd 20 25.02.2009 10:15:24

Inhalt

Funktionen 106
Zubehör 106
Einleitung 107
Vorbereitung 107
Sicherheitshinweise 107
  Netzspannung 107
  Netzkabel 107
  Feuchtigkeit und Wasser 107
  Reinigung 107
  Hitze und offenes Feuer 107
  Gewitter 108
  Ersatzteile 108
  Servicearbeiten 108
  Entsorgung 108
  Informationen für Benutzer in Ländern der Europäischen Union 108
  Trennen des Geräts vom Netz 108
  Kopfhörer-Lautstärke 108
  Installation 108
  LCD-Bildschirm 108
  Warnhinweis 108
Übersicht über die Fernbedienung 109
LCD-TV und Bedientasten 110
Ansicht der Anschlüsse – Anschlüsse an der Rückseite 111
Ansicht der Anschlüsse – Anschlüsse an der Seite 113
Netzanschluss 114
Antennenanschluss 114
Anschließen des LCD-TVs an einen PC 115
Anschluss eines DVD-Players 116
Verwendung der seitlichen Anschlüsse 117
Verwendung anderer Anschlüsse 118
Anschließen anderer Geräte über Scart 119
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung 120
Betriebsbereich der Fernbedienung 120
Ein-/Ausschalten des TV-Geräts 120
  Einschalten des TV-Geräts 120
  TV-Gerät ausschalten 120
Erste Installation 120
Eingangsauswahl 121
Grundlegende Bedienung 121
  Bedienung mit den Tasten am TV-Gerät 121
    Einstellung der Lautstärke 121
    Programmauswahl 121
    Ansicht des Hauptmenüs 121
    AV-Modus 121
  Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung 121
    Einstellung der Lautstärke 121
    Programmauswahl (Vorheriges oder nächstes Programm) 122
    Programmwahl (Direktzugriff) 122
Navigieren im Menüsystem 122
Menüsystem 122
  Menü Bild 122
    Modus 123
    Helligkeit/Kontrast/Farbe/Schärfe/ Farbton 123
    Farbtemperatur 123
    Rauschreduktion 123
    Filmmodus 123
    Spielemodus (optional) 123
    Bildzoom 123
    Speichern 123
    Zurücksetzen 123
  Menü Ton 124
    Lautstärke 124
    Equalizer 124
    Balance 124
    Kopfhörer 124
      Lautstärke 124
      AVL 124
    AVL 124
    SPDIF-Ausgang 124
    SRS TruSurr XT (optional) 125
    Dolby Virtueller Lautsprecher (optional) 125
    Basisverbreiterung 125
    Einschlaf-Funktion 125
    Kindersicherung 125
    Sprache 125
    Standard-Format 125
    Blauer Hintergrund 126
    Menühintergrund 126
    Hintergrundbel. 126
    Menü Zeitlimit 126
    Teletext-Sprache 126
  Menü Programmierung 126
    Programm 126
    Band 126
    Kanal 126
    Farbnorm 126
    Tonnorm 126
    Feinabstimmung 126
    Suchlauf 127
    Speichern 127
    Menü Programmierung in den AV-Modi 127
      Farbnorm 127
    Speichern 127
    Programmtabelle 127
      Name 127
      Verschieben 127
      Löschen 127
      APS (Autoprogrammiersystem) 128
        Land 128
Menüsystem im PC-Modus 129
  Menü PC Lage 129
    Auto-Position 129

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 1 25.02.2009 15:34:24

Bildlage Horizontal 129
Bildlage Vertikal 129
Phase 129
Pixelfrequenz 129
PC-Bildmenü 129
Menü Ton 129
Menü Funktion 130
Menü Quelle 130
Anzeige der TV-Information 130
Stummschaltungsfunktion 130
Auswahl Bildmodus 130
Standbild 130
Zoom-Modi 130
Auto 130
16:9 130
4:3 130
Panorama 130
14:9 131
Kino 131
Untertitel 131
Zoom 131
Teletext 131
Tipps 132
Pflege des Bildschirms 132
Bleibendes Bild 132
Kein Strom 132
Schlechte Bildqualität 132
Kein Bild 132
Ton 132
Fernbedienung 132
Eingabequellen 132
Anhang A: Typische Anzeigemodi PC-Eingang 133
Anhang B: AV- und HDMI-Signalkompatibilität (Eingangssignaltypen) 134
Anhang C: Pinbelegung 135
Pinbelegung SCART-Anschluss 135
Pinbelegung HDMI-Anschluss 135
Signaleingang 135
PC-RGB-Buchse (D-Sub-Stecker 15-Pin) 135
Technische Daten 136

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 2 25.02.2009 15:34:24

Funktionen

- LCD-Farbfernsehgerät mit Fernbedienung.
- HDMI-Anschlüsse für Digital-Video und -Audio sind vorhanden. Dieser Anschluss kann außerdem High-Definition-Signale empfangen.
- 200 Programme VHF, UHF.
- OSD-Menüsystem
- Scart-Buchsen für externe Geräte (wie Video, Videospiele, Stereoanlage etc.)
- Stereo-Audiosystem (German+Nicam).
- Teletext, FasText, TOPtext.
- Kopfhöreranschluss.
- Autoprogrammierung.
- Automatische Abstimmung (vorwärts und rückwärts).
- Einschlaf-Funktion.
- Kindersicherung.
- Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe.
- AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)
- Wird kein gültiges Signal entdeckt, schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch in den Standby-Modus.
- PLL (Frequenzsuche).
- PC-Eingang.
- Plug&Play für Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
- Audio-Ausgang.
- Spielemodus (optional).

Zubehör

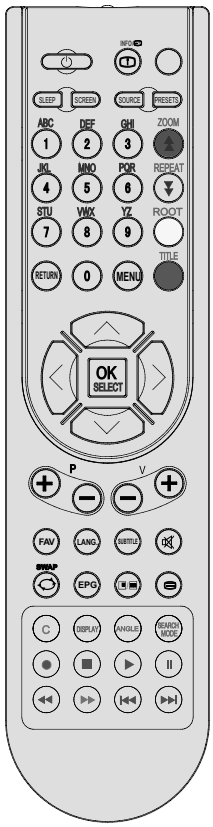

Fernbedienung

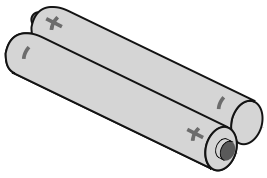

Batterien
2 X AAA

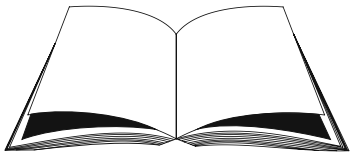

Betriebsanleitung

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001961913_50143494.indd 3 25.02.2009 15:34:24

Einleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts. Dieses Handbuch führt Sie in die richtige Bedienung Ihres TV-Geräts ein. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das TV-Gerät in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie dieses Handbuch zur künftigen Verwendung sicher auf.

Vorbereitung

Halten Sie um das TV-Gerät mindestens 10 cm Abstand zu Möbeln etc. ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Vermeiden Sie gefährliche Situationen und Defekte, indem Sie keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.

Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigten Klimabedingungen.

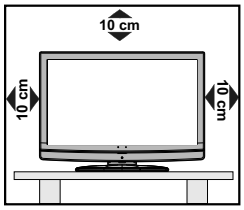

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Netzspannung

Das Gerät darf nur an einer Netzsteckdose mit 220-240 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Spannung auswählen.

Netzkabel

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.) und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Das Netzkabel darf nur am Stecker gehandhabt werden. Stecken Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel aus und berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder zu einem Stromschlag führen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Kabel, und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann. Beschädigungen am Netzkabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist und ausgetauscht werden muss, darf dies nur durch qualifizierte Personen erfolgen.

Feuchtigkeit und Wasser

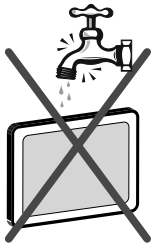

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder dunstiger Umgebung (vermeiden Sie das Badezimmer, die Spüle in der Küche oder die Umgebung der Waschmaschine). Achten Sie darauf, dass dieses Gerät niemals Regen oder Wasser ausgesetzt ist, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie zum Beispiel Blumenvasen, auf dem Gerät ab. Halten Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser geschützt.

Sollten Festkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, müssen Sie das Gerät vom Netz trennen und durch eine qualifizierte Fachkraft überprüfen lassen, bevor es wieder in Betrieb genommen werden darf.

Reinigung

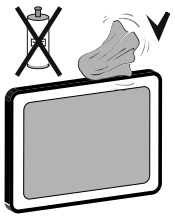

Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch.

Belüftung

Die Schlitze und Öffnungen des Empfängers dienen der Belüftung und sollen einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollten diese Öffnungen niemals blockiert oder abgedeckt werden.

Hitze und offenes Feuer

Das Gerät darf weder offenem Feuer noch anderen Quellen intensiver Hitzestrahlung, wie elektrischen Radiatoren, ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden. Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 4 25.02.2009 15:34:25

Gewitter

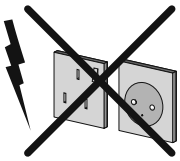

Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, falls es Sturm oder Gewitter gibt oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird (z. B., wenn Sie in den Urlaub fahren).

Ersatzteile

Falls Ihr Gerät ein Ersatzteil benötigt, stellen Sie sicher, dass die Person, die die Reparatur vornimmt, Teile verwendet, die vom Hersteller spezifiziert wurden oder die gleiche Spezifikation haben wie das Originalteil. Nicht zugelassene Ersatzteile könnten Brand, elektrische Schläge oder andere Gefahren verursachen.

Servicearbeiten

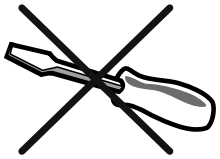

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal. Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst, da dies einen elektrischen Schlag nach sich ziehen kann.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung:

- Verpackung und Verpackungshilfen sind recyclebar und sollten grundsätzlich auch wiederverwertet werden. Verpackungsmaterial, wie z.B. Plastiktüten, darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
- Batterien, auch schwermetallfreie, dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien auf umweltgerechte Weise. Erkundigen Sie sich nach den gesetzlichen Vorschriften, die in Ihrem Gebiet gültig sind.
- Die Kaltkathoden-Leuchtstoffröhre im LCD-Panel enthält eine geringe Menge Quecksilber. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung.

Informationen für Benutzer in Ländern der Europäischen Union

Dieses Symbol auf der Verpackung zeigt an, dass das elektrische oder elektronische Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmüll entsorgt werden muss.

Innerhalb der EU gibt es getrennte Sammel- und Recyclingsysteme.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Trennen des Geräts vom Netz

Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein.

Kopfhörer-Lautstärke

Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

Installation

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden (wenn diese Option verfügbar ist).

LCD-Bildschirm

Das LCD-Panel ist ein Hochtechnologieprodukt mit etwa einer Million Dünnschicht-Transistoren, die selbst feine Bilddetails auflösen. Gelegentlich können einige inaktive Pixel als unveränderlich blaue, grüne oder rote Punkte erscheinen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies die Leistung oder Funktionsfähigkeit Ihres Produkts aber in keiner Weise beeinträchtigt.

Warnhinweis

Lassen Sie das TV-Gerät nicht im Standby- oder aktiven Modus, wenn Sie weggehen.

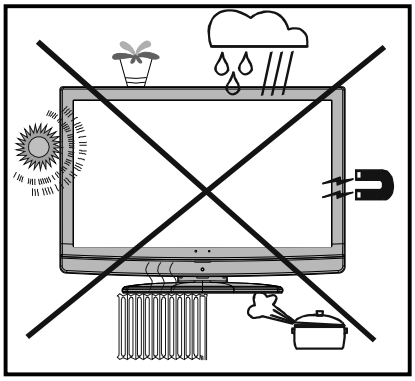

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 5 25.02.2009 15:34:26

Übersicht über die Fernbedienung

1. Standby
2. Bildgröße
3. Ausschalttimer
4. Zifferntasten
5. TXT Index
6. Cursor nach oben / TXT Seite nach oben
7. Cursor nach links
8. Programm weiter
9. Programm zurück
10. Mono-Stereo / Dual I-II
11. Programmtausch
12. No function
13. Info / TXT Anzeigen
14. Auswahl Bildmodus
15. Quellenauswahl
16. Rot / Ton
17. Grün / Bild
18. Gelb / Funktion
19. Menü
20. Blau / Installation
21. OK
22. Cursor nach rechts / TXT Unterseite
23. Cursor nach unten / TXT Seite nach unten
24. Lautstärke +
25. Lautstärke –
26. Stummschaltung
27. Teletext / Mix
28. TXT Untertitel
29. No function

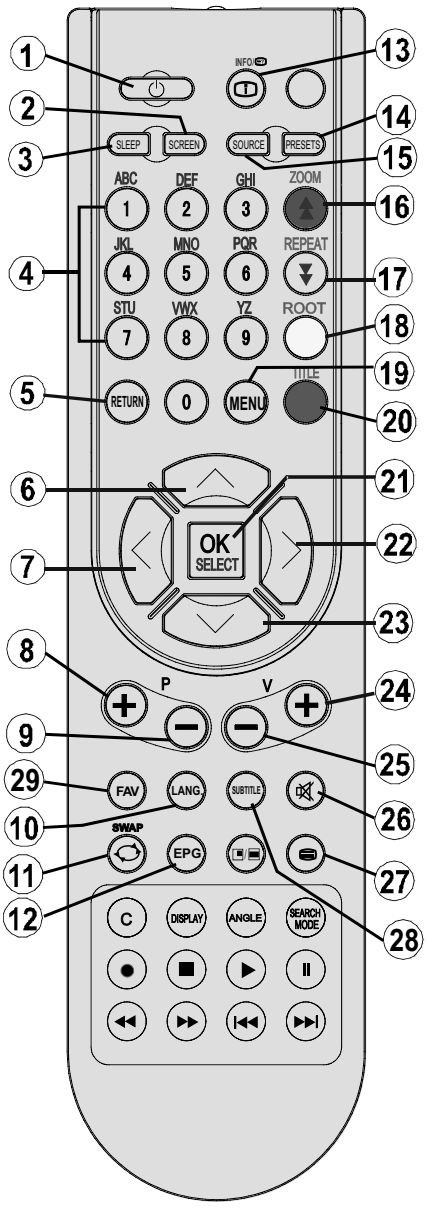

Beachten Sie: Tasten, die auf der Abbildung der Fernbedienung nicht mit einer Zahl gekennzeichnet sind, sind im TV-Modus ohne Funktion.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 6 25.02.2009 15:34:26

LCD-TV und Bedientasten

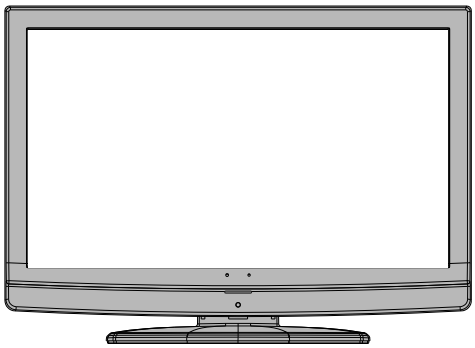

FRONTANSICHT

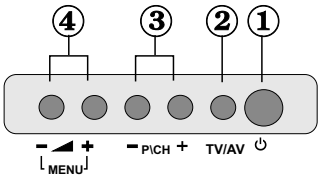

1. Standby-Taste
2. TV/AV-Taste
3. Tasten Programm aufwärts/ abwärts
4. Tasten Lautstärke +/-

***Hinweis**: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "◢+"./"−◢", um das Hauptmenü aufzurufen.*

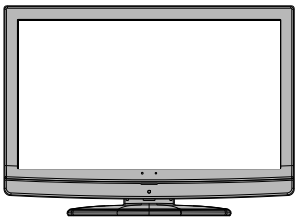

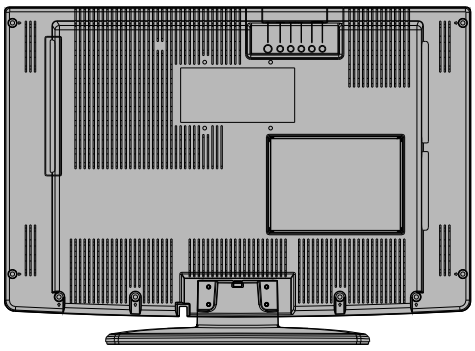

RÜCKSEITE

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1_1061913_50143494.indd 7 25.02.2009 15:34:27

Ansicht der Anschlüsse – Anschlüsse an der Rückseite

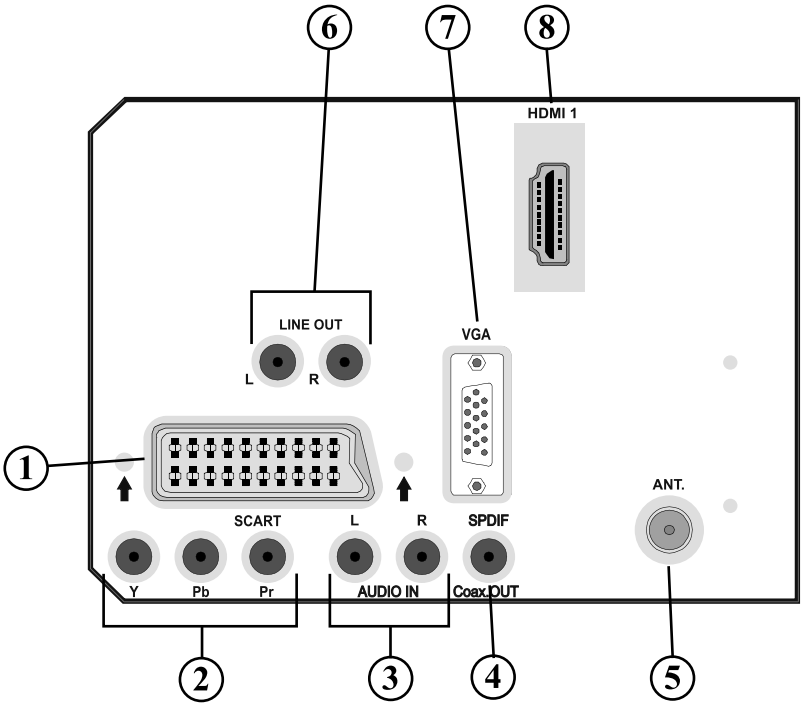

1. **SCART-Anschlüsse** für Eingabe und Ausgabe von Zusatzgeräten.
   Schließen Sie das **SCART** -Kabel zwischen der **SCART** -Buchse des TV-Geräts und der **SCART** -Buchse des Zusatzgeräts (z.B. Decoder, VCR, DVD-Player) an.
   Beachten Sie: Wenn ein externes Gerät über den SCART-Anschluss angeschlossen wird, schaltet das Gerät automatisch in den AV-Modus.
2. **Component Video-Eingänge (YPbPr)** werden zum Anschließen von Component Video verwendet. Die Component Audio- und Video-Eingänge dienen zum Anschließen eines Gerätes mit Component-Ausgabe. Schließen Sie das Component-Video-Kabel zwischen den **COMPONENT VIDEO-EINGÄNGEN** am TV und den Component Video-Ausgängen des Geräts an. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die Buchsen mit den Buchstaben "**Y**", "**Pb**", "**Pr**" am TV mit den entsprechenden Buchsen am Gerät verbunden werden.
3. Die **Audioeingänge PC/YPbPr** werden zum Anschließen des Audiosignals eines PCs oder für ein Gerät, das über YPbPr an das TV-Gerät angeschlossen wird, verwendet. Schließen Sie das PC-Audiokabel zwischen den **AUDIOEINGÄNGEN** am TV-Gerät und dem Audioausgang Ihres PCs an, um das PC-Audiosignal zu aktivieren.
   Schließen Sie das PC-Audiokabel zwischen den **AUDIOEINGÄNGEN** am TV-Gerät und dem Audioausgang Ihres Geräts an, um das Geräte-Audiosignal zu aktivieren.
4. Über den Ausgang **S/PDIF Out** wird das digitale Audiosignal der gerade aktiven Quelle ausgegeben.
   Verwenden Sie ein **S/PDIF-Koaxialkabel,** um Audiosignale an ein Gerät mit einem S/PDIF-Eingang zu übertragen *Sie sollten auch die Option SPDIF-ausgang im Menü Ton auf Ein stellen*.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 8 25.02.2009 15:34:28

5. An den **RF-Eingang** wird eine Antenne oder ein Kabel angeschlossen.
   Beachten Sie: Wenn Sie einen Decoder oder einen Medienrecorder verwenden, sollten Sie das Antennenkabel über diesen mit einem geeigneten Antennenkabel an das TV-Gerät anschließen, wie in der Abbildung gezeigt.
6. Die **Audioausgänge** dienen zur Ausgabe von Audiosignalen an ein externes Gerät, wie etwa eine optionale Stereoanlage.
   Um externe Lautsprecher oder dgl. an Ihr TV-Gerät anzuschließen, verwenden Sie ein Audiokabel und die **AUDIO-AUSGÄNGE** des TV-Geräts. *Hinweis: Die Lineout-Funktion kann nicht mit einer HDMI-Quelle verwendet werden. Verwenden Sie statt dessen SPDIF.*
7. Der **PC-Eingang** dient zum Anschluss eines PCs an das TV-Gerät.
   Schließen Sie das PC-Kabel zwischen dem **PC-EINGANG** am TV-Gerät und dem PC-Ausgang an Ihrem PC an.
8. **HDMI 1.** HDMI-Eingang
   Die **HDMI-Eingänge** dienen zum Anschluss eines Geräts mit einer **HDMI**-Buchse.
   Ihr LCD-Gerät kann High-Definition-Bilder von Geräten wie High-Definition-Satellitenreceivern oder -DVD-Playern wiedergeben. Diese Geräte müssen über die HDMI-Buchse oder die Component-Buchsen angeschlossen werden. Diese Anschlüsse können Signale mit den Auflösungen 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p aufnehmen. Für einen Anschluss von HDMI zu HDMI ist keine Audioverbindung erforderlich.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 9 25.02.2009 15:34:28

Ansicht der Anschlüsse – Anschlüsse an der Seite

1. Über die Kopfhörer-Buchse wird ein Kopfhörer an das System angeschlossen. Schließen Sie hier einen KOPFHÖRER an, um das TV-Audiosignal mit Kopfhörern zu hören (optional).

2. Der Videoeingang wird zum Anschließen der Videosignale von Zusatzgeräten verwendet. Schließen Sie das Audiokabel zwischen den VIDEOEINGÄNGEN des TV-Geräts und dem VIDEOAUSGANG des Zusatzgeräts an.

3. Die Audioeingänge werden zum Anschließen der Audiosignale von Zusatzgeräten verwendet. Schließen Sie das Audiokabel zwischen den AUDIOEINGÄNGEN des TV-Geräts und dem AUDIOAUSGANG des Zusatzgeräts an. *Beachten Sie: Wenn Sie ein Gerät über den VIDEOEINGANG an das TV-Gerät anschließen, sollten Sie das Gerät auch mit einem Audiokabel an die AUDIOEINGÄNGE des TV-Geräts anschließen, um das Audiosignal zu aktivieren*.

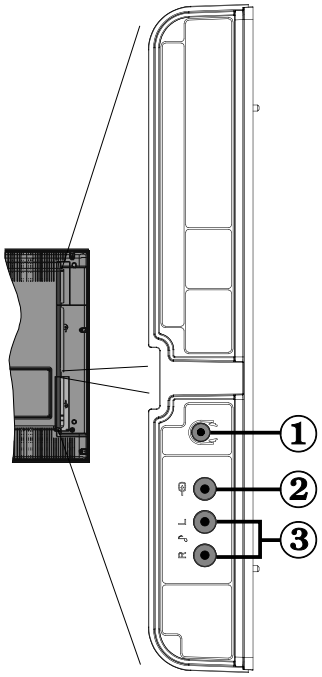

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 10 25.02.2009 15:34:28

Netzanschluss

***WICHTIG**: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V AC Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.*

- Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Umgebungstemperatur im Raum anzupassen, bevor Sie es einstecken.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

Antennenanschluss

- Schließen Sie den Antennen- oder Kabel-TV-Stecker an die Buchse ANTENNENEINGANG an der Rückseite des TV-Geräts an.

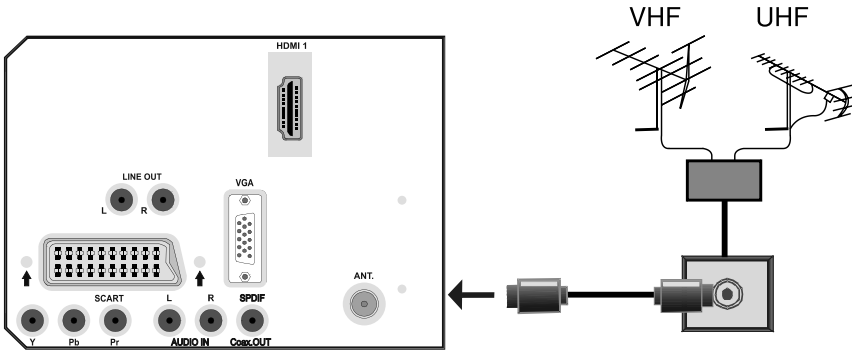

RÜCKSEITE

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 11 25.02.2009 15:34:29

Anschließen des LCD-TVs an einen PC

Zur Anzeige des Computerbilds auf Ihrem LCD-TV können Sie dieses an einen Computer anschließen.

- Schalten Sie Computer und TV-Gerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Verwenden Sie ein 15-poliges D-Sub-Monitorkabel, um einen PC an das LCD-TV anzuschließen.
- Wenn der Anschluss hergestellt ist, schalten Sie auf die Quelle PC. Siehe dazu den Abschnitt “Eingangsauswahl”.
- Stellen Sie die von Ihnen bevorzugte Auflösung ein. Informationen zur Auflösung finden Sie im Anhang.

RÜCKSEITE

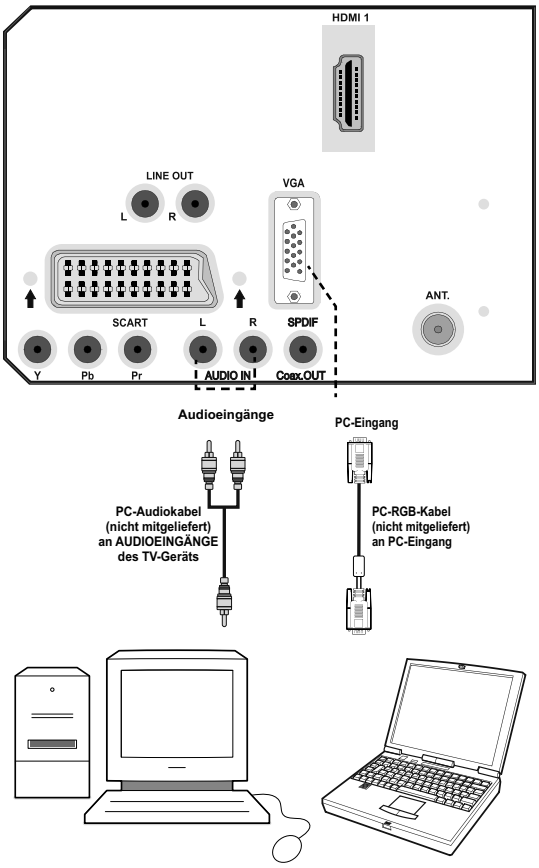

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 12 25.02.2009 15:34:29

Anschluss eines DVD-Players

Wenn Sie einen DVD-Player an Ihr LCD-TV-Gerät anschließen möchten, können Sie dafür die Anschlüsse des TV-Geräts verwenden. DVD-Player können verschiedene Anschlüsse aufweisen. Bitte sehen Sie im Handbuch Ihres DVD-Players für weiterführende Informationen nach. Schalten Sie TV-Gerät und das Gerät aus, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen.

Hinweis: *Die in der Abbildung gezeigten Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.*

- Hat Ihr DVD-Player eine HDMI-Buchse, können Sie ihn über HDMI anschließen. Schalten Sie auf HDMI als Quelle, wenn Sie den DVD-Player wie unten abgebildet anschließen. Siehe dazu den Abschnitt “Eingangsauswahl”.
- Die meisten DVD-Player werden über die COMPONENT-ANSCHLÜSSE angeschlossen. Verwenden Sie ein Component-Videokabel, um es an den Videoeingang anzuschließen. Um das Audiosignal wiederzugeben, verwenden Sie ein Component-Audiokabel wie unten in der Abbildung gezeigt. Wenn der Anschluss hergestellt ist, schalten Sie auf die Quelle YPbPr. Siehe dazu den Abschnitt “Eingangsauswahl”.
- Sie können den Anschluss auch über den SCART-Eingang vornehmen. Verwenden Sie wie unten gezeigt ein SCART-Kabel.

Hinweis*: Diese drei Anschlussmethoden haben dieselbe Funktion, aber auf verschiedenen Qualitätsstufen. Sie müssen nicht alle drei Anschlussarten verwenden.*

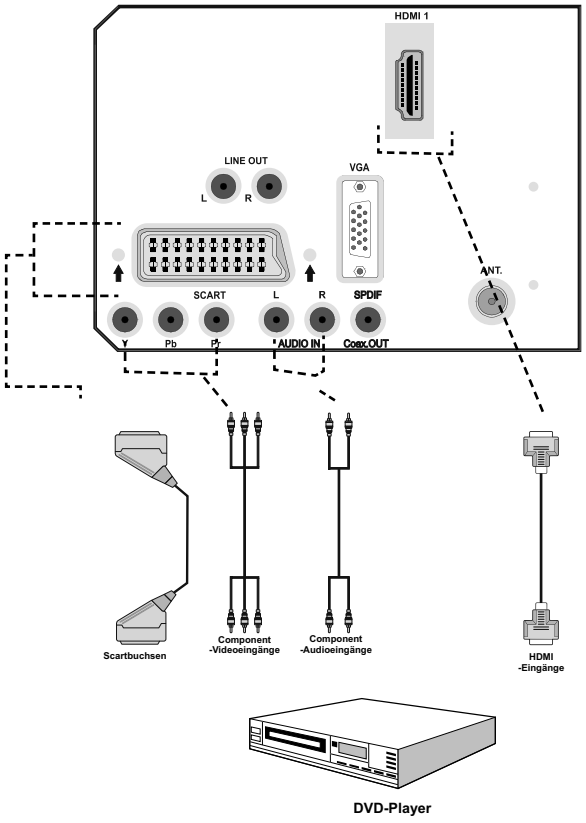

RÜCKSEITE

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001961913_50143494.indd 13 25.02.2009 15:34:30

Verwendung der seitlichen Anschlüsse

Sie können eine Reihe von Zusatzgeräten an Ihr LCD-TV-Gerät anschließen. Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten werden unten gezeigt. Beachten Sie, dass die in der Abbildung gezeigten Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

- Zum Anschluss eines Camcorders verwenden Sie bitte die VIDEO IN- und die AUDIOANSCHLÜSSE. Für die Auswahl der entsprechenden Quelle siehe den Abschnitt “Eingangsauswahl” im Folgenden.
- Um das Audiosignal über Kopfhörer zu hören, schließen Sie diesen an die Buchse KOPFHÖRER des TV-Geräts an.

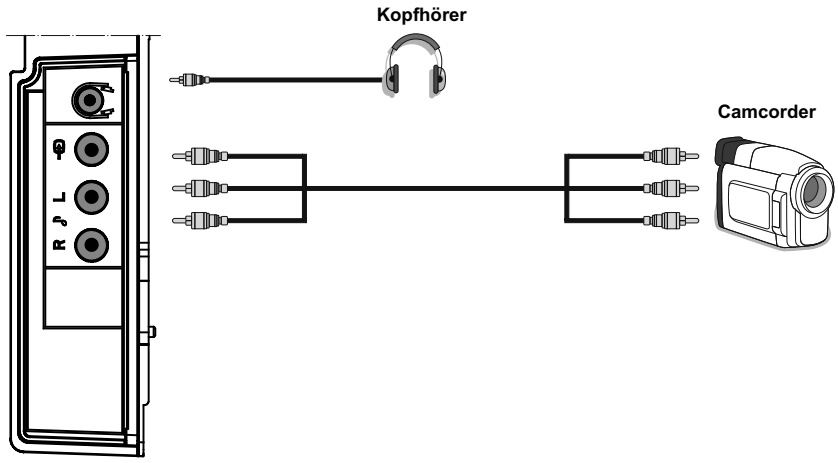

SEITENANSICHT

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 14 25.02.2009 15:34:30

Verwendung anderer Anschlüsse

Sie können eine Reihe von Zusatzgeräten an Ihr LCD-TV-Gerät anschließen. Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten werden unten gezeigt. Beachten Sie, dass die in der Abbildung gezeigten Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

- Verwenden Sie ein Audiokabel zum Anschluss externer Lautsprecher. Achten Sie darauf, die LINKEN und RECHTEN AUDIO-Buchsen nicht zu vertauschen. Schalten Sie das LCD-TV und die externen Lautsprecher erst ein, wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben. Lesen Sie für weitere Informationen das Handbuch Ihres Lautsprechersets.
- Zum Anschluss eines Geräts mit SPDIF-Unterstützung müssen Sie ein geeignetes SPDIF-Kabel verwenden, um eine Audioverbindung herzustellen. Sie sollten auch die Option Spdif-Ausgang im Menü Ton auf Ein stellen.

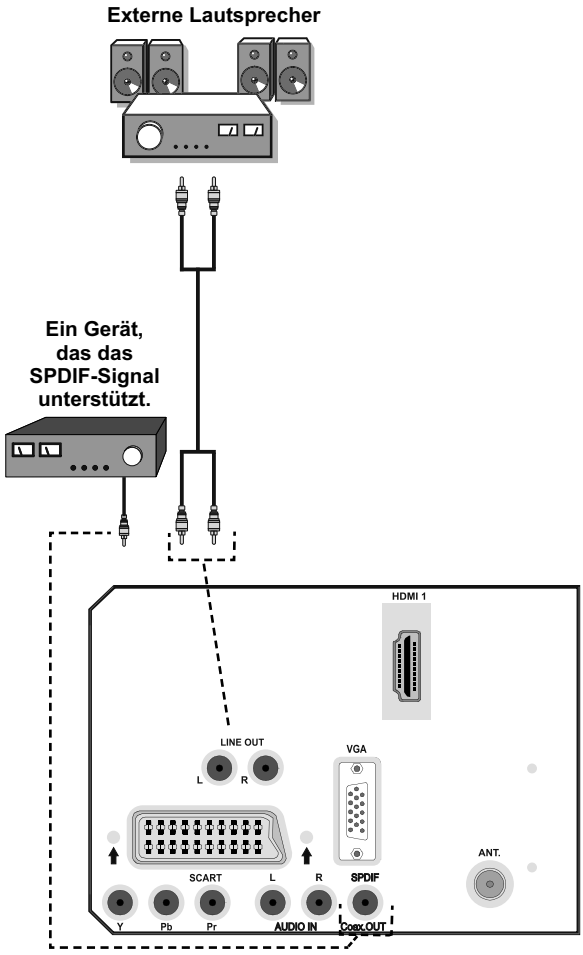

RÜCKSEITE

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 15 25.02.2009 15:34:31

Anschließen anderer Geräte über Scart

Die meisten Geräte unterstützen einen SCART-Anschluss. Über die SCART-Buchsen können Sie einen DVD-Recorder, einen VCR oder einen Decoder an Ihr LCD-TV anschließen. Beachten Sie, dass die in der Abbildung gezeigten Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Schalten Sie das Zusatzgerät und TV-Gerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.

Lesen Sie für weitere Informationen das Handbuch des Zusatzgeräts.

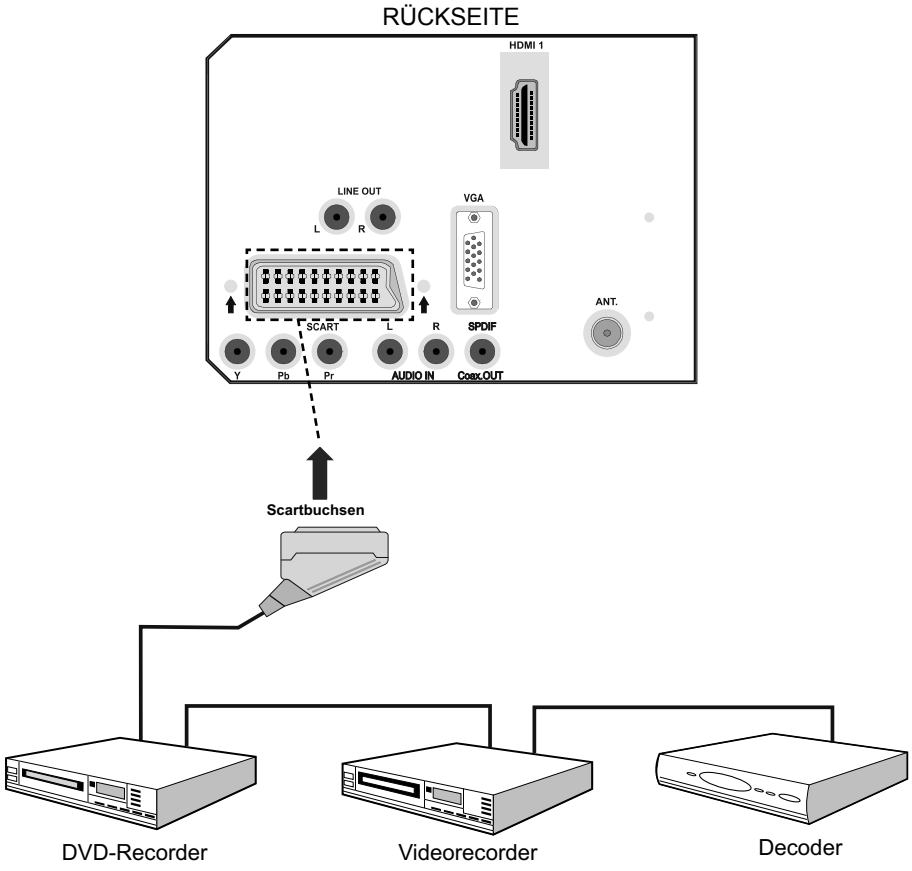

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 16 25.02.2009 15:34:31

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie den angezeigten Teil leicht nach hinten schieben.
- Legen Sie zwei Batterien vom Typ **AAA/R3** oder einem gleichwertigen Typ ein. Legen Sie die Batterien in der richtigen Orientierung ein und setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

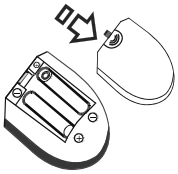

***Hinweis**: Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte andernfalls durch auslaufende Batterien beschädigt werden.*

Betriebsbereich der Fernbedienung

- Richten Sie die Spitze der Fernbedienung auf die Fernbedienungssensor-LED des TV-Geräts, während Sie eine Taste drücken.

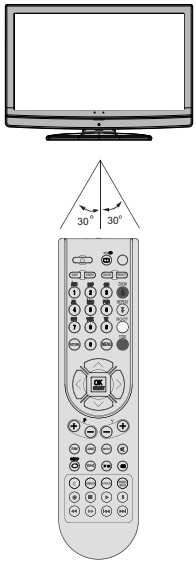

Die Reichweite beträgt ca. 7 m / 23 ft.

Ein-/Ausschalten des TV-Geräts

Einschalten des TV-Geräts

- Schließen Sie das Netzkabel an ein 220-240V AC-Netz mit 50 Hz an.
- Drücken Sie die Taste STANDBY. Die Standby-LED leuchtet auf.
- Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:
- Drücken Sie die Taste "⏻" , **P+** / **P-** oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste **-P/CH** oder **P/CH+** am TV-Gerät. Das TV-Gerät schaltet sich ein.

***Hinweis**: Wenn Sie Ihr TV-Gerät über die Tasten PROGRAMM AUF/AB auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät einschalten, wird das zuletzt gesehene Programm wieder ausgewählt.*

In beiden Fällen schaltet sich das TV-Gerät ein.

TV-Gerät ausschalten

- Drücken Sie die Taste "⏻" auf der Fernbedienung oder die STANDBY-Taste am TV-Gerät. Das Gerät schaltet dann in den Standby-Modus.
- **Um das TV-Gerät vollständig stromlos zu schalten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**

Erste Installation

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät das erste Mal einschalten, wird das folgende Menü am Bildschirm angezeigt:

Wählen Sie Ihr Land, Ihre Sprache und Teletextsprache mit den Tasten "◀" oder "▶" und "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie OK oder die Taste ROT, um fortzusetzen. Zum Abbrechen drücken Sie die Taste BLAU.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 17 25.02.2009 15:34:32

Während der automatischen Suche wird die folgende OSD-Meldung eingeblendet:

Nach Abschluss des APS wird die Programmtabelle auf dem Bildschirm angezeigt. In der Programmtabelle sehen Sie die Programmnummern sowie die Namen, die den Programmen zugeordnet sind.

Wenn Sie mit den Speicherplätzen und/oder den Programmnamen nicht einverstanden sind, können Sie diese im Menü Programmtabelle ändern.

Schalten Sie das Gerät während der ersten Installation nicht ab.

Eingangsauswahl

Wenn Sie externe Geräte an Ihr TV angeschlossen haben, können Sie dieses auf unterschiedliche Eingabequellen schalten.

• Drücken Sie die Taste "**SOURCE**" auf der Fernbedienung, um die Quelle direkt zu ändern.

oder,

• Wählen Sie die Option "**Quelle**" aus dem Hauptmenü über die Tasten "◀" oder "▶" . Markieren Sie dann mit den Tasten "▼" oder "▲" einen Eingang und drücken Sie dann die Taste "▶", um ihn auszuwählen.

***Hinweis**: Sie können die gewünschten Quellenoptionen durch Drücken der Taste **OK** markieren. Daher sind, wenn die Taste "**SOURCE**" gedrückt wird, nur die markierten Quellenoptionen verfügbar (mit Ausnahme der Quelle TV).*

Grundlegende Bedienung

Sie können Ihr TV-Gerät sowohl mit den Tasten auf der Fernbedienung als auch mit den Tasten am Gerät bedienen.

Bedienung mit den Tasten am TV-Gerät

Einstellung der Lautstärke

• Drücken Sie die Taste "**−**", um die Lautstärke zu verringern bzw. die Taste **+**, um die Lautstärke zu erhöhen. In der Mitte des unteren Bildschirmrands wird daraufhin ein Lautstärkebalken (Schieberegler) eingeblendet.

Programmauswahl

• Drücken Sie die Taste "**P/CH +**", um das nächste Programm aufzurufen bzw. die Taste "**P/CH -**", um das vorherige Programm auszuwählen.

Ansicht des Hauptmenüs

• Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "**+**"/"**−**", um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie im Hauptmenü über die Tasten "**P/CH -**" oder "**P/CH +**" ein Untermenü aus und öffnen Sie dieses Untermenü über die Tasten "**−**" oder "**+**". Informationen über die Benutzung der Menüs finden Sie im Abschnitt Menüsystem.

AV-Modus

• Drücken Sie die Taste "**TV/AV**" im Bedienfeld am TV-Gerät, um das Gerät in die AV-Modi umzuschalten.

Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung

• Über die Fernbedienung Ihres TV-Geräts können Sie sämtliche Funktionen des von Ihnen gewählten Modells steuern. Die Funktionen werden in Übereinstimmung mit dem Menüsystem Ihres TV-Geräts beschrieben.

• Beschreibungen der Funktionen des Menüsystems finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Einstellung der Lautstärke

• Drücken Sie die Taste "**V+**", um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste "**V-**", um die Lautstärke zu verringern. Auf dem Bildschirm

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 18 25.02.2009 15:34:33

wird eine Lautstärkeskala (Schieberegler) eingeblendet.

Programmauswahl (Vorheriges oder nächstes Programm)

- Drücken Sie die Taste "**P -**", um das vorhergehende Programm auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste "**P +**", um das nächste Programm auszuwählen.

Programmwahl (Direktzugriff)

- Drücken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um Programme zwischen 0 und 9 auszuwählen. Das TV-Gerät schaltet dann auf das ausgewählte Programm. Um Programme zwischen 10-199 auszuwählen, drücken Sie der Reihe nach die Zifferntasten der gewünschten Programmnummer (z. B.: für Programm 27 drücken Sie zuerst 2 und dann 7). Wenn die vorgegebene Zeit für die Eingabe überschritten wird, wird das der ersten Ziffer entsprechende Programm angezeigt. Die zeitliche Begrenzung liegt bei 3 Sekunden.
- Drücken Sie die Programmnummer direkt, um erneut Programme mit einer einstelligen Ziffern auszuwählen.

Navigieren im Menüsystem

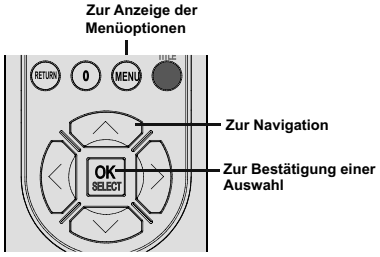

- Drücken Sie "**MENU**", um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um ein Symbol auszuwählen.
- Verwenden Sie die Taste "▼" oder "▲", um eine Auswahl zu markieren.
- Drücken Sie die Tasten "◀" oder "▶", um die Einstellungen zu ändern.
- Drücken Sie "▶" für weitere Optionen.
- Drücken Sie zum Speichern **OK** .
- Um das Menü zu verlassen oder aus einem Untermenü zurückzukehren, drücken Sie "**MENU**".

***Hinweis**: Diese Erklärungen sind für die Navigation im gesamten Menüsystem gültig. Um die Optionen auszuwählen, die in den folgenden Abschnitten erklärt werden, lesen Sie bitte den Abschnitt "Navigation im Menüsystem".*

Menüsystem

Menü Bild

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 19 25.02.2009 15:34:33

Modus

Je nach Ihren Wünschen können Sie die entsprechende Option Modus einstellen.

Wählen Sie die Option **Modus** mit den Tasten "▼" oder "▲" . Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Kino**, **Dynamisch** und **Natürlich**.

Helligkeit/Kontrast/Farbe/Schärfe/Farbton

Drücken Sie die Tasten "▼" oder "▲", um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie die Tasten "◀" oder "▶", um den Wert einzustellen.

***Hinweis**: Die Option **Farbton** ist nur sichtbar, wenn das TV-Gerät ein NTSC-Signal empfängt.*

Farbtemperatur

Wählen Sie die Option **Farbtemperatur** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um eine der folgenden Optionen auszuwählen: Kühl, Normal und Warm.

Hinweis*:*

*• Die Option **Kühl** ergibt ein Bild mit leichter Betonung von Blau.*

*• Die Option **Warm** ergibt ein Bild mit leichter Betonung von Rot.*

*• Wählen Sie **Normal** für normale Farben.*

Rauschreduktion

Wenn das Übertragungssignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option **Rauschreduktion** das Bildrauschen verringern.

Wählen Sie die Option **Rauschunterdrückung** mit der Taste "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch** oder **Aus**.

Filmmodus

Filme werden mit einer anderen Zahl von Einzelbildern pro Sekunde aufgenommen als normale Fernsehprogramme.

Wählen Sie die Option **Filmmodus** mit den Tasten "▼" oder "▲" .

Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um diese Funktion auf Ein bzw. Aus zu stellen.

Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich Filme ansehen, um Szenen mit schnellen Bewegungen deutlich zu sehen.

Spielemodus (optional)

Wählen Sie die **Spielemodus** durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" . Verwenden Sie die Taste "◀" oder "▶", um den Spielmodus auf **Ein** oder **Aus** zu stellen. Wenn der Spielemodus auf Ein gestellt ist, werden spezielle Spieleinstellungen, die für eine bessere Videodarstellung optimiert sind, geladen.

Während der Spielmodus aktiv ist, werden auch die Einstellungen für Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe und Farbtemperatur ausgeblendet und deaktiviert.

***Hinweis**:*

Die Taste zur Auswahl des Bildmodus auf der Fernbedienung reagiert nicht, während der Spielmodus aktiv ist.

Wenn das TV-Gerät in den PIP-/PAP-Modus geschaltet wird, wird die Option Spielmodus aus dem Menü Bild ausgeblendet und deaktiviert.

Bildzoom

Wählen Sie die Option **Bildzoom** durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" aus.

Verwenden Sie die Tasten "◀" oder "▶" , um zwischen **Auto**, **16:9**, **4:3**, **Panorama**, **14:9**, **Kino**, **Untertitel** oder **Zoom** auszuwählen..

Speichern

Wählen Sie die Option Speichern mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "▶" oder **OK** , um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "**Gespeichert...**".

Zurücksetzen

Wählen Sie die Option **Zurücksetzen** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Tasten "◀" oder "▶" oder **OK** , um die Bildmodi auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 20 25.02.2009 15:34:34

Menü Ton

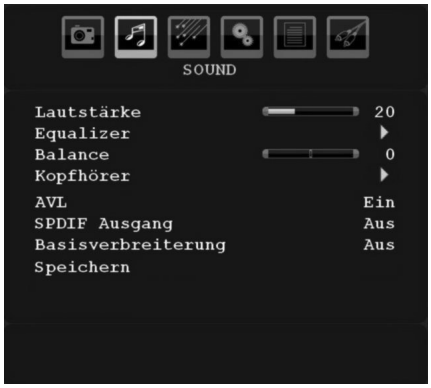

Lautstärke

Wählen Sie die Option **Lautstärke** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste" ◀" oder "▶", um den Wert für die Lautstärke einzustellen.

Equalizer

Wählen Sie die Option **Equalizer** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "▶", um in das Menü Equalizer zu gelangen.

Drücken Sie die Tasten "◀" oder "▶", um die Voreinstellung zu ändern. Im Equalizer-Menü kann die Voreinstellung auf **Musik**, **Film**, **Sprache**, **Flat**, **Klassik** und **Benutzer** eingestellt werden.

Wählen Sie die gewünschte Frequenz durch Drücken der Tasten "▼" oder "▲" und erhöhen oder verringern Sie die Frequenzverstärkung, indem Sie die Taste "◀" oder "▶" drücken.

Drücken Sie die Taste "**M**", um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

***Hinweis**: Die Einstellungen des Menüs Equalizer können nur dann geändert werden, wenn **Benutzer** als der **Equalizermodus** eingestellt ist.*

Balance

Mit dieser Einstellung wird die Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher eingestellt.

Wählen Sie die Option **Balance** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um den Wert für die Balance einzustellen. Die Balance kann zwischen **-32** und **+ 32** eingestellt werden.

Kopfhörer

Wählen Sie die Option **Kopfhörer** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "▶", um das Menü Kopfhörer aufzurufen.

Hinweis: Die Option Kopfhörer (Headphone) ist deaktiviert, wenn die Option SPDIF aktiviert ist.

Die Optionen des Untermenüs Kopfhörer werden im Folgenden beschrieben:

Lautstärke

Wählen Sie die Option **Lautstärke** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "▶", um die Kopfhörer-Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste "◀", um die Kopfhörer-Lautstärke zu verringern. Die Lautstärke des Kopfhörers kann zwischen 0 und 63 eingestellt werden.

AVL

Wählen Sie die Option **Ton-Modus** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Durch Drücken der Taste "◀" oder "▶" können Sie zwischen den Modi Mono, Stereo, Dual I oder Dual II wählen, jedoch nur, wenn der gewählte Kanal den entsprechenden Modus unterstützt.

AVL

Die Funktion Automatische Lautstärkebegrenzung (AVL) stellt den Klang so ein, dass beim Umschalten zwischen Kanälen mit unterschiedlicher Lautstärke die Lautstärke gleich bleibt (zum Beispiel ist die Lautstärke von Werbesendungen oft höher als die von anderen Programmen).

Wählen Sie die Option **AVL** mit den Tasten "▼ " oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um AVL auf **Ein** oder **Aus** zu stellen.

SPDIF-Ausgang

Wählen Sie die Option **SPDIF-Ausgang** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 21 25.02.2009 15:34:34

"◀" oder "▶", um **SPDIF-Ausgang** auf **Ein** oder **Aus** zu stellen.

Hinweis*: Ist die Option SPDIF-Ausgang auf Ein eingestellt, ist der Kopfhörer deaktiviert.*

SRS TruSurr XT (optional)

Wählen Sie durch Drücken von "▼" oder "▲" die Option **SRS TruSurr XT**. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Option **SRS TruSurr XT** auf ein oder aus zu stellen.

Hinweis*: Wenn Sie die Option SRS TruSurr XT auf Ein einstellen, können unter Umständen einige Optionen im Menü Ton nicht eingestellt werden.*

Dolby Virtueller Lautsprecher (optional)

Diese Funktion lässt den Eindruck entstehen, dass der Klang nicht wie gewohnt aus den Boxen, sondern aus jeder Ecke des Raums kommt. Durch Drücken der Taste "◀" oder "▶" schalten Sie diese Funktion ein und aus.

Beachten Sie: Wenn Sie die Option Dolby Virtueller Lautsprecher auf Ein einstellen, können unter Umständen einige Optionen im Menü Ton nicht eingestellt werden.

Basisverbreiterung

Wenn Sie eine Sendung in Mono ansehen, können Sie die Option Basisverbreiterung einstellen, um einen stereo-ähnlichen, besseren Klang zu erzielen. Wenn das aktuelle Soundsystem Stereo ist, wird durch Einschalten dieses Effekts der Raumklang tiefer.

Wählen Sie die Option Basisverbreiterung mit den Tasten "▼" oder "▲". Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um diese Funktion auf Ein bzw. Aus zu stellen.

Speichern

Wählen Sie die Option Speichern mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "▶" oder **OK** , um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "**Gespeichert...**".

Menü Funktion

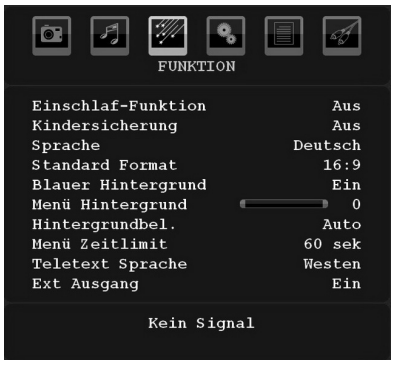

Einschlaf-Funktion

Wählen Sie **Einschlaf-Funktion** durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Tasten "◀" oder "▶", um die **Einschlaf-Funktion** einzustellen.

Der Timer kann zwischen **Aus** und **120** Minuten in **10** -Minuten-Intervallen eingestellt werden.

Wenn die **Einschlaf-Funktion** aktiviert ist, schaltet das TV-Gerät nach Ablauf der ausgewählten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

Kindersicherung

Drücken Sie die Taste "▼" oder "▲", um die Option **Kindersicherung** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Kindersicherung auf **Ein** oder **Aus** zu stellen. Wenn Ein gewählt wird, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuertasten am Bedienfeld außer Funktion gesetzt

Wenn eine Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung **Kindersicherung Ein** auf dem Bildschirm, während das Menü ausgeblendet bleibt.

Sprache

Wählen Sie die Option **Sprache** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Wählen Sie eine **Sprache** mit den Tasten "◀" oder "▶" aus.

Standard-Format

Wenn der Zoommodus auf AUTO gestellt ist, stellt das TV-Gerät den Zoommodus automatisch in Abhängigkeit vom übertragenen Signal ein. Wenn keine WSS- oder Bildgrößeninformation vorhanden ist, verwendet das TV-Gerät die hier

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 22 25.02.2009 15:34:35

festgelegte Einstellung. Wählen Sie die Option **Standard-Format** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Über die Taste "◀" oder "▶" können Sie die Option **Standard-Format** auf Panorama, **16:9**, **4:3** oder **14:9** einstellen.

Blauer Hintergrund

Wenn das Signal schwach oder ausgefallen ist, ändert sich das TV-Bild auf blau. Um dies zu ermöglichen, stellen Sie die Option **Blauer Hintergrund** auf **Ein**.

Wählen Sie die Option **Blauer Hintergrund** durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Option **Blauer Hintergrund** auf **Ein** bzw. **Aus** zu stellen.

Menühintergrund

Wählen Sie die Option **Menühintergrund** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Sie können die Stärke des Menühintergrunds einstellen, indem Sie die Tasten "◀" oder "▶" drücken.

Hintergrundbel.

Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Wählen Sie die Option **Hintergrundbel.** durch Drücken von "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Option **Hintergrundbel.** auf **Auto, Minimum**, **Medium** oder **Maximum** zu ändern.

Menü Zeitlimit

Um eine bestimmte Anzeigedauer für die Menüschirme einzustellen, stellen Sie hier den gewünschten Wert ein.

Wählen Sie die Option **Menü Zeitlimit** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Über die Taste "◀" oder "▶" können Sie das Menü Zeitlimit auf **15 Sek.**, **30 Sek.** oder **60 Sek.** einstellen.

Teletext-Sprache

Wählen Sie die Option **Teletext-Sprache** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Stellen Sie über die Taste "◀" oder "▶" die **Teletext-Sprache** auf **West, Ost**, **Griechenland-Türkei**, **Kyrillisch, Arabisch** oder **Persisch** ein.

Ext. Ausgang

Wählen Sie die Option Ext. Ausgang mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um Ext. Ausgang auf Ein oder Aus zu stellen.

***Hinweis**:*

Zum Kopieren von einem DVD- oder VCR-Gerät sollten Sie die gewünschte Quelle aus dem Menü Quelle auswählen und im Menü Funktion die Option Ext. Ausgang auf "Ein" schalten.

Menü Programmierung

Programm

Wählen Sie die Option Programm mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Wählen Sie eine Programmnummer mit den Tasten "◀" oder " ▶" aus. Sie können außerdem eine Nummer eingeben, in dem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung verwenden. Sie können 200 Programme zwischen 0 und 199 speichern.

Band

Für Band können Sie entweder C oder S auswählen. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um Band auszuwählen.

Kanal

Der Kanal kann über die Taste "◀" oder "▶" oder die Zifferntasten verändert werden.

Farbnorm

Wählen Sie die Option Farbnorm mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Farbnorm auf PAL, PAL 60, SECAM oder AUTO zu ändern.

Tonnorm

Wählen Sie die Option Tonnorm mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Option Tonnorm auf BG,DK, I, L oder L' zu ändern.

Feinabstimmung

Wählen Sie die Option Feinabstimmung durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Abstimmung einzustellen.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 23 25.02.2009 15:34:36

Suchlauf

Wählen Sie die Option Suchlauf mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Programmsuche zu starten. Sie können auch die gewünschte Frequenz über die Zifferntasten eingeben, wenn die Suchoption markiert ist.

Speichern

Wählen Sie die Option Speichern mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "▶" oder **OK** , um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "**Gespeichert...**".

Menü Programmierung in den AV-Modi

Im Menü Programmierung erscheint der folgende Bildschirm, wenn das TV-Gerät in den AV-Modi arbeitet. Beachten Sie, dass nur eingeschränkte Optionen zur Verfügung stehen. Schalten Sie in den TV-Modus, um den gesamten Inhalt des Menüs **Programmierung** zu sehen.

Farbnorm

Wählen Sie die Option **Farbnorm** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste " ◀" oder "▶", um die Farbnorm auf **PAL**, **SECAM**, **PAL60, AUTO, NTSC 4.43** oder **NTSC 3.58** zu ändern.

Speichern

Wählen Sie die Option **Programm speichern** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie die Taste "▶" oder **OK** , um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "**Gespeichert...**".

Programmtabelle

Wählen Sie die Option **Programmtabelle** durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie "▶", um die Programmtabelle anzuzeigen:

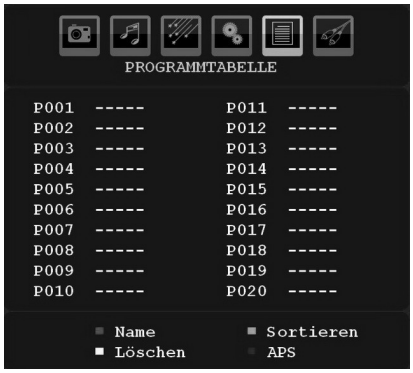

Durch Bewegen des Cursors in vier Richtungen können Sie auf einer Seite 20 Programme erreichen. Sie können den Cursor in den Seiten auf oder ab bewegen, indem Sie die Navigationstasten drücken, um alle dieser Programme im TV-Modus zu sehen (außer dem AV-Modus). Mit der Cursorbewegung erfolgt automatisch die Programmauswahl.

Name

Sie können den Namen eines ausgewählten Programmes durch Drücken der Taste **ROT** ändern.

Der erste Buchstabe des ausgewählten Namens wird markiert. Drücken Sie die Taste "▼" oder " ▲", um diesen Buchstaben zu ändern und die Taste "◀" oder "▶", um die anderen Buchstaben auszuwählen. Speichern Sie den Namen, indem Sie die Taste **ROT** drücken.

Verschieben

Wählen Sie das Programm, das Sie verschieben wollen, über die Navigationstasten aus. Drücken Sie die Taste **GRÜN**. Verschieben Sie das ausgewählte Programm mit Hilfe der Navigationstasten zum gewünschten Programmplatz und drücken Sie erneut die Taste **GRÜN**.

Löschen

Drücken Sie die Taste **GELB** , um ein bestehendes Programm zu löschen. Wenn Sie die Taste **GELB** nun nochmals drücken, wird das ausgewählte Programm aus der Programmliste

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 24 25.02.2009 15:34:37

gelöscht und die anderen Programme rücken entsprechend nach oben.

APS (Autoprogrammiersystem)

Wenn Sie die Taste **BLAU** für APS drücken, erscheint das Menü **Autoprogrammiersystem** auf dem Bildschirm:

Land

Drücken Sie "▼" oder "▲", um Ihr Land auszuwählen. Wenn Sie die APS-Funktion abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **BLAU**.

Wenn Sie die Taste **OK** oder **ROT** zum Starten des APS drücken, werden alle gespeicherten Programme gelöscht und das TV-Gerät sucht erneut nach den verfügbaren Kanälen. Während der Suche wird die folgende OSD-Meldung eingeblendet:

Wenn Sie die Taste **BLAU** drücken, wird die APS-Funktion gestoppt und die Programmtabelle wird am Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie warten, bis der APS-Vorgang abgeschlossen ist, wird die Programmtabelle mit den gefundenen Programmen angezeigt.

Menü Quelle

Drücken Sie die Taste "▼" oder "▲", um das sechste Symbol auszuwählen. Drücken Sie anschließend "▶" oder **OK**. Das Menü Quelle erscheint auf dem Bildschirm:

Markieren Sie im Menü Quelle über die Taste "▼" oder "▲" eine Quelle und wechseln Sie in diesen Modus, indem Sie die Taste "▶" drücken. Optionen für Quelle sind: **TV**,**DVD/USB, EXT-1**, **FAV**, **HDMI**, **YPbPr** oder **PC-VGA**.

***Hinweis**: Wenn Sie optionale Geräte an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, müssen Sie den entsprechenden Eingang wählen, um das Bild von dieser Quelle zu wählen.*

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 25 25.02.2009 15:34:37

Menüsystem im PC-Modus

Lesen Sie den Abschnitt "**Anschließen des LCD-TVs an einen PC**" für den Anschluss eines PCs an das TV-Gerät.

Um auf die Quelle **PC** zu schalten, drücken Sie die Taste "**SOURCE**" auf der Fernbedienung und wählen Sie PC als Eingang. Sie können auch das Menü "**Quelle**" verwenden, um zum **PC**-Modus zu schalten.

Beachten Sie, dass die Menüeinstellungen für den PC-Modus nur verfügbar sind, wenn das TV-Gerät im PC-Modus ist.

Menü PC Lage

Wählen Sie das erste Symbol durch Drücken der Taste "◀" oder "▶". Das Menü PC Lage erscheint auf dem Bildschirm:

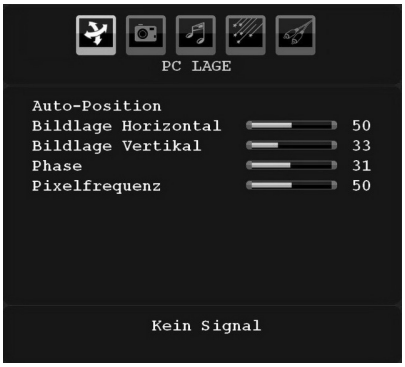

Auto-Position

Wenn Sie das Bild horizontal oder vertikal in eine unerwünschte Position verschieben, können Sie mit dieser Option das Bild automatisch in die richtige Position verschieben. Mit dieser Einstellung wird daher automatisch die Anzeige optimiert.

Wählen Sie die Option Auto-Position mit den Tasten "▼" oder "▲". Drücken Sie die Taste **OK** oder "◀" oder "▶".

***Warnung**: Bitte stellen Sie sicher, dass die automatische Einstellung mit einem Vollbild vorgenommen wird. So erzielen Sie die besten Resultate.*

Bildlage Horizontal

Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.

Wählen Sie die Option **Bildlage Horizontal** mit der Taste "▼" oder "▲" aus. Verwenden Sie die Taste "◀" oder "▶", um den Wert einzustellen.

Bildlage Vertikal

Mit dieser Option können Sie das Bild zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.

Wählen Sie die Option **Bildlage Vertikal** mit der Taste "▼" oder "▲" aus. Verwenden Sie die Taste "◀" oder "▶", um den Wert einzustellen.

Phase

Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

Wählen Sie die Option **Phase** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Verwenden Sie die Taste "◀" oder "▶", um den Wert einzustellen.

Pixelfrequenz

Die Einstellung Pixelfrequenz korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.

Wählen Sie die Option **Pixelfrequenz** mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Verwenden Sie die Taste "◀" oder "▶", um den Wert einzustellen.

PC-Bildmenü

Um die Optionen für das PC-Bild einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um das zweite Symbol auszuwählen. Das PC-Bildmenü erscheint auf dem Bildschirm.

Die Einstellungen für **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbe** und **Farbtemperatur** in diesem Menü entsprechen den im "Menüsystem Analog-TV" im Menü TV-Bild vorgenommenen Einstellungen.

***Hinweis**: Wenn Sie die Option Farbtemperatur auf Benutzer stellen, können Sie die Einstellungen für R, G und B selbst definieren.*

Menü Ton

Die Optionen dieses Menüs werden im Abschnitt "**Menü Ton**" im Abschnitt "**Menüsystem**" erklärt.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 26 25.02.2009 15:34:38

Menü Funktion

Die Einstellungen sind identisch mit jenen, die im Abschnitt "**Menü Funktion**" im Abschnitt "**Menüsystem**" erklärt werden.

Menü Quelle

Die Einstellungen sind identisch mit jenen, die im Abschnitt "**Menü Funktion**" im Abschnitt "**Menüsystem**" erklärt werden.

Anzeige der TV-Information

Programmnummer, **Programmname**, **Klanganzeige** und **Zoom-Modus** werden am Bildschirm angezeigt, wenn ein neues Programm eingegeben wird oder die Taste "**INFO**" gedrückt wird.

Stummschaltungsfunktion

Drücken Sie die Taste "🔇", um den Ton abzuschalten. Die Stummschaltungsanzeige wird im oberen Teil des Bildschirms angezeigt.

Um die Stummschaltung wieder auszuschalten, gibt es zwei Alternativen: Sie können die Taste "🔇" drücken oder alternativ dazu einfach den Lautstärkepegel höher oder niedriger stellen.

Auswahl Bildmodus

Durch Drücken der Taste **PRESETS** können Sie die Einstellungen im **Bildmodus** nach Ihren Wünschen vornehmen. Die verfügbaren Optionen sind Dynamisch, Natürlich und Kino.

Beachten Sie: Im PC-Modus kann diese Option nicht geändert werden.

Standbild

Sie können das Bild auf dem Bildschirm anhalten, indem Sie die Taste "**OK**" drücken. Drücken Sie die Taste "**OK**", um das Standbild festzuhalten. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Standbildmodus zu verlassen.

Zoom-Modi

Sie können das Bildseitenverhältnis (Bildformat) des TV ändern, um das Bild in unterschiedlichen Zoommodi anzusehen.

Drücken Sie die Taste "**SCREEN**", um den Zoommodus direkt zu ändern.

Die verfügbaren Zoommodi werden unten angeführt.

***Hinweis**:*

*In den **YPbPr-** und **HDMI-** Modi mit den Auflösungen 720p-1080i ist nur der Modus 16:9 verfügbar.*

Im PC-Modus kann der Zoom-Modus nicht geändert werden.

Auto

Wenn ein **WSS-Signal (Wide Screen Signaling = Breitbildsignal)** mit dem Bildseitenformat im Sendesignal oder im Signal von einem externen Gerät enthalten ist, ändert das TV-Gerät automatisch den **ZOOM** -Modus in Übereinstimmung mit dem **WSS** -Signal.

- Wenn der **AUTO** -Modus wegen schlechter Qualität des **WSS** -Signals nicht richtig funktioniert, oder wenn Sie den **ZOOM** -Modus selbst ändern wollen, können Sie manuell zu einem anderen **ZOOM** -Modus wechseln.

16:9

Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) gleichmäßig ausdehnen, um die Breite des TV-Bildschirms auszufüllen.



- Für Bilder mit einem Bildseitenverhältnis von **16:9** , die zu einem normalen Bild (Bildseitenverhältnis von 4:3) verkleinert worden sind, verwenden Sie zur Wiederherstellung des ursprünglichen Formats den 16:9-Modus.

4:3

Wird dazu verwendet, ein normales Bild (Bildseitenverhältnis von 4:3) zu betrachten, da dies sein ursprüngliches Format ist.



Panorama

Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) ausdehnen, um den Bildschirm auszufüllen, ohne dabei das Bild unnatürlich erscheinen zu lassen.



Der obere und der untere Teil des Bildes sind leicht abgeschnitten.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 27 25.02.2009 15:34:38

14:9

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 14:9) bis zu den oberen und unteren Grenzen des Bildschirms gezoomt.



Kino

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) auf volle Bildschirmgröße gezoomt.



Untertitel

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) mit Untertiteln auf volle Bildschirmgröße gezoomt.



Zoom

Mit dieser Option können Sie das Bild vergrößern.



Beachten Sie: Sie können den Bildschirminhalt nach oben oder unten verschieben, indem Sie die Tasten "▼" oder "▲" drücken, während als Bildformat Panorama, 14:9, Kino oder Untertitel ausgewählt ist.

Teletext

Das Teletext-System überträgt Informationen wie Nachrichten, Sport und Wetter auf Ihr TV-Gerät. Wenn das Signal schwächer wird, zum Beispiel bei schlechten Witterungsbedingungen, können Textfehler auftreten, oder der Textmodus insgesamt deaktiviert werden.

Die **Teletext-Funktionstasten** werden unten angeführt:

"▤" Teletext Ein-Aus

Aktiviert bei einmaligem Drücken den Teletext. Beim zweiten Drücken dieser Taste wird die Teletext-Mix-Funktion aktiviert. Durch nochmaliges Drücken wird der Teletext-Modus verlassen.

"RETURN" - Indexseite

Dient zur Auswahl der Teletext-Indexseite.

"▶" Unterseiten

Wählt Unterseiten aus (sofern verfügbar), wenn der Teletext aktiv ist.

"INFO" - Anzeigen

Zeigt verborgene Informationen an (z. B. Lösungen von Rätseln oder Spielen).

"SCREEN" - Vergrößern.

Drücken Sie einmal diese Taste, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern, und nochmals, um die untere Hälfte vergrößern zu lassen, Wenn Sie die Taste nochmals drücken, kehren Sie zur normalen Anzeigegröße zurück.

P+ / P- und Ziffern (0-9)

Zum Auswählen einer Seite drücken.

***Hinweis**: Die meisten TV-Sender verwenden die Seitennummer 100 für die Indexseite.*

Farbtasten

(ROT/GRÜN/GELB/BLAU)

Ihr TV-Gerät unterstützt die Systeme **FASTEXT** und **TOP text**. Wenn diese Systeme verfügbar sind, werden die Seiten in Gruppen oder Themen unterteilt.

Ist das **FASTEXT** -System verfügbar, werden die Abschnitte einer Teletextseite farbcodiert und können dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Drücken Sie eine Farbtaste je nach Wunsch.

Farbiger Text zeigt Ihnen an, welche Farbtasten Sie verwenden können, wenn eine Übertragung im **TOP text** -System vorhanden ist. Durch Drücken der Tasten **P -** oder **P +** wird die jeweils nächste oder vorhergehende Seite angefordert.

Teletext Untertitel

Wenn Sie die Taste SUBTITLE drücken, wird die Teletext-Untertitelinformation im rechten unteren Teil des Bildschirms angezeigt (sofern verfügbar). Sie können die gewünschte Option auswählen, indem Sie sie mit den Tasten "▼" oder "▲" markieren und dann die Taste OK drücken.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 28 25.02.2009 15:34:38

Tipps

Pflege des Bildschirms

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese Mittel die Bildschirmbeschichtung angreifen können.

Stecken Sie zu Ihrer Sicherheit vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts aus. Wenn Sie das TV-Gerät bewegen oder transportieren, halten Sie es bitte richtig an der Unterseite.

Bleibendes Bild

Beachten Sie, dass bei der Anzeige von stehenden Bildern Geisterbilder auftreten können. Solche Bildstörungen auf LCD-TVs verschwinden meist nach einer Weile wieder. Schalten Sie das Gerät für eine Weile ab.

Um solche Störungen von vornherein zu vermeiden, sollten Sie keine stehenden Bilder lange Zeit anzeigen lassen.

Kein Strom

Wenn das Gerät keinen Strom hat, überprüfen Sie bitte das Netzkabel und dessen Anschluss an der Steckdose.

Schlechte Bildqualität

Haben Sie die richtige Farbnorm ausgewählt? Ist Ihr TV-Gerät oder die Hausantenne zu nahe an nicht geerdeten Audiogeräten oder Neonlichtern, etc. aufgestellt?

Berge oder hohe Gebäude können dazu führen, dass Bilder doppelt dargestellt werden oder Geisterbilder entstehen. Manchmal können Sie die Bildqualität verbessern, indem Sie die Antenne anders ausrichten.

Kann das Bild bzw. der Text kaum erkannt werden? Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben. Bitte stellen Sie die Kanäle neu ein.

Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn zwei Zusatzgeräte gleichzeitig an das TV-Gerät angeschlossen werden. Trennen Sie in diesem Fall eines der Zusatzgeräte wieder ab.

Kein Bild

Ist die Antenne richtig angeschlossen? Sind die Stecker fest mit der Antennenbuchse verbunden? Ist das Antennenkabel beschädigt? Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen? Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Bild bedeutet, dass Ihr TV-Gerät kein Signal empfängt. Haben Sie die richtigen Tasten auf der Fernbedienung betätigt? Versuchen Sie es noch einmal.

Stellen Sie auch sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.

Ton

Sie hören keinen Ton. Haben Sie den Ton eventuell durch das Betätigen der Taste 🔇 unterbrochen?

Es funktioniert nur ein Lautsprecher . Ist die Balance auf nur eine Seite eingestellt? Siehe **Menü Ton**.

Fernbedienung

Das Gerät spricht nicht auf die Fernbedienung an. Möglicherweise sind die Batterien leer. In diesem Fall können Sie das TV-Gerät immer noch über die Tasten am Gerät bedienen.

Eingabequellen

Wenn Sie keine Eingabequelle wählen können, haben Sie wahrscheinlich kein Gerät angeschlossen.

Wenn Sie ein Gerät angeschlossen haben, überprüfen Sie die AV-Kabel und deren Anschluss.

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 29 25.02.2009 15:34:39

Anhang A: Typische Anzeigemodi PC-Eingang

Das Display hat eine maximale Auflösung von 1600 x 1200. Die folgende Tabelle illustriert einige der typischen Anzeigemodi.

Unter Umständen unterstützt Ihr TV keine verschiedenen Auflösungen. Die unterstützten Auflösungen werden unten aufgelistet.

Wenn Sie Ihren PC mit einer nicht unterstützten Auflösung betreiben, erscheint eine Warnmeldung am Bildschirm.

Index	Auflösung		Frequenz		Standard	Unterstützte Zoommodi
	Hor	Ver	Ver (Hz)	Hor (KHz)		
1	640	480	60	31.5	VESA	16:9, 4:3
2	640	480	72	37.9	VESA	16:9, 4:3
3	640	480	75	37.5	VESA	16:9, 4:3
4	800	600	56	35.2	VESA	16:9, 4:3
5	800	600	60	37.9	VESA	16:9, 4:3
6	800	600	70	43.8		16:9, 4:3
7	800	600	72	48.1	VESA	16:9, 4:3
8	800	600	75	46.9	VESA	16:9, 4:3
9	832	624	75	49.7	MAC	16:9, 4:3
10	1024	768	60	48.4	VESA	16:9, 4:3
11	1024	768	70	56.5	VESA	16:9, 4:3
12	1024	768	72	57.7		16:9, 4:3
13	1024	768	75	60.0		16:9, 4:3
14	1152	864	70	64.2	VESA	16:9, 4:3
15	1152	864	75	67.5	VESA	16:9, 4:3
16	1152	870	75	68.9	MAC	16:9, 4:3
17	1280	768	60	47.7	VESA	16:9, 4:3
18	1360	768	60	47.7		16:9, 4:3
19	1280	960	60	60.0	VESA	16:9, 4:3
20	1280	1024	60	64.0	VESA	16:9
21	1280	1024	75	80.0	VESA	16:9
22	1600	1200	60	75.0	VESA	16:9

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1[illegible]1913_50143494.indd 30 25.02.2009 15:34:39

Anhang B: AV- und HDMI-Signalkompatibilität (Eingangssignaltypen)

Quelle	Unterstützte Signale		Verfügbar
EXT-1 (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
FAV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Nicht möglich, O : Möglich)

***Hinweis**: In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem LCD-Schirm angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Settop-Box etc.). Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und/oder den Hersteller des Geräts.*

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 31 25.02.2009 15:34:39

Anhang C: Pinbelegung

Pinbelegung SCART-Anschluss

Pin	Eingangssignal	Pin	Eingangssignal
1	AUDIO OUT (RECHTS)	12	Nicht verwendet
2	AUDIO IN (RECHTS)	13	RGB-R GND
3	AUDIO OUT (LINKS/MONO)	14	GND
4	AUDIO GND	15	RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
5	RGB-B GND	16	BLANKING-SIGNAL
6	AUDIO IN (LINKS/MONO)	17	COMPOSITE VIDEO GND
7	RGB-B IN	18	BLANKING SIGNAL GND
8	AUDIO / RGB SWITCH / 16:9	19	COMPOSITE VIDEO OUT
9	RGB-G GND	20	COMPOSITE VIDEO / S.VHS LUMINANCE IN
10	Nicht verwendet	21	GND / SHIELD (GEHÄUSE)
11	RGB-G IN		



Pinbelegung HDMI-Anschluss

Pin	Eingangssignal	Pin	Eingangssignal
1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data2 Shield	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Reserviert (im Gerät nicht beschaltet)
5	TMDS Data1 Shield	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CED Ground
8	TMDS Data0 Shield	18	+5V Stromversorgung
9	TMDS Data0-	19	Hot Plug -Erfassung
10	TMDS Clock+		



Signaleingang

PC-RGB-Buchse (D-Sub-Stecker 15-Pin)

Pin	Eingangssignal
1	R
2	G oder Sync auf Grün
3	B
4	Keine Verbindung
5	Keine Verbindung
6	R.GND
7	G.GND
8	B.GND
9	Keine Verbindung
10	GND
11	Keine Verbindung
12	[SDA]
13	H.Sync oder HV/ Composite Sync
14	V.sync. [V.CLK]
15	[SCL]



03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 32 25.02.2009 15:34:39

Technische Daten

TV-ÜBERTRAGUNG

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

EMPFANGSKANÄLE

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

ANZAHL DER VOREINGESTELLTEN KANÄLE

200

KANALANZEIGE

Bildschirmanzeige

RF-ANTENNENEINGANG

75 Ohm (nicht geregelt)

BETRIEBSSPANNUNG

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German+ Nicam Stereo

AUDIO-AUSGANGSLEISTUNG ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 4

LEISTUNGSAUFNAHME (W)

70 W (max.)

< 1 W (Standby)

PANEL

Breitbild-Display 22"

ABMESSUNGEN (mm)

TxLxB (Mit Standfuß): 145 x 531 x 384

Gewicht (kg): 5.40

TxLxB (Ohne Standfuß): 48 x 531 x 354

Gewicht (kg): 5.25

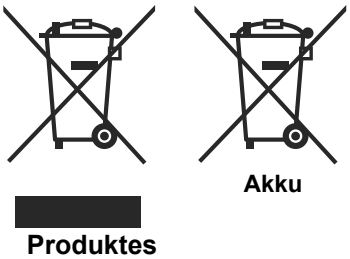

Produktes **Akku**

Informationen über die Entsorgung von Altgeräten und Batterien

[nur für die Europäische Union]

Diese Symbole zeigen an, dass das elektrische oder elektronische Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn Sie dieses Produkt oder Batterien entsorgen wollen, beachten Sie bitte die Sammelsysteme und –einrichtungen für die entsprechende Wiederverwertung.

***Hinweis**: Das Zeichen Pb unter dem Batteriensymbol bedeutet, dass diese Batterie Blei enthält.*

03_MB25_(SSM) [DE]_ (01-TV)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-1001913_50143494.indd 33 25.02.2009 15:34:39

Inhalt

Funktionen ... 138
Allgemeine Eigenschaften ... 138
Über dieses Handbuch ... 138
Sicherheitsinformationen ... 138
Hinweise zu Discs ... 139
Behandlung von Discs ... 139
Reinigung ... 139
Lizenzinformationen ... 139
Wiedergabe einer DVD ... 139
Tasten am Bedienfeld für DVD ... 139
Verwendung der digitalen Multimedia-Anschlüsse ... 140
Anschluss für MC-Karten ... 140
Anschluss von USB-Speichern ... 140
Übersicht über die Fernbedienung ... 141
Wiedergabemodi für USB & MC ... 142
Wiedergabe von DVDs ... 142
Normale Wiedergabe ... 142
Zu Ihrer Information: ... 143
Wiedergabe anhalten ... 143
Wiedergabe stoppen und zum Menüschirm zurückkehren ... 143
Schneller Vorlauf (Schneller Rücklauf) ... 143
Zum nächsten oder vorherigen Kapitel springen ... 143
Standbild (PAUSE) ... 143
Einzelbildweiterschaltung im Vorlauf ... 143
Zeitlupenwiedergabe vorwärts ... 143
Direktanwahl bestimmter Szenen ... 144
Praktische Funktionen ... 145
Anzeigen und Wechseln der Untertitelsprache ... 145
Wechseln der Audiosprache ... 146
Auswahl verschiedener Anzeigewinkel ... 146
Arbeiten mit dem DVD-Menü ... 146
Wiedergabe von VideoCDs ... 147
NORMALE WIEDERGABE ... 147
Menüwiedergabe ... 147
Anhalten der Wiedergabe ... 147
Schneller Vorlauf / Schneller Rücklauf ... 147
Zum nächsten oder vorherigen Kapitel springen ... 148
Vorwärts springen ... 148
Rückwärts springen ... 148
Standbild (PAUSE) ... 148
Einzelbildweiterschaltung im Vorlauf (STEP Forward) ... 148
Zeitlupenwiedergabe ... 148
Direktanwahl bestimmter Szenen ... 148
Auswahl der Szenen nach Zeitangabe ... 148
Wiederholfunktionen ... 149
Wiedergabe wiederholen ... 149
CD-Menü ... 149
Normale Wiedergabe ... 149
MP3/MPEG/DivX-Dateien ... 150
PAUSE ... 150
Wiedergabe anhalten ... 150
Schneller Vorlauf (Schneller Rücklauf) ... 150
ZOOM ... 150
Wiederholen ... 151
Anzeigefunktion ... 151
Setup-Menü ... 151
DVD-MENÜOPTIONEN ... 152
SEITE VIDEO-SETUP ... 152
TV-Modell ... 152
DivX-VOD (Video On Demand) ... 152
SPRACHEINSTELLUNG ... 152
OSD-SPRACHE ... 152
AUDIO ... 152
DISC-MENÜ ... 152
UNTERTITEL ... 152
VOREINSTELLUNGEN ... 152
ANZEIGE ANZEIGEWINKEL ... 152
STANDARDWERTE (DEFAULT) ... 152
DOWNMIX ... 152
PASSWORT (Passwort ändern): ... 153
Die Bildqualität ist schlecht (DVD) ... 153
Die Disc wird nicht wiedergegeben ... 153
Falsche OSD-Sprache ... 153
Einige Funktionen (Anzeigewinkel, Zoom, usw.) sprechen nicht an ... 153
Kein Bild ... 154
Kein Ton ... 154
Verzerrter Ton ... 154
Die Fernbedienung spricht nicht an ... 154
Wenn keine Maßnahmen geholfen haben ... 154
Anzeigewinkel ... 154
Kapitelnummer ... 154
DVD ... 154
Wiedergabesteuerung ... 154
Untertitel ... 154
Zeitangabe ... 155
Titelnummer ... 155
Tracknummer ... 155
Video-CD ... 155
Dolby Digital ... 155
Dolby Pro Logic ... 155
LPCM ... 155
MPEG ... 155
DivX ... 155
Im USB- & MC-Modus unterstützte Dateiformate ... 156
Unterstützte Speicherkarten-Typen ... 156
Mit diesem Gerät kompatible Disc-Typen ... 157

Technische Daten ... 158

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-DVX-10061913_50143494.indd 1 25.02.2009 10:16:09

Funktionen

Allgemeine Eigenschaften

- DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX-Wiedergabe.
- USB & MC-Eingang
- NTSC/PAL-Wiedergabe (je nach Inhalt der Disc)
- Benutzerfreundliches, mehrsprachiges OSD-Menüsystem.
- DOLBY DIGITAL, LPCM Audio über koaxialen & optischen Digitalausgang. (optional).
- Verschiedene Bildformate (16:9 Breitbild, 4:3 Letterbox, 4:3 PAN & SCAN)
- Unterstützung von bis zu 8 Sprachen (je nach Inhalt der Disc)
- Unterstützung von Untertiteln in bis zu 32 Sprachen (je nach Inhalt der Disc)
- Unterstützung von bis zu 9 verschiedenen Anzeigewinkeln (je nach Inhalt der Disc)
- Jugendschutzfunktion mit 8 verschiedenen Stufen
- Schneller Vorlauf und Rücklauf in 5 verschiedenen Geschwindigkeiten. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
- Zeitlupenwiedergabe in 4 verschiedenen Geschwindigkeiten. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x vorwärts)
- Einzelbild-Weiterschaltung vorwärts.
- Zeitsuchfunktion
- Wiederholfunktion
- A-B-Wiederholfunktion
- Programmierfunktionen für Audio CD, MP3 und JPEG.
- Koaxialer & optischer digitaler Audio-Ausgang (optional)
- Kopierte Discs sind unter Umständen nicht kompatibel.

Hinweis:

*** Es kann vorkommen, dass der DVD-Player einige MP3-Aufnahmen nicht wiedergeben kann. Dies kann an Unterschieden bei den Aufnahmeformaten und Disc-Typen liegen.

*** Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt MP3-Wiedergabe.

*** CD-R/CD-RW-Discs, die mit dem CD-DA-Verfahren aufgenommen wurden, können abgespielt werden. Einige CD-R/CD-RW-Discs können unter Umständen inkompatibel sein. Dies liegt an dem Laser-Pick-Up und am Disc-Design.

*** Einige VCD/SVCD-Discs sind unter Umständen nicht kompatibel.

*** DVD-R/RW-Discs, die mit dem DVD-Video-Verfahren aufgenommen wurden, können wiedergegeben werden. Einige DVD-R/RW-Discs können unter Umständen inkompatibel sein. Dies liegt an dem Laser-Pick-Up und am Disc-Design.

*** Einige Discs sind unter Umständen mit der JPEG-Viewer-Funktion nicht kompatibel. Dies liegt an den unterschiedlichen Aufnahmeformaten oder am Disc-Zustand.

Über dieses Handbuch

Sicherheitsinformationen

VORSICHT

Dieser DVD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Dieses Produkt verwendet jedoch einen sichtbaren Laserstrahl, der Strahlenschäden verursachen kann. Bedienen Sie den Player nur so, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

LASERPRODUKT der KLASSE 1

- Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. “Dolby” und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.
- DTS und DTS Digital Out sind Warenzeichen der Digital Theater System, Inc.

GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE!

Mit dem Blitzsymbol in dem Dreieck soll der Benutzer vor gefährlicher Hochspannung im Inneren des Gerätes gewarnt werden. Diese kann so hoch sein, dass die Gefahr eines elektrischen Schlages für Personen besteht!

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturhinweise in den mitgelieferten Dokumenten aufmerksam machen.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 2 25.02.2009 10:16:09

Hinweise zu Discs

Behandlung von Discs

- Berühren Sie die Disc nur an den Kanten, damit Sie sauber bleibt. Berühren Sie niemals die Oberfläche.
- Kleben Sie weder Papier noch Klebefilm auf die Disc.
- Sollte die Disc irgendwie verschmutzt sein, wie zum Beispiel mit Kleber, entfernen Sie alle Verschmutzungen, bevor Sie die Disc abspielen.



- Setzen Sie die Discs keinem direkten Sonnenlicht oder Hitzequellen (z. B. Heißluftkanäle) aus. Lassen Sie die Discs nicht im Auto in der Sonne liegen; dort kann die Temperatur schnell ansteigen und die Discs beschädigen.
- Legen Sie die Disc nach dem Abspielen wieder in die Hülle zurück.

Reinigung

- Reinigen Sie die Disc vor dem Abspielen mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen ab.



- Verwenden Sie weder Lösungsmittel (z. B. Benzin, Verdünner) noch kommerzielle Reinigungsmittel oder Antistatic-Sprays für Vinyl-LPs.

Lizenzinformationen

- Dieses Gerät arbeitet mit einer Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die durch die Verfahrensansprüche von US-Patenten und andere geistige Eigentumsrechte der Macrovision Corporation und anderer Inhaber geschützt ist. Die Kopierschutztechnologie darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation verwendet werden, sie darf ohne spezielle Genehmigung der Macrovision Corporation nur im Heimbereich und im nicht öffentlichen Bereich verwendet werden. Die Nachahmung des Produkts durch Reverse Engineering oder Demontage ist verboten.

Wiedergabe einer DVD

Beim Einlegen der Disc in die Disclade muss die bedruckte Seite der Disc nach vorne weisen:

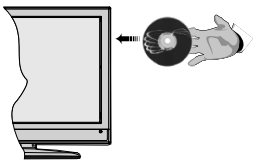

Wenn das TV-Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie zuerst mit der Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung auf DVD-Quelle. Drücken Sie die Play-Taste auf der Fernbedienung oder die Play-Taste an der Gerätevorderseite. Wenn sich keine Disc in der Lade befindet, legen Sie zuerst eine DVD ein und drücken Sie Play.

Hinweis: Sie können die DVD-Quelle über den Scart-Anschluss ausgeben.

Tasten am Bedienfeld für DVD

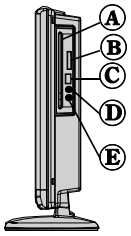

A. Disclade

B. Steckplatz für Speicherkarte

C. USB-Eingang

D. Wiedergabe / Pause

Wiedergabe/Pause der Disc. Wenn das DVD-Menü aktiv ist (Wurzelmenü), funktioniert diese Taste als “Auswahltaste” (wählt die markierte Option des Menüs aus), sofern die Disc dies zulässt.

E. Stop / Auswerfen

Anhalten der Discwiedergabe / Disc auswerfen oder laden. Hinweis:

- Sie können eine Disc nicht über die Fernbedienung auswerfen.
- Während der Wiedergabe einer Datei müssen Sie dreimal die STOP-Taste drücken, um die Disc auszuwerfen.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 3 25.02.2009 10:16:09

Verwendung der digitalen Multimedia-Anschlüsse

- Verwenden Sie die Tast SWAP auf der Fernbedienung, um zwischen USB und Speicherkarte umzuschalten.
- Sie können über die USB- oder MMC-Eingänge am TV-Gerät USB-/MMC-Geräte an das TV-Gerät anschließen. Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Gerät oder einer MMC-Karte gespeicherte Dateien anzeigen/wiedergeben.
- Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (MP3-Player) oder Multimedia-Karten (MMC) mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel.
- Machen Sie gegebenenfalls Kopien von Ihren Dateien, bevor Sie das Gerät an das TV-Gerät anschließen, um mögliche Datenverluste zu vermeiden. Beachten Sie: Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverluste.
- Ziehen Sie das USB-Modul oder die MMC-Karte nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.

VORSICHT*: Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das Laufwerk ein- und wieder abstecken. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Player und besonders am USB-Gerät selbst entstehen.*

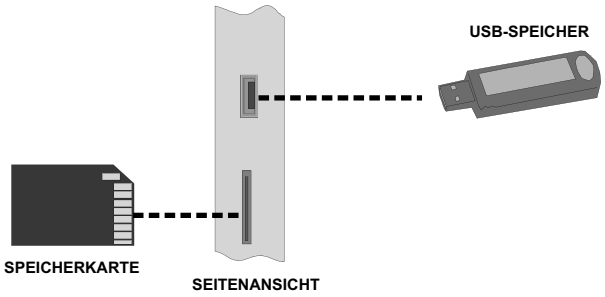

Anschluss für MC-Karten

- Setzen Sie die MC-Karte in den Speicherkarten-Eingang am TV-Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Goldkontakte nach oben weisen. Die Karte ist so aufgebaut, dass sie nur in einer bestimmten Orientierung einfach in das System eingesetzt werden kann. Biegen Sie die Karte nicht und schieben Sie sie nicht mit Gewalt in den Schlitz ein. Setzen Sie jeweils nur eine Karte ein.
- Wenn Sie die Karte auswerfen wollen, dürfen Sie diese nicht festhalten und herausziehen. Drücken Sie leicht auf die Karte. Diese springt dann heraus.

Anschluss von USB-Speichern

- Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Eingang am TV-Gerät ein.

Hinweis: USB-Festplatten werden nicht unterstützt.*

- Es wird empfohlen, dass Sie das USB-Gerät direkt an den USB-Eingang des TV-Geräts einstecken. Wenn Sie ein separates Kabel verwenden, könnten Kompatibilitätsprobleme auftreten..

Hinweis: Im DVD-Modus wird der Bildschirm MEDIEN (MEDIA) automatisch angezeigt, wenn Sie ein USB-Gerät oder eine kompatible Speicherkarte einstecken.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 4 25.02.2009 10:16:10

Übersicht über die Fernbedienung

1. Standby
2. Bildgröße
3. Ausschalttimer (Sleep timer)
4. Zifferntasten
5. Zurück
6. Cursor nach oben
7. Cursor nach links
8. Programm weiter
9. Programm zurück
10. Keine Funktion im DVD-Modus
11. Auswahl der Audiosprache
12. Swap / Auswahl DVD-Medien
13. Keine Funktion im DVD-Modus
14. Zeit anzeigen / DVD-Menü
15. Löschen
16. Stop
17. Keine Funktion
18. Schneller Rücklauf
19. Schneller Vorlauf
20. Info
21. Keine Funktion
22. Auswahl Bildmodus (Picture Mode)
23. Quellenauswahl
24. Zoom
25. Wiederholen
26. Stammverzeichnis
27. Menü
28. Titel
29. OK / Auswählen
30. Cursor nach rechts
31. Cursor nach unten
32. Lautstärke +
33. Lautstärke -
34. Untertitel
35. Stummschaltung
36. Keine Funktion im DVD-Modus
37. Keine Funktion
38. Anzeigewinkel
39. Wiederholfunktionen

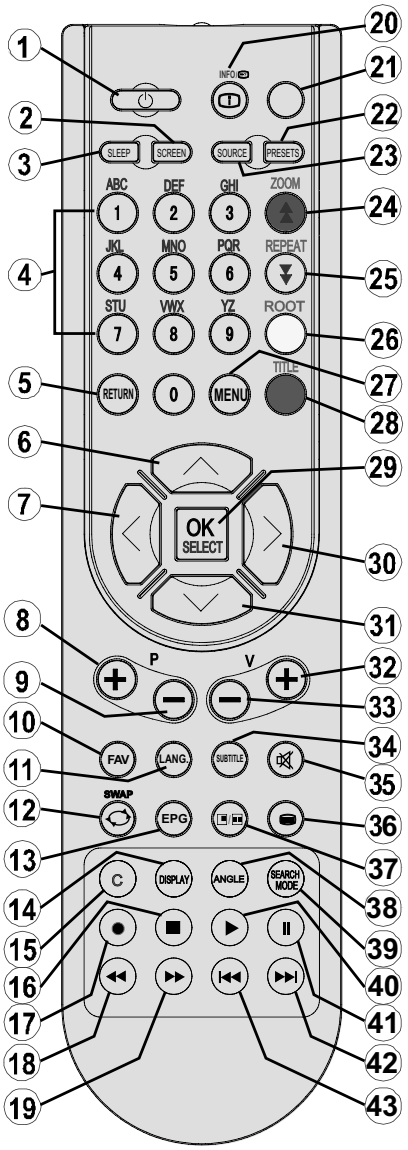

40. Wiedergabe
41. Wiedergabe / Pause
42. Vorwärts springen
43. Zurück springen

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-BMX-10061913_50143494.indd 5 25.02.2009 10:16:10

Wiedergabemodi für USB & MC

Schalten Sie mit der Taste **SOURCE** oder PLAY auf der Fernbedienung auf die DVD-Quelle um.

Sie können USB- und MMC-Geräte gleichzeitig an Ihr TV anschließen. Drücken Sie die Taste SWAP auf der Fernbedienung, um die verfügbaren Eingänge auf einem Menübildschirm anzuzeigen.

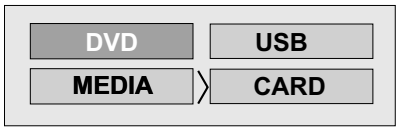

Wählen Sie mit den Cursortasten den gewünschten Eingang und drücken Sie **OK**, um den Inhalt anzusehen. Nachdem Sie OK gedrückt haben, erscheint nach kurzer Zeit der folgende Bildschirm (je nach Art und Inhalt des Geräts):

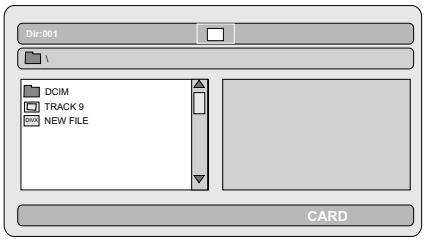

Sie können über die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung die Inhalte von Ihrem Gerät wiedergeben. Siehe dazu auch die Abschnitte Allgemeine Steuertasten für den DMP-Modus und Steuertasten für die Videowiedergabe.

Hinweis:

- *Immer wenn Sie die Taste SWAP drücken, werden die verfügbaren Medien aufgelistet.*
- *Ist gerade eine Wiedergabe aktiv, müssen Sie zuerst die Taste STOP drücken, und dann RETURN, um die verfügbaren DMP-Eingänge aufzulisten.*
- *Haben Sie nur eine Quelle eingesteckt, dann kann nur diese Quelle ausgewählt werden.*
- *Ziehen Sie das MC-Gerät nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.*
- *Unter Umständen sind bestimmte Arten von MC- oder USB-Geräten mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel.*

Allgemeine Steuertasten für den Medien-Modus

OK / SELECT **> Aufrufen/Ansehen**

▼ / ▲ **> Markiert eine Option durch Verschieben des Cursors nach oben/ unten.**

▶ **> Wiedergabe**

⏸ **> Pause**

■ **> Stop**

RETURN **>Medien-Quellenauswahl.**

Steuertasten für die Wiedergabe

◀◀ / ▶▶ >Schneller Rücklauf / Schneller Vorlauf/ .

SEARCH >Sucht einen bestimmten Zeitpunkt.

DISPLAY **>**Zeigt die Uhrzeit an.

ZOOM **>**Vergrößert/verkleinert das Bild.

Bildwiedergabe

◀◀ / ▶▶ > Vorhergehendes – nächstes Bild.

◀ / ▶ > Bild drehen

WIEDERHOLEN > Anzeigen der Wiederholoptionen.

ZOOM > Vergrößert/verkleinert das Bild.

ROOT > Zurück zum Stammverzeichnis.

Wiedergabe von DVDs

Normale Wiedergabe

1. Drücken Sie den Netzschalter
2. Legen Sie bitte eine Disc in die Disclade ein.

Die Disclade wird automatisch geschlossen. Wenn die Disc kein Menü enthält, beginnt die Wiedergabe sofort.

Nach einigen Sekunden kann ein Menü auf dem TV-Bildschirm erscheinen, oder der Film beginnt unmittelbar nach der Einleitung der Filmgesell-

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 6 25.02.2009 10:16:11

schaft. Dies hängt vom Inhalt der eingelegten Disc ab und kann unterschiedlich ausfallen.

ACHTUNG: Schritte 3 und 4 sind nur relevant, wenn die Disc ein Menü enthält.

3. Drücken Sie "▼" / "▲" / ◀ / ▶ oder die Zifferntaste(n), um den gewünschten Titel auszuwählen.

4. Drücken Sie die SELECT-Taste.

Die ausgewählten Titel werden nun abgespielt. Das Wiedergegebene kann je nach Disc ein Film, ein Standbild oder ein anderes Untermenü sein.

Zu Ihrer Information:

Wenn ein Vorgang, der zu einer Taste gehört, ge¬sperrt ist, erscheint das Symbol "⊘".

Wiedergabe anhalten

Drücken Sie zweimal Stop (■) (nur für Videoes).

Zum endgültigen Abbruch der Wiedergabe drücken Sie zweimal STOP (■) . Beim ersten Drücken der Taste STOP (■) wird die Meldung "WIEDERGABE MIT DER TASTE PLAY FORTSETZEN (PRESS PLAY KEY TO CONTINUE)" angezeigt, um Sie zu fragen, ob Sie mit der Wiedergabe fortfahren möchten. Zum Abbruch der Wiedergabe drücken Sie erneut die STOP (■) -Taste; soll dagegen die Wiedergabe fortgesetzt werden, drücken Sie die **SELECT**-Taste.

Wiedergabe stoppen und zum Menüschirm zurückkehren

(Wenn ein Menü auf der Disc vorhanden ist).

Drücken Sie je nach Disc die Taste **MENU** oder **TITLE**. Die Wiedergabe wird unterbrochen, und das Disc-Menü wird angezeigt.

Schneller Vorlauf (Schneller Rücklauf)

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SEARCH/SLOW (▶▶) auf der Fernbedienung.

Wenn Sie SELECT oder PLAY/PAUSE (▶/⏸) drücken, wird die normale Wiedergabe wieder aufgenommen.

Die Vorlauf- (▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x) oder Rücklaufgeschwindigkeit (◀◀ 2x, ◀◀ ◀◀4x, ◀◀ 8x, ◀◀ 16x, ◀◀32x) ändert sich mit jedem Betätigen der Tasten ▶▶ oder ◀◀ .

Hinweis: Während des schnellen Vor- oder Rücklaufs erfolgt keine Tonwiedergabe.

Zum nächsten oder vorherigen Kapitel springen

Vorwärts springen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP/ FRAME (▶▶|) auf der Fernbedienung.

Mit jedem Drücken der Taste springt das Gerät zum jeweils nächsten Kapitel.

Rückwärts springen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP/ FRAME (|◀◀) auf der Fernbedienung.

Wird die Taste mitten im gerade wiedergegebenen Kapitel gedrückt, wechselt die Wiedergabe zum vorhergehenden Kapitel.

Standbild (PAUSE)

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste PAUSE (⏸) .

Der Bildschirminhalt wird angehalten.

Zur Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie PLAY (▶).

Einzelbildweiterschaltung im Vorlauf

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste PAUSE (⏸) .

Der Bildschirminhalt wird angehalten.

Drücken Sie die Taste SKIP/ FRAME (▶▶|) auf der Fernbedienung.

Das nächste Einzelbild des Films wird angezeigt.

Sie können weiter SKIP/ FRAME (▶▶|) drücken, um zu den folgenden Einzelbildern zu schalten.

Zur Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie PLAY (▶).

ACHTUNG: Die Einzelbildweiterschaltung im Rücklauf ist nicht möglich.

Zeitlupenwiedergabe vorwärts

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste PAUSE (⏸) .

Der Bildschirminhalt wird angehalten.

Drücken Sie die Taste SEARCH/SLOW (▶▶) auf der Fernbedienung.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 7 25.02.2009 10:16:11

Das Gerät beginnt die Zeitlupenwiedergabe des Films in vier verschiedenen Geschwindigkeiten (1/2, 1/4, 1/8 und 1/16).

Die Geschwindigkeit der Zeitlupenwiedergabe ändern Sie, indem Sie erneut SEARCH/SLOW (oder) drücken.

Bei jedem Wechsel der Zeitlupengeschwindigkeit wird diese auf dem Bildschirm angezeigt.

Zur Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie PLAY (▶).

ACHTUNG: Während der Zeitlupenwiedergabe ist kein Ton zu hören.

ACHTUNG: Die Zeitlupenwiedergabe rückwärts ist nicht möglich.

Direktanwahl bestimmter Szenen

Auswahl der Szenen nach Kapitelnummer

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste **SEARCH MODE** auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird das Suchfeld für die Kapitel-/Titelsuche angezeigt. Auf der rechten Seite der Anzeigeleiste wird die Nummer des aktuellen Kapitels und die Gesamtanzahl der Kapitel in der Form **-- / xx** angezeigt.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer des gewünschten Kapitels ein.

Unmittelbar nach Eingabe der Kapitelnummer beginnt die Wiedergabe des ausgewählten Kapitels.

Nützliche Hinweise:

- Wenn Sie eine Kapitelnummer zwischen 0 und 9 eingeben, wechselt der Player automatisch zum entsprechenden Kapitel.
- Sollten Sie versehentlich eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie das Feld durch Drücken der **C**-Taste wieder löschen.
- Wenn Sie versuchen, eine Zahl einzugeben, die größer als die Gesamtanzahl der Kapitel im aktuellen Titel ist, wird das Suchfeld ausgeblendet und die Mitteilung " Eingabe ungültig" (Input invalid) erscheint.
- Wenn Sie mehr als fünf Sekunden warten, ohne eine Taste zur Auswahl von Szenen durch die Kapitelnummer zu drücken, wird die Suchfunktion abgebrochen.
- Drücken Sie RETURN, um die Titelsuche abzubrechen.

Auswahl der Szenen nach Titelnummer

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste SEARCH auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird das Suchfeld für die Kapitel-/Titelsuche angezeigt. Auf der linken Seite der Anzeigeleiste wird die Nummer des aktuellen Titels und die Gesamtanzahl der Titel in der Form **-- / xx** angezeigt.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer des gewünschten Titels ein.

Unmittelbar nach Eingabe der Titelnummer beginnt die Wiedergabe des ausgewählten Titels.

Auswahl der Szenen nach Zeitangabe

Sie können die Wiedergabe der DVD an jedem beliebigen Zeitpunkt starten.

Drücken Sie während der Wiedergabe "zweimal" auf SEARCH MODE auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird das Zeitsuchfeld angezeigt als **Titel xx/xx Zeit -- : -- : -- (Title xx/xx Time).**

Geben Sie mit den Zifferntasten die Zeit ein.

Unmittelbar nach Eingabe der Zeit startet die Wiedergabe des Titels ab dem gewünschten Zeitpunkt. Unter Umständen lässt aber die DVD diesen Wiedergabe-Modus nicht zu.

Drücken Sie während der Wiedergabe "dreimal" auf SEARCH MODE auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird das Zeitsuchfeld angezeigt als **Kapitel xx/xx Zeit -- : -- : -- (Chapter xx/xx Time)**.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Zeit ein.

Unmittelbar nach Eingabe der Zeit startet die Wiedergabe des Kapitels ab dem gewünschten Zeitpunkt. Unter Umständen lässt aber die DVD diesen Wiedergabe-Modus nicht zu.

Nützliche Hinweise:

- Wenn Sie versehentlich falsche Zahlen eingeben, können Sie die Felder durch Drücken der C-Taste wieder löschen.
- Wenn Sie versuchen, eine Zahl einzugeben, die größer als die Gesamtlaufzeit des aktuellen Titels ist, wird das Zeitsuchfeld ausgeblendet

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 8 25.02.2009 10:16:11

und die Meldung "⊘ Eingabe ungültig" (Input Invalid) auf dem Bildschirm angezeigt.

- Wenn Sie mehr als fünf Sekunden warten, ohne eine Taste zur Eingabe der Zeit zu drücken, wird die Auswahl der Szenen durch die Zeitsuchfunktion abgebrochen.
- Durch Drücken der RETURN-Taste können Sie die Titelsuche mit Zeitangabe abbrechen.

Praktische Funktionen

Anzeige der Zeitinformationen

Drücken Sie während der Wiedergabe die DISPLAY-Taste.

Auf dem TV-Bildschirm werden Informationen zum aktuellen Status der Disc angezeigt. In der Anzeige finden Sie die folgenden Info-Zeilen:

Zeile 1: Zählermodus

Zeile 2: Titelnummer, Kapitelnummer, Zähler

Zeile 3: Audionummer, Audioformat, Anzahl der Ausgangskanäle, Audiosprache

Zeile 4: Nummer der Untertitel & Untertitelsprache

Durch mehrmaliges Drücken der Taste INFO können Sie den Zählermodus auswählen.

Die Reihenfolge für den Zähler ist folgende: TITEL ABGELAUFEN (TITLE ELAPSED), TITEL VERBLEIBEND (TITLE REMAIN), KAPITEL ABGELAUFEN (CHAPTER ELAPSED) und KAPITEL VERBLEIBEND (CHAPTER REMAIN).

- Wird "TITEL ABGELAUFEN (TITLE ELAPSED)" angezeigt, wird die abgelaufene Zeit für den Titel angezeigt.
- Wird "TITEL VERBLEIBEND (TITLE REMAIN)" angezeigt, wird die verbleibende Zeit für den Titel angezeigt.
- Wird "KAPITEL ABGELAUFEN (CHAPTER ELAPSED)" angezeigt, wird die abgelaufene Zeit für das Kapitel angezeigt.
- Wird "KAPITEL VERBLEIBEND (CHAPTER REMAIN)" angezeigt wird, wird die verbleibende Zeit für das Kapitel angezeigt.

Mit dem fünften Drücken der Taste DISPLAY blenden Sie das Anzeigemenü wieder aus. Es wird "ANZEIGE AUS" (DISPLAY OFF) eingeblendet.

Anzeigen einer Szene in vergrößerter Darstellung

Mit der 'Zoom in'-Funktion können Sie die wiedergegebene Szene vergrößert darstellen. Diese Funktion eignet sich hervorragend für Science-Fiction- oder Abenteuerfilme.

Drücken Sie während der Wiedergabe die ZOOM-Taste.

Es wird 2X" am Bildschirm angezeigt und das Bild ist nun größer. Wenn Sie die ZOOM-Taste wiederholt drücken, schalten Sie in die Modi " 3X", " 4X, 1/2x, 1/3x 1/4x" .

ACHTUNG: Sie können den Zoompunkt mit den Pfeiltasten "◀" (Links) oder "▶" (Rechts) / "▼" (Ab) / "▲" (Auf) verschieben und sich so im Bild bewegen.

Zur Rückkehr zur normalen Wiedergabe

Drücken Sie erneut auf ZOOM.

Anzeigen und Wechseln der Untertitelsprache

Sofern mehrere Untertitelsprachen verfügbar sind, ist es möglich, eine andere Untertitelsprache auszuwählen als die, die in den Grundeinstellungen festgelegt wurde.

(Diese Funktion ist nur bei Discs verfügbar, bei denen mehrere Untertitelsprachen aufgezeichnet wurden.)

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SUBTITLE.

Wenn keine Untertitel aufgezeichnet wurden, wird anstelle der ausgewählten Sprache "⊘" eingeblendet.

Drücken Sie die Taste SUBTITLE so oft, bis die gewünschte Sprache erscheint.

Beim ersten Drücken dieser Taste werden die Untertitel in der Sprache angezeigt, die für die Disc als erste Untertitelsprache festgelegt wurde. Die anderen Untertitelsprachen werden mit jedem weiteren Drücken der SUBTITLE-Taste nacheinander aufgerufen.

ACHTUNG:

<?> In einigen Fällen ist kein direkter Wechsel zur gewünschten Untertitelsprache möglich.

Nützliche Hinweise:

- Wenn auch nach mehrmaligem Drücken der Taste die bevorzugte Sprache nicht

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-BMX-10061913_50143494.indd 9 25.02.2009 10:16:11

ausgewählt wird, ist diese auf der Disc nicht verfügbar.

- Beim erneuten Einschalten des Players bzw. beim erneuten Einlegen einer Disc wird die Auswahl der Untertitelsprache automatisch wieder auf die Ausgangseinstellung zurückgesetzt.
- Wird eine Sprache ausgewählt, die von der Disc nicht unterstützt wird, wird als Untertitelsprache automatisch die für die Disc vorgegebene Standardsprache verwendet.
- Die Untertitelsprachen wechseln in einer festgelegten Reihenfolge. Deshalb können Sie die Anzeige der Untertitel nur abbrechen, indem Sie die Untertitel-Taste mehrfach drücken, bis “Untertitel aus” (“Subtitle Off”) auf dem Bildschirm erscheint.

Wechseln der Audiosprache

Sofern auf der Disc mehrere Audiosprachen verfügbar sind, ist es möglich, eine andere Audiosprache auszuwählen als die, die in den Grundeinstellungen festgelegt wurde.

(Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn auf der DVD mehrere Audiosprachen gespeichert wurden und wenn die DVD den Wechsel der Audiosprache zulässt.)

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste LANG.

Drücken Sie die Taste LANG. so oft, bis die gewünschte Sprache erscheint.

Nützliche Hinweise:

- Wenn auch nach mehrmaligem Drücken der Taste die bevorzugte Sprache nicht ausgewählt wird, ist diese auf der Disc nicht verfügbar.
- Beim erneuten Einschalten des Players bzw. beim erneuten Einlegen einer Disc wird die Auswahl der Wiedergabesprache automatisch wieder auf die Ausgangseinstellung zurückgesetzt. Wenn die gewünschte Sprache auf der Disc nicht aufgezeichnet ist, erfolgt die Wiedergabe in der verfügbaren Sprache.

Auswahl verschiedener Anzeigewinkel

Einige DVDs enthalten Szenen, die gleichzeitig aus mehreren verschiedenen Anzeigewinkeln aufgenommen wurden. Mit der ANGLE-Taste können bei diesen Discs die entsprechenden Szenen aus jedem Anzeigewinkel betrachtet werden.

Je nach DVD sind unterschiedlich viele Anzeigewinkel aufgezeichnet.

“ y/x ” wird während der Wiedergabe kurz auf dem Bildschirm angezeigt. Das bedeutet, dass gerade eine Szene mit mehreren Anzeigewinkeln begonnen hat. Von diesem Moment an wird der x Anzeigewinkel von insgesamt x Anzeigewinkeln angezeigt. Bis zum Ende der Szene können Sie beliebig den Anzeigewinkel wechseln.

- Mit der Option ‘ANZEIGEWINKEL-ZEICHEN’ (ANGLE MARK) im Menü SETUP können Sie festlegen, ob durch ein Zeichen angezeigt werden soll, dass die gerade laufende Szene in mehreren Anzeigewinkeln verfügbar ist.

Drücken Sie während der Wiedergabe die ANGLE-Taste.

Der aktuelle Anzeigewinkel wird gewechselt.

Drücken Sie die Taste ANGLE so oft, bis der gewünschte Anzeigewinkel gewählt ist.

- Diese Funktion ist nur für Discs verfügbar, auf denen verschiedene Anzeigewinkel aufgezeichnet wurden.

Arbeiten mit dem DVD-Menü

Einige DVDs weisen spezielle Menüstrukturen auf, die DVD-Menüs genannt werden. So bieten beispielsweise DVDs mit komplexen Inhalten Führungsmenüs, und DVDs mit Filmen in mehreren Sprachen bieten Menüs zur Auswahl der Wiedergabe- und Untertitelsprache an. Zwar ist der Inhalt der DVD-Menüs von Disc zu Disc verschieden, der folgende Abschnitt beschreibt jedoch einige grundlegende Schritte zur Nutzung der Menüs.

Drücken Sie die Taste TITLE auf der Fernbedienung.

Das für die jeweilige Disc verfügbare DVD-Menü wird angezeigt.

ACHTUNG:

- Wenn Sie die Taste MENU drücken, wird das Hauptmenü der DVD angezeigt.
- Wenn Sie die Taste TITLE drücken, wird das Menü für den aktuellen Titel angezeigt.

Drücken Sie “◀” / “▶” / “▼” / “▲” zur Auswahl der gewünschten Menüoption.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 10 25.02.2009 10:16:12

Drücken Sie die SELECT-Taste.

Damit wird die ausgewählte Menüoption aufgerufen.

Nützliche Hinweise:

• Die Auswahl der DVD-Menü-Optionen ist auch mit den Zifferntasten möglich. Nach der Zifferneingabe ruft der Player die gewählte Menüoption sofort auf. Zur Eingabe einer aus mehreren Ziffern bestehende Zahl drücken Sie die +10-Taste und geben Sie die Optionsnummer ein.

ACHTUNG:

• Einige DVDs enthalten keine Haupt- und/oder Titelmenüs.

• Für die Rückkehr zur Wiedergabe wählen Sie aus dem DVD-Menü die Option PLAY aus.

Wiedergabe von VideoCDs

NORMALE WIEDERGABE

• Legen Sie bitte eine Disc in die Disclade ein.

• Für VideoCDs ohne Wiedergabesteuerung:

Die Disc wird geladen und die Wiedergabe gestartet.

• Für VideoCDs mit Wiedergabesteuerung:

Nach kurzer Zeit wird ein Menübildschirm angezeigt.

Menüwiedergabe

• Diese Funktion steht nur bei VideoCDs mit Wiedergabesteuerung (Version 2.0) zur Verfügung. Folgen Sie zur Nutzung der interaktiven Funktionen den Anweisungen auf dem Menübildschirm.

• Die Details richten sich nach der jeweiligen Disc. Weitere Hinweise finden Sie auch in den der Disc beiliegenden Anleitungen.

• Drücken Sie die Zifferntaste(n), um die gewünschte Menüoption auszuwählen.

Der Player beginnt mit der Wiedergabe der gewählten Menüoption.

ACHTUNG:

• Zur Eingabe zweistelliger Zahlen verwenden Sie die Taste +10.

• Die Pfeiltasten "◀" / "▶" / "▼" / "▲" können nicht zur Auswahl von Optionen bei Video-CDs verwendet werden.

Was versteht man unter Wiedergabesteuerung (Playback Control)?

Wenn auf der Hülle einer Video-CD vermerkt ist, dass die Disc über "Wiedergabesteuerung (Playback Control)" verfügt, bedeutet das, dass bestimmte Szenen oder Informationen zur interaktiven Wiedergabe über den Menüschirm auf dem TV-Gerät ausgewählt werden können.

ACHTUNG:

• Die Taste TITLE ist während der VCD-Wiedergabe mit der PBC-"Wiedergabesteuerung" belegt. Sie können den PCB-Modus mit der TITLE-Taste wechseln.

• Für die Wiederholfunktionen müssen Sie PBC manuell ausschalten.

• Wenn Sie den Suchmodus verwenden, wird PBC automatisch auf AUS (OFF) gesetzt.

• PBC EIN (ON) ist standardmäßig gesetzt. Jedes Mal, wenn Sie die CD auswerfen, wird es auf EIN (ON) geschaltet.

Anhalten der Wiedergabe

• Zum endgültigen Abbruch der Wiedergabe drücken Sie zweimal auf STOP (■) . Beim ersten Drücken der Taste STOP (■) wird die Meldung "Wiedergabe mit der Taste Play fortsetzen (press play key to continue)" angezeigt, um Sie zu fragen, ob Sie mit der Wiedergabe fortfahren möchten. Drücken Sie erneut die STOP (■) -Taste, um die Wiedergabe zu stoppen, oder die Taste PLAY (▶), um die Wiedergabe fortzusetzen.

Schneller Vorlauf / Schneller Rücklauf

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SEARCH/SLOW ◀◀ (oder) ▶▶ auf der Fernbedienung.

• Wenn Sie SELECT oder PLAY (▶) drücken, wird die normale Wiedergabe wieder aufgenommen.

• Die Vorlauf- (▶▶2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x) oder Rücklaufgeschwindigkeit (◀◀2x, ◀◀4x, ◀◀ 8x, ◀◀16x, ◀◀32x) ändert sich mit jedem Betätigen der Tasten ◀◀ (oder) ▶▶ .

Hinweis: Während des schnellen Vor- oder Rücklaufs erfolgt keine Tonwiedergabe.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 11 25.02.2009 10:16:12

Zum nächsten oder vorherigen Kapitel springen

Vorwärts springen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP/ FRAME (▶▶|) auf der Fernbedienung.

Mit jedem Drücken der Taste springt das Gerät zum jeweils nächsten Track.

Rückwärts springen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP/ FRAME (|◀◀) auf der Fernbedienung.

Wird die Taste mitten im gerade wiedergegebenen Track gedrückt, wechselt die Wiedergabe zum Start des vorhergehenden Tracks. Bei erneutem Drücken der Taste springt das Gerät zum jeweils vorhergehenden Track.

Standbild (PAUSE)

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste PAUSE (❚❚). Der Bildschirminhalt wird angehalten.

Zur Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie erneut PLAY (▶) .

Einzelbildweiterschaltung im Vorlauf (STEP Forward)

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste PAUSE (❚❚) . Der Bildschirminhalt wird angehalten.

Drücken Sie die Taste SKIP/ FRAME (▶▶|) auf der Fernbedienung.

Das nächste Einzelbild des Films wird angezeigt.

Sie können weiter SKIP/ FRAME (▶▶|) drücken, um zu den folgenden Einzelbildern zu schalten.

ACHTUNG: Die Einzelbildweiterschaltung im Rücklauf ist nicht möglich.

Zeitlupenwiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste PAUSE (❚❚) . Der Bildschirminhalt wird angehalten.

Drücken Sie die Taste SEARCH/SLOW (▶▶) auf der Fernbedienung.

Die Geschwindigkeit der Zeitlupenwiedergabe ändern Sie, indem Sie erneut SEARCH/SLOW (◀◀ (oder) ▶▶) drücken. Es gibt 4 Zeitlupengeschwindigkeiten: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2.

Bei jedem Wechsel der Zeitlupengeschwindigkeit wird diese auf dem Bildschirm angezeigt.

Zur Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie erneut PLAY (▶) .

ACHTUNG: Während der Zeitlupenwiedergabe ist kein Ton zu hören.

ACHTUNG: Die Zeitlupenwiedergabe rückwärts ist nicht möglich.

Direktanwahl bestimmter Szenen

Auswahl der Szenen nach Zeitangabe

Sie können die Wiedergabe der Video-CD an jedem beliebigen Zeitpunkt starten.

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal auf SEARCH MODE auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird das Zeitsuchfeld angezeigt: TRACK AUSWÄHLEN (SELECT TRACK) :_ _ / xx

Das Gerät wechselt zum eingegebenen Track der Disc.

Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal auf SEARCH MODE auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird das Zeitsuchfeld angezeigt GEHE ZU (DISC GOTO):_: _ _ : _ _

Das Gerät springt zum eingegebenen Zeitpunkt auf der Disc.

Drücken Sie während der Wiedergabe dreimal auf SEARCH MODE auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird das Zeitsuchfeld angezeigt: GEHE ZU TRACK (TRACK GOTO):_: _ _ : _ _

Das Gerät springt zum eingegebenen Zeitpunkt des laufenden Tracks.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Zeit ein.

Unmittelbar nach Eingabe der Zeit startet die Wiedergabe des Titels ab dem gewünschten Zeitpunkt.

Nützliche Hinweise:

- Wenn Sie eine Zahl eingeben, die größer als die Gesamtlaufzeit des aktuellen Titels ist, wird das Zeitsuchfeld ausgeblendet, und in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint die Meldung "⊘ Eingabe ungültig" (Input invalid).

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 12 25.02.2009 10:16:12

• Wenn Sie die Eingabe der Zeit abbrechen wollen, drücken Sie dazu einfach die RETURN-Taste. Der Vorgang wird damit abgebrochen.

Direktzugriff auf Tracks mit den Zifferntasten:

Sie können jeden gewünschten Track direkt aufrufen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken.

Für Track-Nummern, die größer als "9" sind, verwenden Sie die +10-Taste. Drücken Sie diese Taste einmal, und geben Sie anschließend die zweistellige Tracknummer ein.

Wenn Sie versuchen, eine Nummer einzugeben, die größer ist als die Gesamtanzahl der Tracks auf der Disc, erscheint die Meldung " ⊘ " auf dem Bildschirm.

Wiederholfunktionen

Wiedergabe wiederholen

Drücken Sie während der Wiedergabe die REPEAT-Taste.

Bei jedem Drücken der Taste wird auf dem Bildschirm ein anderes Wiederholfeld angezeigt.

• Bei " Alle (All)" wird die gesamte Disc wiederholt.

• Bei " Titel (Title)" wird der laufende Titel wiederholt.

• Wenn " Kapitel (Chapter)" angezeigt wird, wird das laufende Kapitel wiederholt.

Praktische Funktionen

Anzeige der Zeitinformationen

Drücken Sie während der Wiedergabe die INFO-Taste.

Bei jedem Drücken der Taste wird auf dem Bildschirm ein anderes Informationsfeld angezeigt.

• Wird "Titel abgelaufen" (Single elapsed) angezeigt, wird die abgelaufene Zeit für den gerade wiedergegebenen Titel angezeigt.

• Wenn "Titel verbleibend" (Single remain) angezeigt wird, wird die verbleibende Zeit für den gerade wiedergegebenen Titel angezeigt.

ACHTUNG: Wenn die PBC-Funktion auf AUS (OFF) gesetzt ist, sind auch zwei weitere Zeitinfomodi verfügbar ("Gesamt abgelaufen (Total elapsed)" und "Gesamt verbleibend (Total remain)").

• Bei der Anzeige "Gesamt abgelaufen (Total elapsed)" wird die bereits abgespielte Zeit der Disc angezeigt.

• Bei der Anzeige "Gesamt verbleibend (Total remain)" wird die noch verbleibende Spielzeit der Disc angezeigt.

Durch erneutes Drücken der Taste TIME wird der Anzeigemenüschirm geschlossen. Die Meldung "ANZEIGE AUS" (DISPLAY OFF) wird angezeigt.

Anzeigen einer Szene in vergrößerter Darstellung

Diese "Zoom-in"-Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Szene, die Sie gerade sehen, näher zu betrachten. Diese Funktion ist besonders eindrucksvoll bei der Wiedergabe von Science-Fiction- und Abenteuer-Filmen.

Drücken Sie während der Wiedergabe die ZOOM-Taste.

Es wird " 2X" am Bildschirm angezeigt und das Bild ist nun größer. Wenn Sie die ZOOM-Taste mehrmals drücken, ändert sich die Vergrößerung auf " 3X" oder " 4X" .

ACHTUNG: Sie können den Zoompunkt mit den Pfeiltasten (Links) / (Rechts) / (Ab) / (Auf) verschieben und sich so im Bild bewegen.

Für die Rückkehr zur normalen Wiedergabe;

Drücken Sie nochmals ZOOM.

CD-Menü

Das CD-Menü dient zur Anzeige der Verzeichnisstruktur von Datendiscs, die Dateien wie JPEG/MPEG/MP3/DivX enthalten, sowie zur Anzeige der Tracks von Audio-CDs.

Normale Wiedergabe

1.Bitte legen Sie eine CD-R-Disc in die Disclade ein.

Auf dem Bildschirm wird die Meldung "Disc wird geladen (Loading)" angezeigt. Bitte warten Sie einen Moment.

Es erscheint das CD-MENÜ (CD MENU). Verzeichnisse und Dateien im Wurzelverzeichnis werden angezeigt. (Bei Audio-CDs werden die Tracks aufgelistet).

2. Drücken Sie "▼" oder "▲" , um Dateien oder Verzeichnisse auszuwählen.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 13 25.02.2009 10:16:12

Die Navigation im aktuellen Verzeichnis ist im Stoppmodus oder während der Wiedergabe von MP3-Dateien möglich.

3. Drücken Sie SELECT, "◀" oder "▶" um zwischen Verzeichnissen und Dateien umzuschalten.

Wird ein Verzeichnis ausgewählt wird und die Taste SELECT oder "▶" gedrückt, wird der Inhalt des ausgewählten Verzeichnisses nach dem Einlesen angezeigt.

Um aus einem Unterverzeichnis zum übergeordneten Verzeichnis zu wechseln, drücken Sie SELECT oder "▶" , während die Option ("...") ganz oben im Verzeichnis ausgewählt ist, oder drücken Sie ""◀"".

4. Drücken Sie SELECT auf einer ausgewählten Datei, um sie wiederzugeben.

MP3/MPEG/DivX-Dateien

Die Wiedergabe der gewählten MP3 / MPEG / DivX-Datei beginnt.

Die abgelaufene oder verbleibende Zeit kann mit der Taste DISPLAY angezeigt werden und mit der Taste INFO verändert werden.

JPEG-Datei :

Die ausgewählte JPEG-Datei wird im Vollbildmodus wiedergegeben und die Diashow startet automatisch.

Während der Slideshow können Sie den Typ (Effekt) durch Drücken der Taste ANGLE verändern.

Audio CD-Track:

Die abgelaufene oder verbleibende Zeit kann mit der Taste DISPLAY angezeigt werden und mit der Taste INFO verändert werden.

PAUSE

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste PAUSE (▮▮) . Die Wiedergabe wird angehalten.

Auf dem Bildschirm wird die Meldung PAUSE angezeigt.

Zur Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie erneut PLAY (▶) .

Wiedergabe anhalten

Drücken Sie STOP (■).

Die Wiedergabe wird abgebrochen.

ACHTUNG: Wenn eine JPEG-Datei angezeigt wird, hält auch Drücken von MENU die Wiedergabe an.

MP3/MPEG/DivX-Datei: Das CD-MENÜ (CD MENU) wird eingeblendet.

Schneller Vorlauf (Schneller Rücklauf)

MP3/MPEG/DivX CD-Track:

Drücken Sie während der Wiedergabe SEARCH/ SLOW (◀◀ oder ▶▶) , um die Wiedergabegeschwindigkeit zu verringern/erhöhen.

Die verfügbaren Wiedergabegeschwindigkeiten sind ◀◀ 32x, ◀◀ 16x, ◀◀ 8x, ◀◀ 4x, ◀◀ 2x, PLAY, ▶▶ 2x, ▶▶ 4x, ▶▶ 8x, ▶▶ 16x, ▶▶ 32x.

Zum nächsten oder vorherigen Track springen

Drücken Sie während der Wiedergabe SKIP/ FRAME (|◀◀ / ▶▶|) , um zur vorherigen/nächsten Datei zu springen.

Die nächste Datei im aktuellen Verzeichnis wird wiedergegeben. Drücken Sie während der Wiedergabe SKIP/ FRAME ((|◀◀ / ▶▶|), um zur vorherigen/nächsten Seite im aktuellen Verzeichnis zu springen.

ZOOM

MPEG:

Mit der "Zoom in"-Funktion können Sie die wiedergegebene Szene vergrößert darstellen. Diese Funktion eignet sich hervorragend für Science-Fiction- oder Abenteuerfilme.

Drücken Sie während der Wiedergabe die ZOOM-Taste.

Es wird "▞ 2X" am Bildschirm angezeigt und das Bild ist nun größer. Wenn Sie die ZOOM-Taste mehrmals drücken, ändert sich die Vergrößerung auf "▞ 3X" oder "▞ 4X" .

ACHTUNG: Sie können den Zoompunkt mit den Pfeiltasten (◀) / (▶) / (▼) / (▲) verschieben und sich so im Bild bewegen.

Für die Rückkehr zur normalen Wiedergabe;

Drücken Sie nochmals ZOOM.

JPEG :

Drücken Sie PLAY (▶) um die Diaschau-Wiedergabe zu starten.

Während der Slideshow können Sie den Typ (Effekt) durch Drücken der Taste ANGLE verändern.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 14 25.02.2009 10:16:12

Für JPEG-Bilder steht sowohl eine Funktion zum Vergrößern und Verkleinern der Ansicht (ZOOM IN und ZOOM OUT) als auch die Funktion zum Schwenken im Vergrößerungsmodus (ZOOM PAN) zur Verfügung.

Sie schalten diese Funktion ein bzw. aus, indem Sie die ZOOM-Taste drücken.

Wenn dieser Modus aktiv ist, zeigt eine Meldung das aktuelle Verhältnis am Bildschirm an.

Bei eingeschaltetem Zoom-Modus,

Drücken Sie ◀◀ / ▶▶ , um die Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsstufe zu ändern.

Als Darstellungsgrößen sind 50%, 75% als Verkleinerung und 100%, 125%, 150% und 200% als Vergrößerung möglich. (Die Reihenfolge der Vergrößerungsstufen ist: %50, %75, %100, %125, %150, %200) (Anfangswert ist %100)

Bei ausgeschaltetem ZOOM-Modus werden die Bilder automatisch so vergrößert, dass sie den gesamten Bildschirm ausfüllen.

Hinweis: Die Diaschau ist im ZOOM-Modus deaktiviert.

Wiederholen

Drücken Sie REPEAT, um vom aktuellen zu einem anderen Wiederholmodus umzuschalten.

Im CD-MENÜ (CD MENU) ist diese Option ganz unten eingeblendet.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

VERZEICHNIS (FOLDER) Ist dieser Modus gewählt, wird das aktuelle Verzeichnis einmal wiedergegeben.

TITEL (SINGLE): Ist dieser Modus gewählt, wird der aktuelle Track einmal wiedergegeben.

EINZELN WIEDERHOLEN (REPEAT ONE): Ist dieser Modus gewählt, wird der aktuelle Track ständig wiederholt.

VERZEICHNIS WIEDERHOLEN (REPEAT FOLDER): Ist dieser Modus gewählt, wird das aktuelle Verzeichnis ständig wiederholt.

Anzeigefunktion

Drücken Sie die Info-Taste, um zwischen den einzelnen Zeitanzeigen zu wechseln.

Für die Zeitanzeige sind zwei Modi verfügbar :

• Titel abgelaufen (Single Elapsed)

• Titel verbleibend (Single Remain)

Während der Wiedergabe von MP3-, MPEG/ DivX- und AudioCD-Tracks wird die Zeit angezeigt.

Setup-Menü

Drücken Sie die Taste DISPLAY auf der Fernbedienung, wenn sich der Player nicht im Wiedergabemodus befindet.

Die Hauptseite des Setup-Menüs wird eingeblendet. Drücken Sie DISPLAY-Taste, um das Setupmenü zu verlassen.

HAUPTSEITE

In der Hauptseite wird automatisch die erste Seite ausgewählt.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀/▶ die Seiten aus.

Nach der Auswahl wird die Seite markiert und die Optionen auf der gewählten Seite werden angezeigt.

Drücken Sie SELECT oder die Pfeilaste ▼, um die gewählte Seite aufzurufen.

Wenn eine Seite aufgerufen wurde, wird die erste Option der Seite aktiviert und die Unteroptionen auf der rechten Seite angezeigt.

ACHTUNG: Um zur Hauptseite zurückzukehren, drücken Sie die Pfeiltaste. Drücken Sie DISPLAY-Taste, um das Setupmenü zu verlassen.

SEITEN VERWENDEN

Wenn eine Seite aufgerufen wurde, wird die erste Option der Seite aktiviert und die Unteroptionen auf der rechten Seite angezeigt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten , um die ausgewählte Option auf der Seite zu ändern.

Die Unteroptionen der ausgewählten Option werden auf der rechten Seite aufgelistet.

Verwenden Sie die Taste SELECT oder die Pfeiltaste ▶ , um die Unteroptionen der gewählten Option auszuwählen.

Die Unteroption wird im rechten Menü ausgewählt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten ▼/▲ , um die ausgewählte Unteroption zu ändern.

Drücken Sie SELECT, um die ausgewählte Unteroption im rechten Menü zu aktivieren.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 15 25.02.2009 10:16:13

DVD-MENÜOPTIONEN

SEITE VIDEO-SETUP

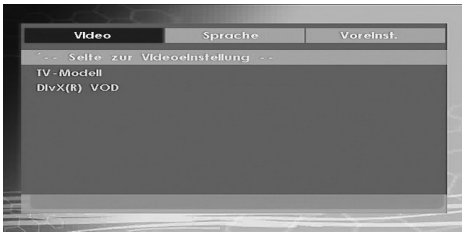

TV-Modell

Für die Option TV-Typ (TV Type) ist nur 'PAL' verfügbar. Das TV-Gerät unterstützt auch das NTSC-Signal, dieses wird jedoch vor der Anzeige auf dem Bildschirm in PAL umgewandelt.

DivX-VOD (Video On Demand)

Die Funktion DivX VOD bietet Ihnen den Vorteil von Video-Streaming bei hoher Qualität und Leistung.

SPRACHEINSTELLUNG

OSD-SPRACHE

Sie können die OSD-Sprache auswählen, in der die Gerätemenüs angezeigt werden sollen.

AUDIO

Wählen Sie die gewünschte Standardsprache für die Audio-Wiedergabe aus (sofern dies von der DVD unterstützt wird).

DISC-MENÜ

Sie können eine Sprache für das Disc-Menü der DVD auswählen. Das Disc-Menü wird in der ausgewählten Sprache angezeigt, sofern die Sprache von der jeweiligen DVD unterstützt wird.

UNTERTITEL

Wählen Sie die gewünschte Standardsprache für die Untertitel-Wiedergabe aus (sofern dies von der DVD unterstützt wird).

VOREINSTELLUNGEN

ANZEIGE ANZEIGEWINKEL

Diese Option erlaubt es Ihnen, die Anzeigewinkel-Anzeige auf dem Bildschirm ein- und auszuschalten. Die Anzeigewinkel-Anzeige teilt Ihnen mit, dass eine mit mehrfachen Kamerapositionen aufgezeichnete Szene begonnen hat. Die Anzeige gibt Ihnen auch Informationen darüber, von welchem Anzeigewinkel die Wiedergabe aktuell erfolgt.

STANDARDWERTE (DEFAULT)

Wenn Sie die Option RESET auswählen und anschließend die SELECT-Taste drücken, werden die werkseitigen Voreinstellungen wiederhergestellt. Die Einstellungen der Kindersicherungsstufe und des dazugehörigen Passworts werden nicht geändert.

DOWNMIX

Dieser Modus kann verwendet werden, wenn der digitale Audioausgang des TV-Geräts verwendet wird.

SURROUND: Surroundausgabe.

STEREO: Stereo-Ausgabe (zwei Kanäle).

KINDERSICHERUNG(Kindersicherungsstufe)

Die Wiedergabe einiger DVDs kann je nach Alter des Anwenders eingeschränkt werden. Die "Jugendschutz"-Funktion erlaubt es Eltern, die Wiedergabe von Programmen zu beschränken.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 16 25.02.2009 10:16:13

Sie können zwischen acht Kindersicherungsschutzstufen umschalten. Bei Einstellung der Stufe “8 ERWACHSENE” (ADULT) können Sie alle DVD-Titel wiederzugeben, ohne dass die Kindersicherungsschutzstufe der DVD berücksichtigt wird. Sie können nur DVD-Discs wiedergeben, bei denen dieselbe oder eine niedrigere Kindersicherungsschutzstufe wie diejenige Ihres Players eingestellt ist.

PASSWORT (Passwort ändern):

Mit Hilfe dieser Option können Sie das aktuelle Passwort ändern.

Für die Änderung des Passworts werden Sie zunächst zur Eingabe des bisherigen Passworts aufgefordert. Nach der Eingabe des alten Passworts können Sie das neue, aus vier Ziffern bestehende Passwort eingeben.

Falsch eingegebene Ziffern können mit der C-Taste wieder gelöscht werden.

Hinweis: Das werksseitig voreingestellte Passwort ist “0000”. Sie müssen das digitale Passwort XXXX jedes Mal eingeben, wenn Sie die Kindersicherungsschutzstufe ändern möchten. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Fehlersuche und -behebung

Die Bildqualität ist schlecht (DVD)

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche der DVD nicht beschädigt ist. (Kratzer, Fingerabdrücke, etc.)
- Reinigen Sie die DVD und versuchen Sie es erneut.

Siehe die Anweisungen im Abschnitt “Hinweise zu Discs” zur richtigen Reinigung Ihrer Discs.

- Stellen Sie sicher, dass die DVD mit der bedruckten Seite nach oben in die Lade eingelegt ist.
- Feuchtigkeit oder Kondensation auf der Disc können das Gerät negativ beeinflussen. Warten Sie ein bis zwei Stunden im Standby-Modus, bis das Gerät trocken ist.

Die Disc wird nicht wiedergegeben

- Es liegt keine Disc im Gerät.

Legen Sie eine Disc in die Lade ein.

- Die Disc wurde nicht richtig geladen.

Stellen Sie sicher, dass die DVD mit der bedruckten Seite nach oben in die Lade eingelegt ist.

- Falscher Disctyp. Das Gerät kann keine CD-ROMs etc. wiedergeben.
- Der Regionalcode der DVD muss mit dem Regionalcode des Players übereinstimmen.

Falsche OSD-Sprache

- Wählen Sie die Sprache im Menü Setup aus.
- Die Audio- oder Untertitelsprache der DVD lassen sich nicht ändern
- Auf der DVD sind keine mehrsprachigen Audios bzw. Untertitel aufgezeichnet.
- Versuchen Sie, den Audiotrack bzw. Untertitel im Titelmenü der Disc zu ändern. Manche DVDs erlauben dem Anwender nicht, die Einstellungen ohne Verwendung des Disc-Menüs zu ändern.

Einige Funktionen (Anzeigewinkel, Zoom, usw.) sprechen nicht an

- Diese Funktionen sind auf der DVD nicht vorhanden.
- Der Anzeigewinkel kann nur dann geändert werden, wenn das Anzeigewinkel-Symbol angezeigt wird.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 17 25.02.2009 10:16:13

Kein Bild

• Haben Sie die richtigen Tasten auf der Fernbedienung betätigt? Versuchen Sie es noch einmal.

Kein Ton

• Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf ein hörbares Niveau eingestellt ist.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie den Ton nicht aus Versehen ausgeschaltet haben.

Verzerrter Ton

• Überprüfen Sie, ob die richtige Toneinstellung gewählt wurde.

Die Fernbedienung spricht nicht an

• Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung im richtigen Modus läuft.

• Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.

• Wechseln Sie die Batterien aus.

Wenn keine Maßnahmen geholfen haben

Wenn Sie mit keinem der oben angeführten Hinweise das Problem lösen konnten, sollten Sie das TV-DVD-Kombigerät abschalten und wieder einschalten. Hilft auch das nicht weiter, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an eine auf TV-DVD-Geräte spezialisierte Reparaturwerkstatt. Versuchen Sie niemals, ein defektes TV-DVD-Gerät selbst zu reparieren.

Definition der Begriffe

Anzeigewinkel

Einige DVDs beinhalten Szenen, die von verschiedenen Anzeigewinkeln gleichzeitig aufgenommen worden sind (dieselbe Szene ist von vorne, von links, von rechts usw. aufgenommen worden). Bei der Wiedergabe solcher Discs können Sie die Taste ANGLE verwenden, um sich die Szene aus verschiedenen Anzeigewinkeln anzusehen.

Kapitelnummer

Diese Nummern sind auf den DVDs aufgezeichnet. Ein Titel ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Jeder dieser Abschnitte hat seine eigene Nummer. Mit Hilfe dieser Nummern können bestimmte Abschnitte von Videovorführungen schneller aufgefunden werden.

DVD

Dabei handelt es sich um eine Disc, auf der Bild- und Tonaufnahmen von hoher Qualität als optische Digitalsignale gespeichert sind, die von einem Laserstrahl abgetastet werden. Die Technik nutzt das neue Video-Kompressionsverfahren MPEG II und eine hochkomprimierende Aufnahmetechnik. DVDs ermöglichen hochwertige Videoaufnahmen mit hervorragender Bildqualität und langer Spieldauer. Es kann z. B. ein ganzer Spielfilm auf einer einzigen DVD aufgezeichnet werden.

Die DVD besteht aus zwei 0,6 mm dünnen Schichten, die übereinander gelagert sind. Da die Informationsdichte umso höher ist, je dünner die Disc ist, hat eine DVD eine größere Kapazität als eine einfache Disc von 1,2 mm Dicke. In Zukunft besteht die Möglichkeit, durch doppelseitige Aufzeichnung eine noch längere Spieldauer zu erreichen, da zwei dünne Discs miteinander verklebt sind.

Wiedergabesteuerung

Diese Funktion ist auf VideoCDs integriert (Version 2.0). Die wiederzugebenden Szenen oder Informationen (einschließlich Ton) können interaktiv über die am TV-Bildschirm angezeigten Menüs gewählt werden.

Untertitel

Dabei handelt es sich um Text im unteren Bereich des Bildschirms, der übersetzte bzw.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 18 25.02.2009 10:16:13

transkribierte Dialoge enthält. Die Untertitel sind auf der DVD aufgezeichnet.

Zeitangabe

Die Zeitangabe zeigt die Zeit an, die seit Beginn der Disc- oder Titelwiedergabe abgelaufen ist. Damit können Sie schnell einen bestimmten Abschnitt auffinden. (Nicht alle Discs lassen die Zeitsuchfunktion zu. Ob diese Funktion verfügbar wird oder nicht, hängt von der jeweiligen Disc ab.)

Titelnummer

Diese Nummern sind auf den DVDs aufgezeichnet. Wenn eine Disc mehrere Filme enthält, sind diese als Titel 1, Titel 2 usw. nummeriert.

Tracknummer

Diese Nummern sind den auf Audio-CDs aufgezeichneten Tracks fest zugewiesen. Mit der Nummer können die Tracks schnell aufgerufen werden.

Video-CD

Enthält Bild- und Tonaufnahmen, die der Qualität einer Videokassette entsprechen. Dieser Player unterstützt auch VideoCDs mit Wiedergabesteuerung (Version 2.0).

Dolby Digital

Viele Kinos sind heute mit einem Surroundsystem in 5.1-Kanaltechnik ausgestattet. Diese Technologie ist auch für Sie zu Hause verfügbar. Um den vollen 5.1-Surroundklang genießen zu können, muss Ihr DVD-Player über die digitalen Ausgänge (koaxial oder optisch) an einen externen Dolby-Digital-Decoder angeschlossen sein.

Dolby Pro Logic

Mit dieser Technologie der Dolby Laboratories werden Dolby Surround-Signale aktiv dekodiert. Dolby Surround-Signale besitzen vier Audiokanäle (Links, Center, Rechts und Surround), die in einem Standard-Zweikanal-Stereosignal kodiert vorliegen. Der hintere (rear) Kanal ist mono.

LPCM

LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.

MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.

DivX

DivX ist eine digitale Video-Komprimierungstechnologie, die auf MPEG-4 basiert und von DivX Networks, Inc. entwickelt wurde.

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 19 25.02.2009 10:16:13

Im USB- & MC-Modus unterstützte Dateiformate

Medium	Datei-erweiterung	Format		Hinweise
		Video	Audio	(Max. Auflösung / Bitrate etc.)
Film	.mpg/ .dat/ .vob	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3/WMA	XviD-Version bis: 1.1.2
		MPEG4	PCM/MP3/WMA	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3/WMA	SP und ASP unterstützt
		MJPEG	PCM	30fps@VGA
Musik	-	-	PCM	Besprel Anteil: 8K ~ 48KHz
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Besprel Anteil: 8K ~ 48KHz, Bitrate: 32K~320Kbps
	.wma	-	WMA	Besprel Anteil: 8K ~ 48KHz, Bitrate: 5K ~ 192Kbps
Foto	.jpg	Grenze JPEG		BxH = 14592x12288, Bis zu 179 Megapixel Unterstützte Formate: 444/ 440/ 422/ 420/ Graustufen
		Progressiv JPEG		Bis zu 4 Megapixel Unterstützte Formate: 444/ 440/ 422/ 420/ Graustufen
Ext. Untertitel	.ssa			Textdateiformat wird unterstützt, jedoch kein Bilddateiformat
	.ass			
	.srt			
	.smi			
	.sub			

Unterstützte Speicherkarten-Typen

- SD (Secure Digital ™)
- MMC (Multi Media Card ™)
- MS (Memory Stick ™)
- MS PRO (Memory Stick Pro ™)

“Memory Stick” ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

“Secure Digital” ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

“MULTIMEDIACARD” ist ein Warenzeichen der MultiMediCard Association (MMCA).

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-BMX-10061913_50143494.indd 20 25.02.2009 10:16:13

Mit diesem Gerät kompatible Disc-Typen

Dieses Gerät kann folgende Discs abspielen.

Disc-Typen (Logos)	Aufnahme-Arten	Disc-Größe	Maximale Wiedergabezeit	Eigenschaften
DVD	Audio + Video	12 cm	Einseitig; 240 min. Doppelseitig; 480 min.	• Dank des Dolby Digital und MPEG-2-Systems verfügt die DVD über ausgezeichnete Ton- und Bildqualität. • Die verschiedenen Bildschirm- und Audio-Funktionen können problemlos über das Bildschirmmenü gewählt werden.
		8 cm	Einseitig; 80 min. Doppelseitig; 160 min.	
VIDEO-CD	Audio + Video	12 cm	74 min.	• Video mit CD-Ton, VHS-Qualität und MPEG-1-Komprimierungstechnologie.
		8 cm	20 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 cm	74 min.	• Eine analoge Langspielplatte wird als Analogsignal mit größerer Verzerrung aufgenommen. Auf einer CD wird ein digitales Signal mit besserer Audioqualität, geringerer Verzerrung und geringerem Qualitätsverlust des Audiosignals im Lauf der Zeit aufgezeichnet.
		8 cm	20 min.	
MP3-CD	Audio (xxxx.mp3)	12 cm	Abhängig von der Mp3-Qualität.	• MP3 wird als digitales Signal mit besserer Audioqualität, weniger Verzerrung und einer geringeren Verschlechterung der Audioqualität im Lauf der Zeit aufgezeichnet.
		8 cm		
PICTURE-CD	Video (Standbild)	12 cm	Abhängig von der JPEG-Qualität.	• JPEG wird als digitales Signal mit besserer Bildqualität aufgezeichnet.
		8 cm		
SVCD	Audio + Video	12 cm	35 min.	• SVCD steht für “Super Video CD”. Eine SVCD ist einer VCD sehr ähnlich. Sie wird in MPEG-2 codiert und besitzt eine höhere Videoqualität als eine VCD.
		8 cm	10 min.	
DivX®	Audio + Video	12 cm	Es hängt von der DivX-Qualität ab.	• Video & Audio mit MPEG-4-Komprimierungstechnologie.
		8 cm		

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 21 25.02.2009 10:16:13

Technische Daten

Wiedergabe von DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX,

Unterstützte Disctypen	**DVD**: SS/SL 4.7” (DVD-5) SS/DL 4.7” (DVD-9) DS/SL 4.7” (DVD-10) DS/DL 4.7” (DVD-18) **VCD/SVCD** **CD-DA** **CD-R** **CD-RW** **MP-3/JPEG**
Video Standards	MPEG-2 Video Standard Decoding (unterstützt MPEG -1) Vollbild-Videoanzeige mit 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) Pixel Bildwiederholraten von 50 und 60 Hz (PAL und NTSC) Digitale Bitstream-Verarbeitung mit bis zu 108 Mbits/Sek. Zeilenauflösung mehr als 500 Zeilen
Audiotyp	Dolby Digital-Decodierung MPEG Multichannel-Decodierung LPCM
Audioausgabe	**Digitalaudioausgänge:** IEC 958 TOSLINK **Analoge Ausgänge:** 24 Bit /48, 44.1kHz Downsampling DAC

03_MB25_(SSM) [DE]_(02-DVD)_22875W_1900UK-ANALOG-NICKEL5-MAX-10061913_50143494.indd 22 25.02.2009 10:16:14

50143494